
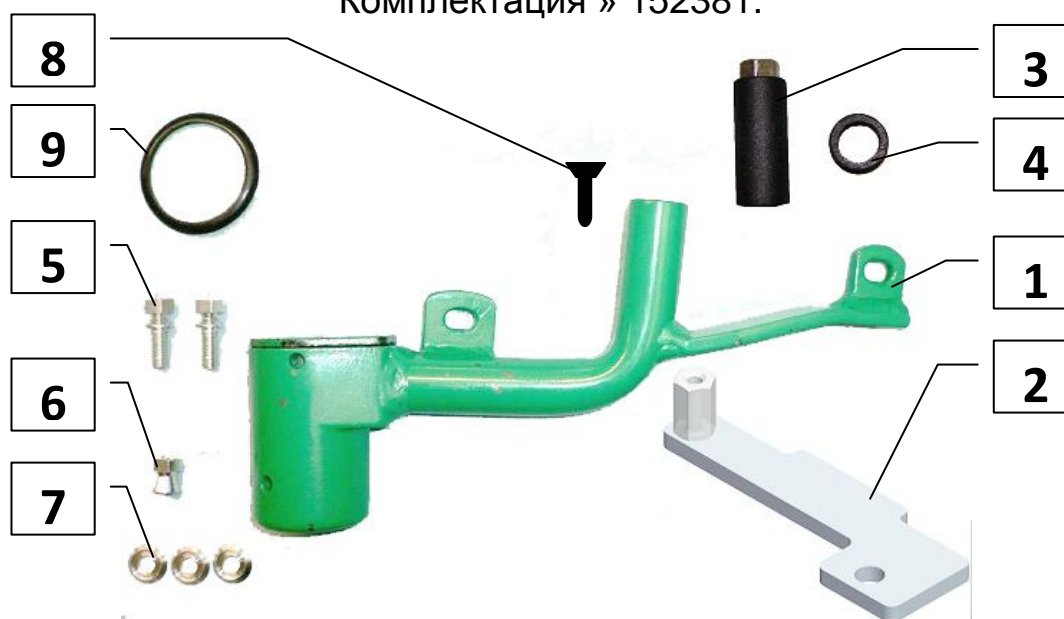


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152381.

Марка а/м	Audi	
Модель а/м	A4	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2008	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	A	
Артикул МПУ "Fortus"	152381	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1218	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация » 152381.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1218/A	Замок МПУ	1
2	KR-1218/A	Кронштейн МПУ	1
3	ИТ 40.045-02	Проставка М6	1
4	ИТ 40.046	Втулка защитная	1
5	BS-C-N-T-06015	Болт срывной М6х15	2
6	GS-06	Гайка срывная М6	1
7	SHV-06	Шайба ф6 защитная	3
8	SA-0425	Саморез 04х25	1
9	MA-30	Декоративная манжета	1




Снять заднюю панель

1



Открутить 2 самореза

2

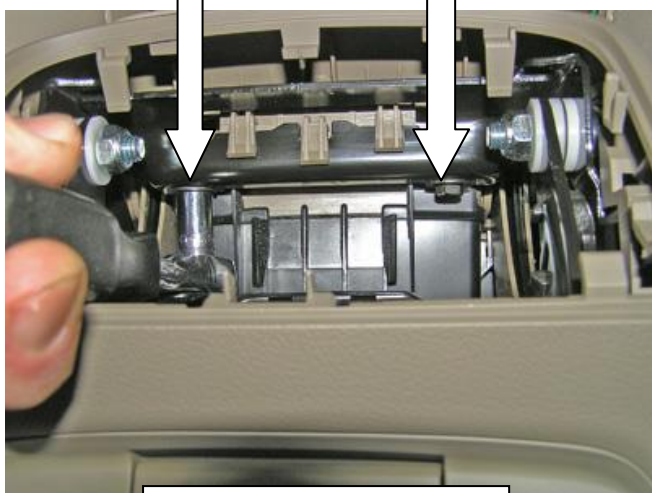


Открутить 2 самореза

3



Снять заднюю крышку

4

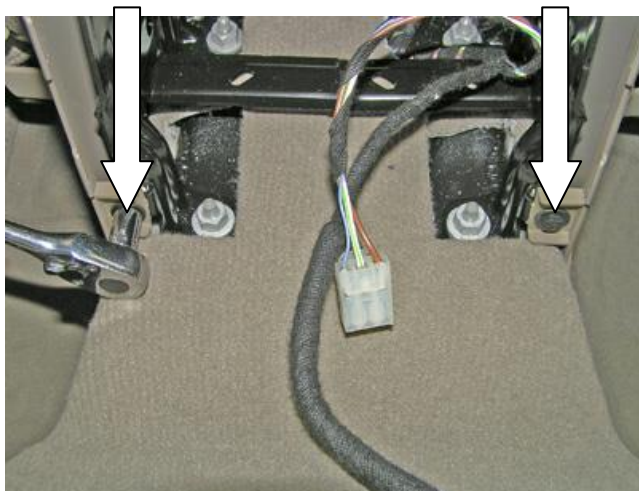


Открутить 2 самореза

5



Снять воздуховод

6

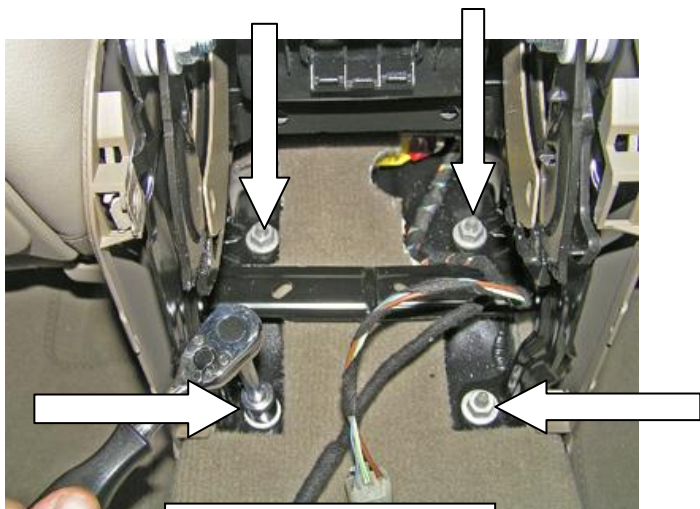

Открутить 4 гайки

7



Снять декоративный кожух

8



Снять панель

9




Снять панель магнитолы

10



Снять верхнюю крышку

11

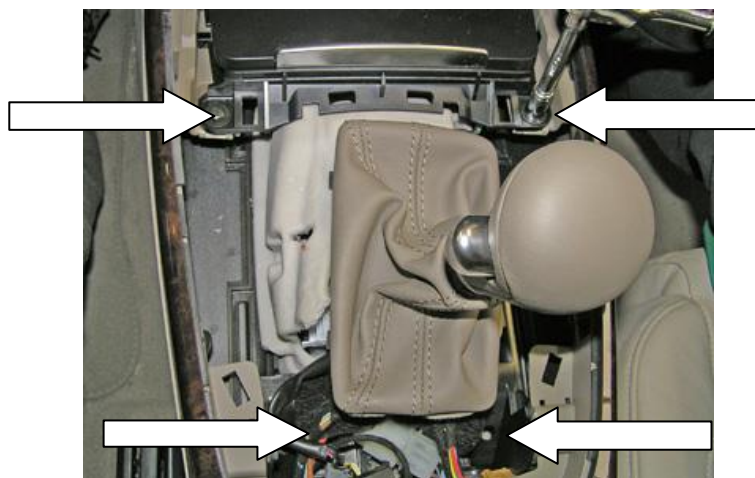

Открутить 4 самореза

12



Снять крышку

13




Открутить 2 самореза

14




Снять подлокотник

15

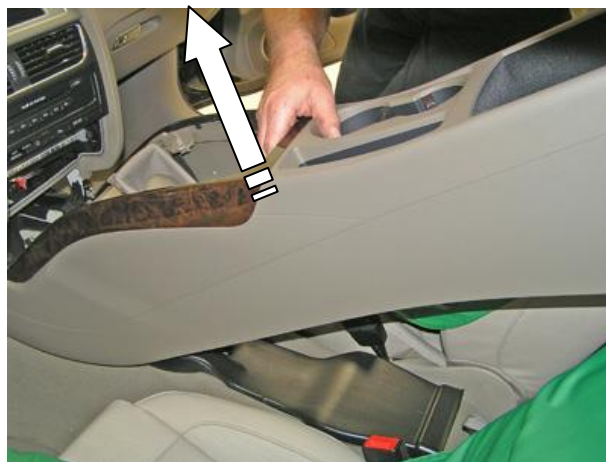

Снять консоль

16

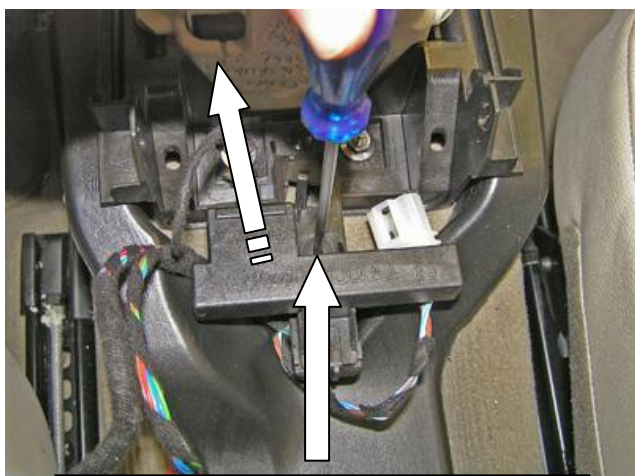

Открутить саморез, снять деталь

17



Открутить 4 болта

18




Снять рамку

19



Снять воздуховод

20

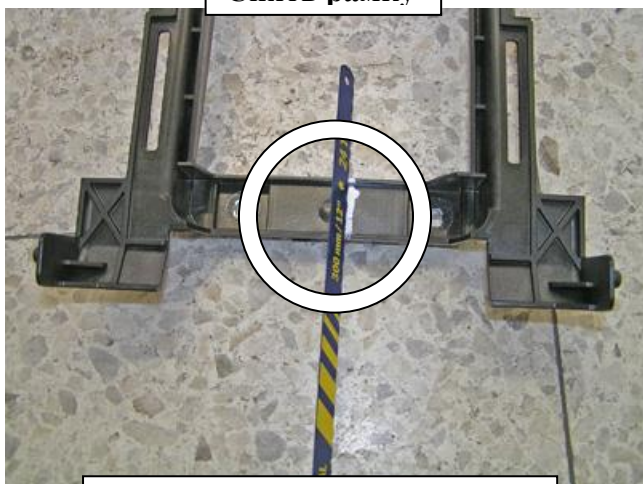

Удалить мешающий пластик

21



Удалить мешающий пластик

22



Удалить мешающий пластик

23




Удалить мешающий пластик воздуховода

24




Загерметизировать воздуховод в тисках, предварительно нагрев конец феном

25

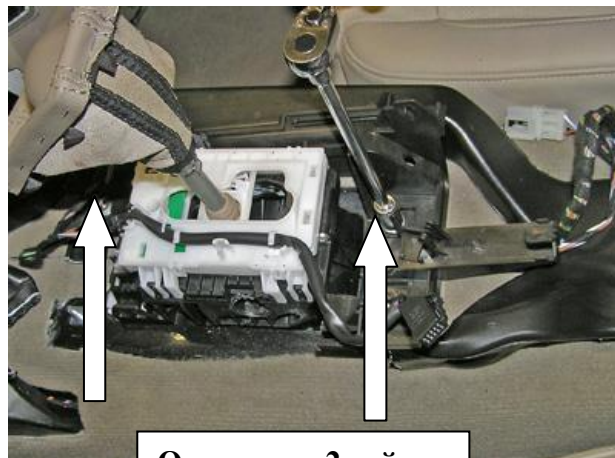


Открутить 2 гайки

26

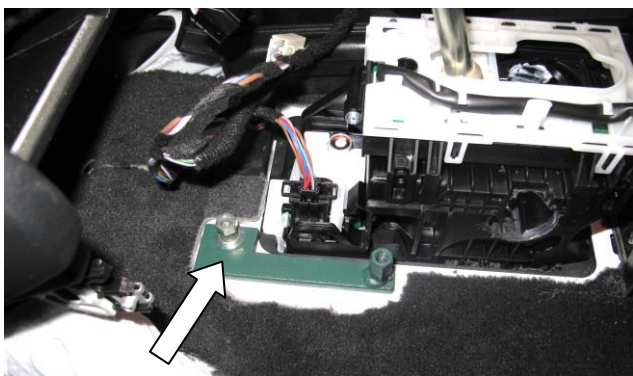

Установите кронштейн (поз. 2) закрепив гайкой (поз. 6) с шайбой (поз. 7)

27

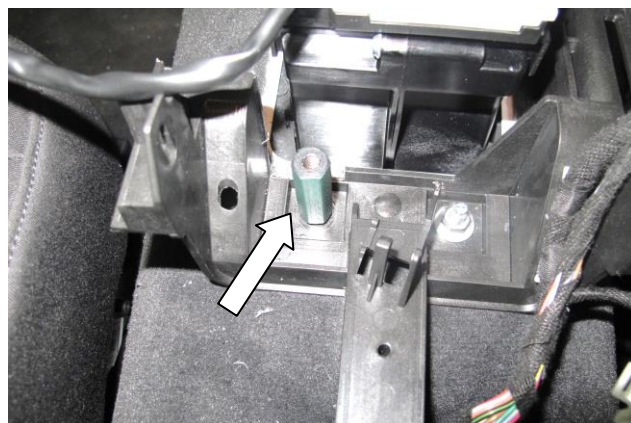

Установите деталь (поз. 3) и деталь (поз. 4)

28




Приложите замок (поз. 1) по посадочным местам, разметьте и просверлите отверстие ф 22мм в стенке селектора

29



Установите замок (поз. 1) закрепив болтами (поз. 5) с шайбами (поз. 7)

30

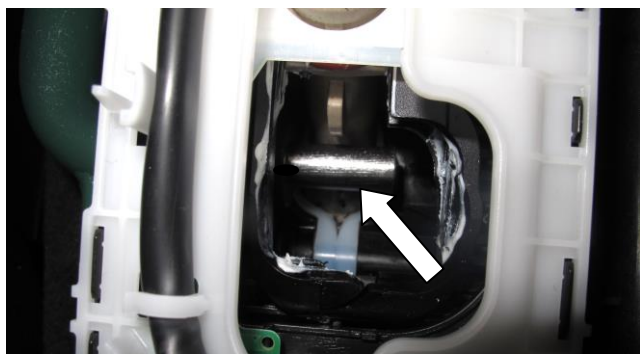

Отрегулируйте замок (поз. 1). В отверстие кронштейна (поз. 2) вкрутите саморез (поз. 8)

31



Установите шаблон SCH7 на корпус замка.

32



Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка $\varnothing 32$ мм.

33



Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль

34