






тел.: +7 (495) 948 0060; факс: +7 (495) 948 8004  
e-mail: [omega@centro.ru](mailto:omega@centro.ru)

## АВТОМОБИЛЬНЫЕ БАГАЖНИКИ

Инструкция по монтажу багажника «МУРАВЕЙ»

### Установка

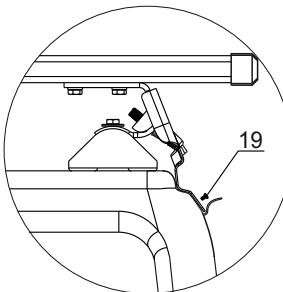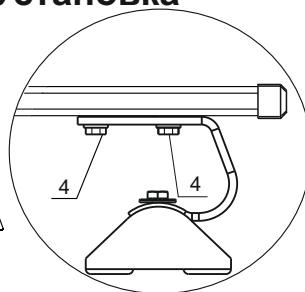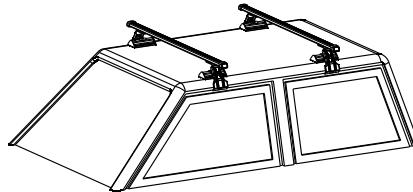

1. Установить стойки багажника пластиковой подошвой на крышу автомобиля на расстоянии 1см от ребра крыши напротив штатных мест.
2. Отогните уплотнитель проема и заведите кронштейн[12] под уплотнитель таким образом чтобы отверстия в кронштейне совпали со штатными отверстиями.
3. Заверните винты[19]в штатные отверстия, закрепляя кронштейн на кузове.

**ВНИМАНИЕ!** Пластиковая подошва должна плотно прилечь к крыше всей плоскостью, для чего отрегулируйте угол наклона опорной площадки относительно соединённого с ней кронштейна.

4. Убедившись, что подошва всей плоскостью лежит на крыше и расстояние от края равно 1см. затяните болты[4].

5. По очереди подтягивайте болты[14], пока багажник надежно не зафиксируется на крыше.

**ВНИМАНИЕ!** В процессе подтягивания болтов [14] не прилагать излишних усилий для избежания деформации крыши автомобиля.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Багажник автомобильный соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем правил сборки и эксплуатации багажника и отсутствии механических повреждений.

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп магазина

Изготовитель: ООО «Омега фаворит» г. Москва, Походный проезд, д. 5, стр. 11  
(495) 948-0060, [www.bagazhnik.ru](http://www.bagazhnik.ru)



тел.: +7 (495) 948 0060; факс: +7 (495) 948 8004  
e-mail: [omega@centro.ru](mailto:omega@centro.ru)

## АВТОМОБИЛЬНЫЕ БАГАЖНИКИ

Инструкция по монтажу багажника «МУРАВЕЙ»

### для автомобиля Lada Kalina sd/hb, Lada Granta

**Внимание!** Багажник служит **только** для перевозки грузов.

После эксплуатации багажник необходимо снять с крыши автомобиля, т.к. он создает дополнительный шум, ухудшает аэродинамику, увеличивает расход топлива, а попадающая под трущиеся детали грязь со временем может испортить лакокрасочное покрытие крыши автомобиля.

1. Перед тем, как установить багажник, необходимо ознакомится с инструкцией
2. Установка должна производиться в соответствии с рисунками, представленными в инструкции
3. Располагайте поперечины багажника симметрично оси автомобиля
4. Во избежание деформации крыши/багажника, болты следует затягивать попеременно, раз с левой стороны, раз с правой стороны автомобиля с применением умеренной силы
5. Багажник следует устанавливать на чистую и сухую крышу
6. Если на автомобиле имеется предусмотренное производителем место крепления багажника помеченное каким-либо образом (например, стрелками), то багажник следует устанавливать **исключительно** на этом месте
7. При возникновении проблем с установкой багажника, следует обратиться за помощью по месту его приобретения
8. После установки багажника необходимо проехать несколько километров, а затем проверить, хорошо ли затянуты все болты, винты и гайки. Их следует проверять регулярно во время эксплуатации автомобиля
9. Перевозимый груз должен быть равномерно закреплённым и не выходить за габариты автомобиля
10. Груз должен быть всегда надежно прикреплён к багажнику
11. Не забывайте, что в зависимости от формы груза меняется поведение автомобиля на дороге
12. При движении с грузом на багажнике избегайте резких торможений и ускорений, плавно осуществляйте повороты, соблюдайте разумный скоростной режим.
13. Помните, что перед посещением автоматической мойки багажник необходимо снять
14. Хранить багажник следует в сухом месте, резьбовые соединения периодически рекомендуется смазывать.



# АВТОМОБИЛЬНЫЕ БАГАЖНИКИ

муравей™

# АВТОМОБИЛЬНЫЕ БАГАЖНИКИ


тел.: +7 (495) 948 0060  
факс: +7 (495) 948 8004  
e-mail: omega@centro.ru

тел.: +7 (495) 948 0060  
факс: +7 (495) 948 8004  
e-mail: omega@centro.ru

## Комплектация Багажника

№ на рис.	Наименование	Кол-во шт.	№ на рис.	Наименование	Кол-во шт.
1	Резиновая подложка	4	11	Заглушка	4
2	Опора	4	12	Кронштейн	4
3	Скоба	4	13	Шайба M8	4
4	Болт M6x18	12	14	Болт M8	4
5	Шайба увеличенная 6мм.	4	15	Гайка полукруглая	4
6	Упорная пластина	4	16	Гайка M8	4
7	Гайка с нейлоновым кольцом M6	4	17	Труба в пластике	2
8	Крепежная пластина	8	18	Защитная прокладка	4
9	Шайба 6	8	19	Винт 6x10	8
10	Гайка квадратная M6 12x12	8	-	паспорт	1

## Схема сборки

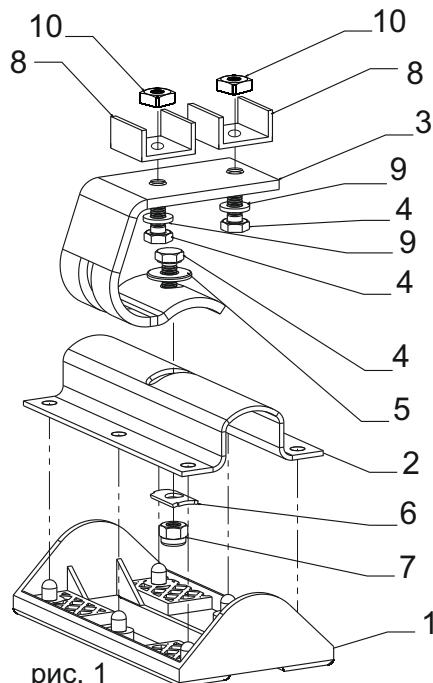

①. Соберите опоры багажника, как показано на [рис.1], для чего:

- a. наденьте резиновую подложку[1] на опору[2]
- b. соедините опору со скобой[3] с помощью болта[4], шайбы[5], упорной пластины[6] и гайки с нейлоновым кольцом[7].  
**Внимание:** болт[4] не затягивайте на четверть оборота, чтобы кронштейн[3] свободно перемещался вдоль паза опоры[2].

2



# АВТОМОБИЛЬНЫЕ БАГАЖНИКИ

муравей™

с. наживите крепежные пластины[8], используя винты[4], шайбы[9] и гайки [10], ключём от руки, оставив зазор в 3-5 мм (см. рис. 2).

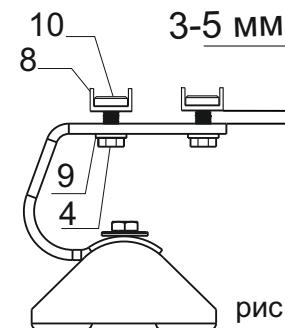


рис. 2

d. соедините кронштейн[12] с помощью болта[14], шайбы[13], гайки полукруглой[15]и гайки[16] со скобой[3] через прокладку[13].

Болт[14] наживите на 3-4 оборота (см. рис.3).

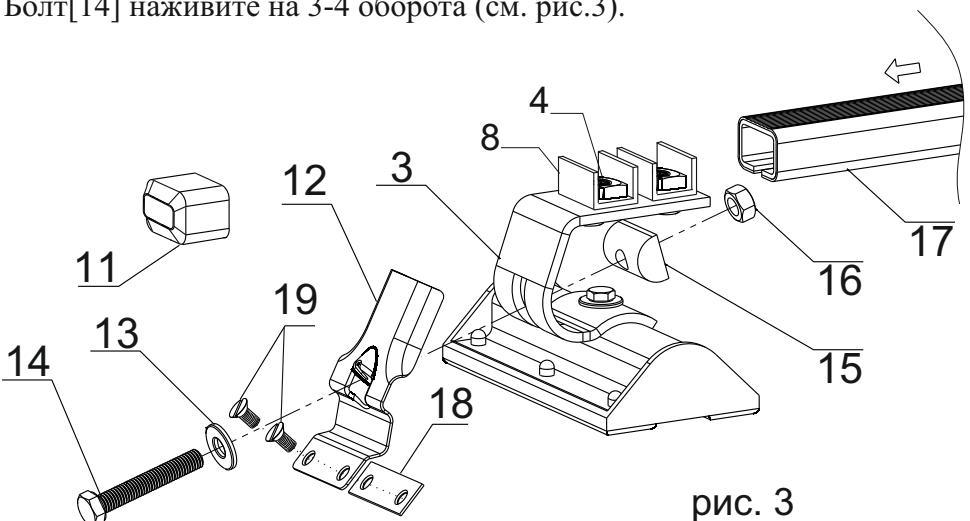


рис. 3

e. соберите опору с поперечиной так, чтобы винты[4] вошли в прорезь, а крепежные пластины[8] оказались внутри трубы[17] (см. рис.2,3).

3