


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152602/01.

Марка а/м	Volkswagen	
Модель а/м	Touareg	
Страна производства а/м	Германия	
Год начала производства а/м	2012	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	внедорожник	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	селектор xxx 713 025	
Артикул МПУ "Fortus"	152602/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2156	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152602/01.

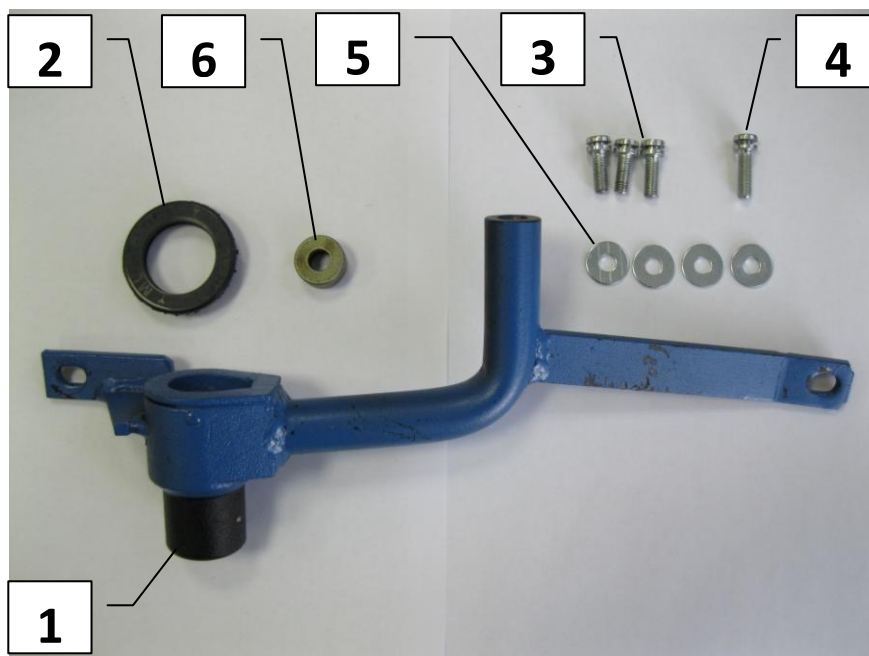

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2156	Замок МПУ	1
2	MA-30	Декоративная манжета	1
3	BS-C-N-T-06020	Болт срывной М6х20	3
4	BS-C-N-T-06030	Болт срывной М6х30	1
5	SH-06	Шайба ф6	4
6	ST-C-10-U	Столбик цилиндрический универсальный 10 мм.	1




Снять декоративную крышку

1

2



Снять верхнюю панель

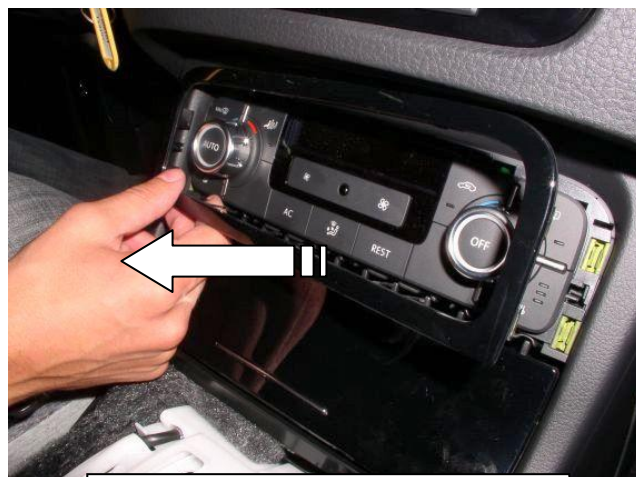

Снять декоративную крышку

3

4




Снять переднюю панель



Снять панель магнитолы

5

6

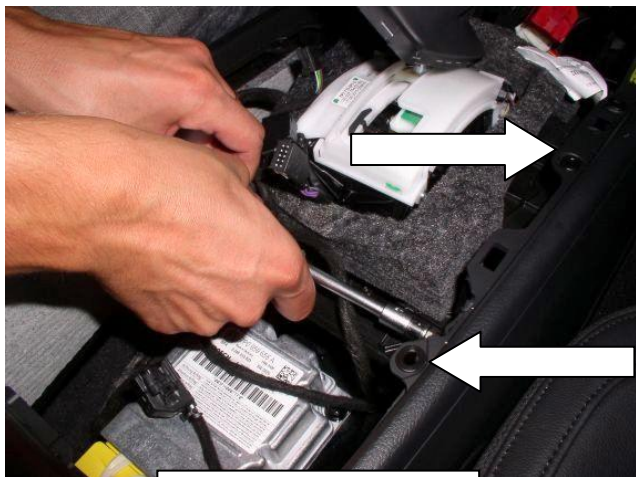


Открутить 2 болта

7



Открутить 2 самореза

8

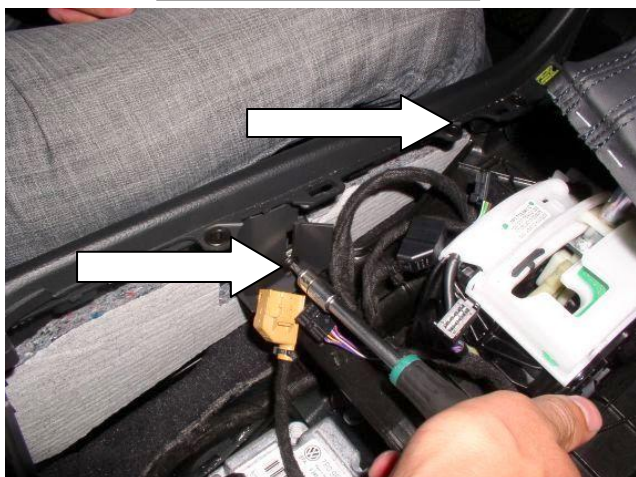


Открутить 2 самореза

9




Снять крышку

10

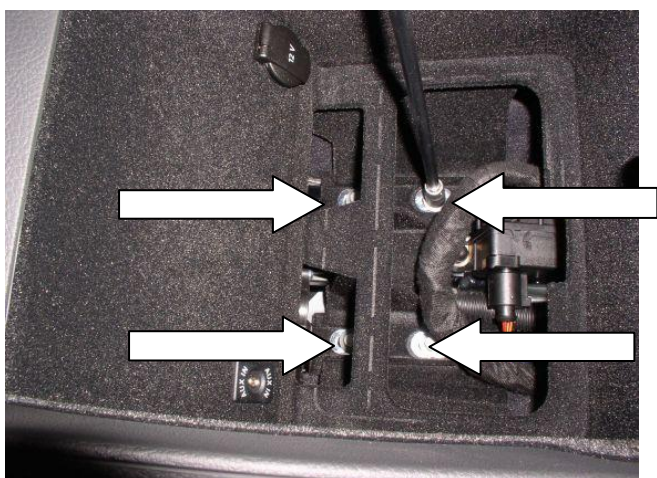


Открутить 4 болта

11

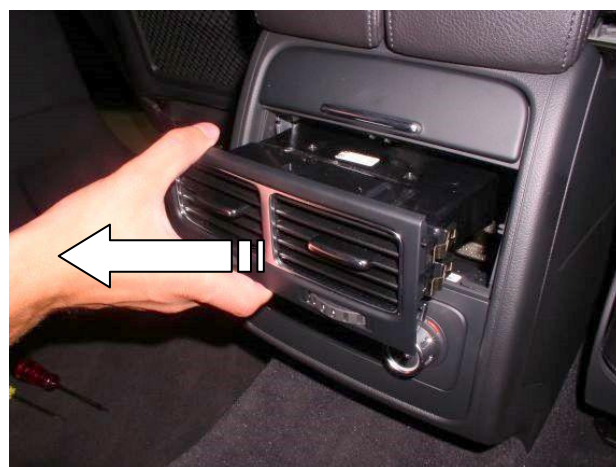

Снять заднюю крышку

12

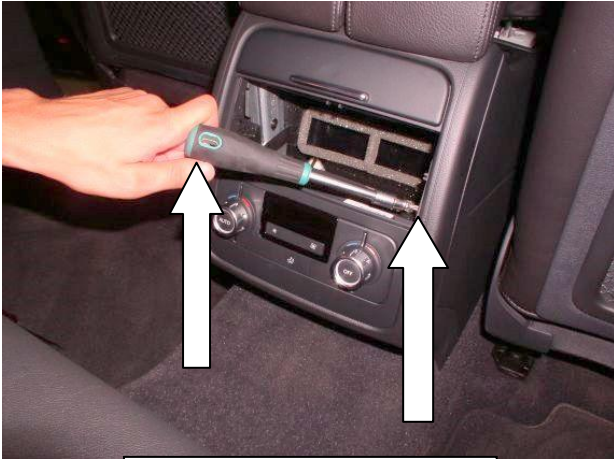

Открутить 2 самореза

13




Снять заднюю панель

14




Снять консоль

15

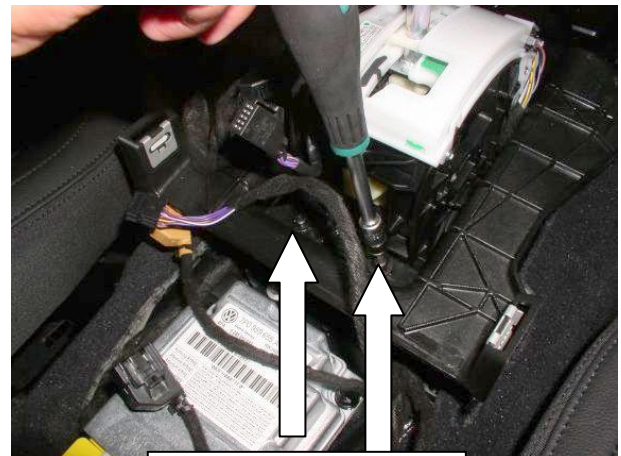


Открутить 2 болта

16

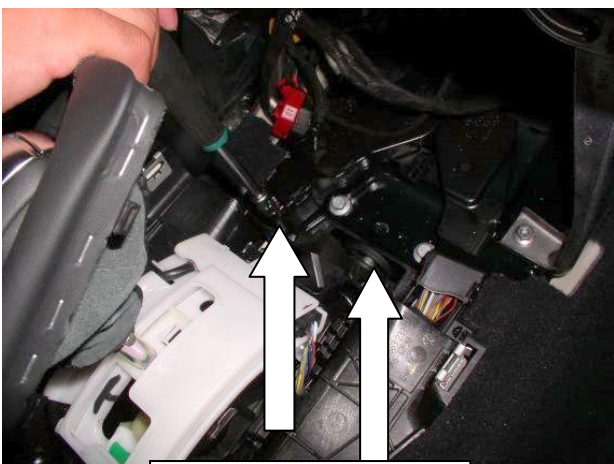


Открутить 2 болта

17

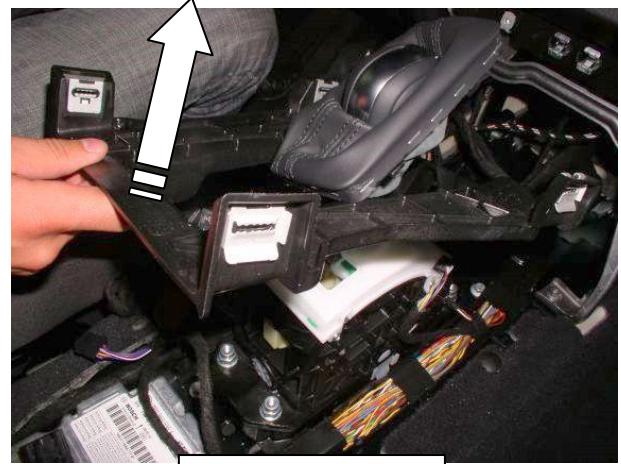


Снять крышку

18

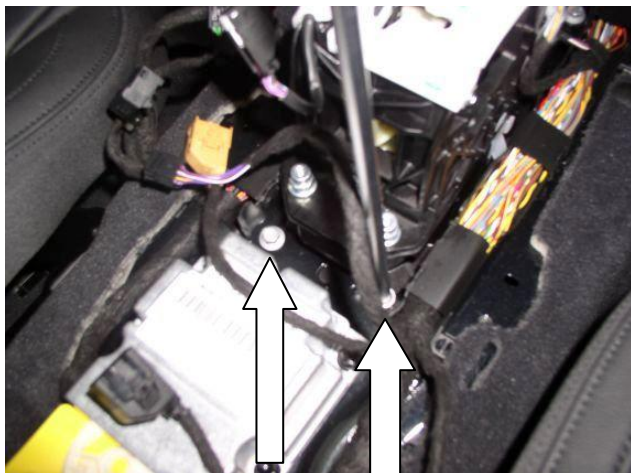

Открутить 2 болта

19

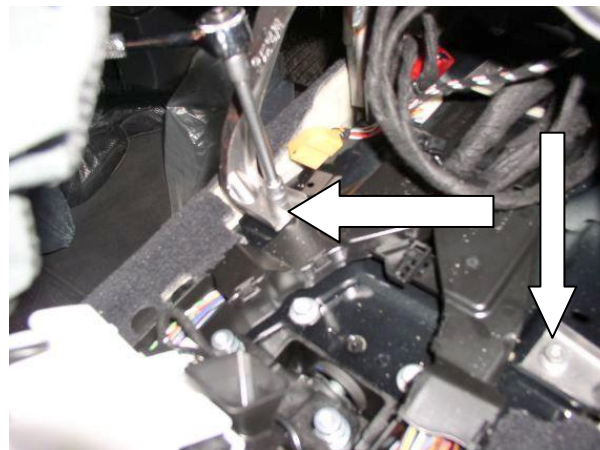

Открутить 2 болта

20



Установить столбик

21



Разметить отверстие под трубу замка, приложив замок по посадочным точкам. Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка.

22




Снять воздуховод, удалить мешающий установке замка пластик воздуховода

23



Загерметизировать воздуховод армированным скотчем (не изолянткой!!!)

24

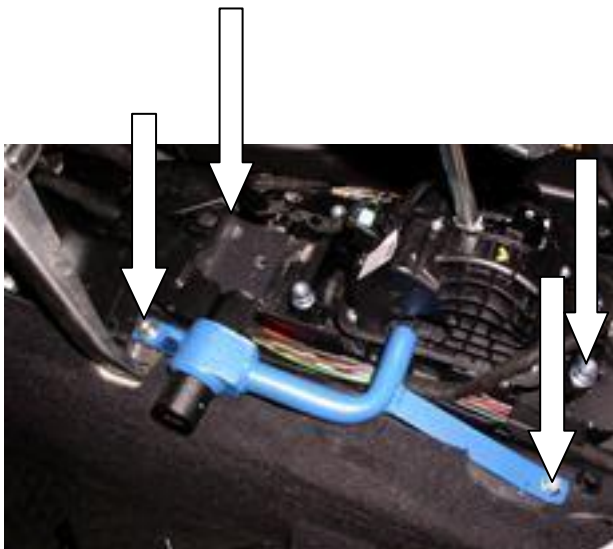

Установить замок, закрутить 2 болта, заменить 2 штатных болта селектора на срывные

25



Установить воздуховод поверх замка

26



Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие в консоли под корпус замка, установить консоль на место

27