



## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102632/01.

Марка а/м	Volvo	
Модель а/м	C70	
Страна производства а/м	Швеция	
Год начала производства а/м	2007	
Год окончания производства а/м	2008	
Тип кузова автомобиля а/м	купэ, кабриолет	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	102632/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	791	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 102632/01.

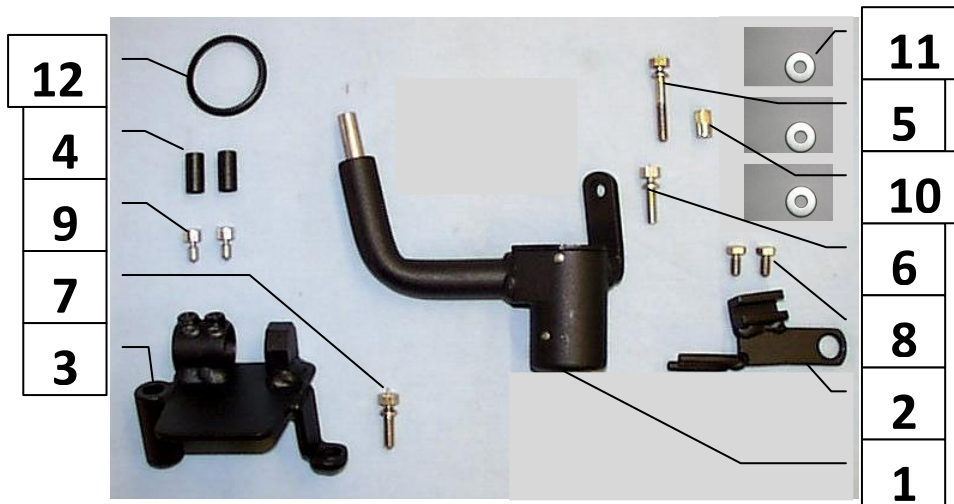

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-791	Замок МПУ	1
2	HO-791	Хомут МПУ	1
3	KR-791.1	Кронштейн МПУ №1	1
4	KR-791.2	Кронштейн МПУ №2	2
5	BS-G-N-T-06070	Болт срывной М6х70	1
6	BS-G-N-T-06040	Болт срывной М6х40	1
7	BS-G-N-T-06018	Болт срывной М6х18	1
8	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	2
9	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х8	2
10	GZ-06	Гайка заклёпочная М6	1
11	SH-06	Шайба ф6	3
12	MA-30	Декоративная манжета	1

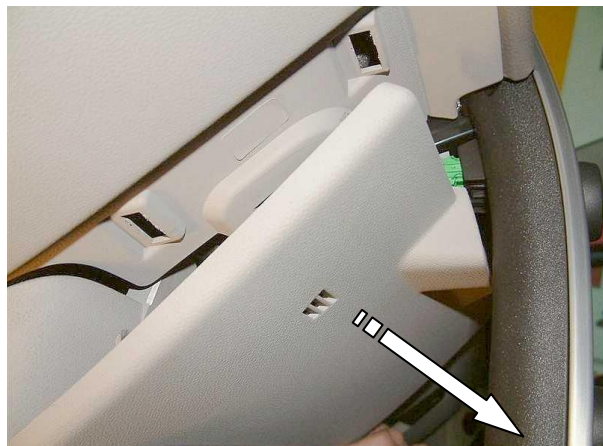

Снять крышку

1




Разъединить разъём

2




Снять декоративный чехол  
рычага стояночного

3

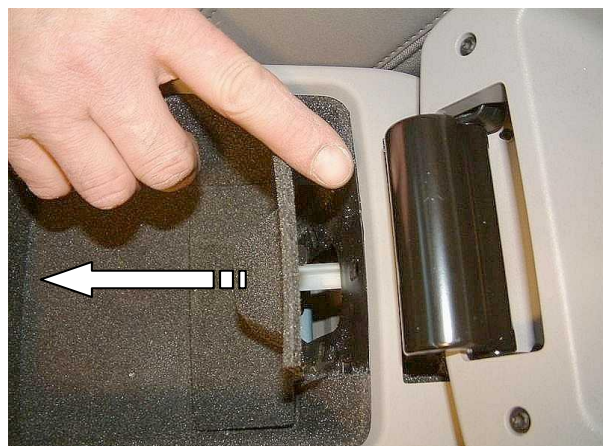

Снять крышку

4

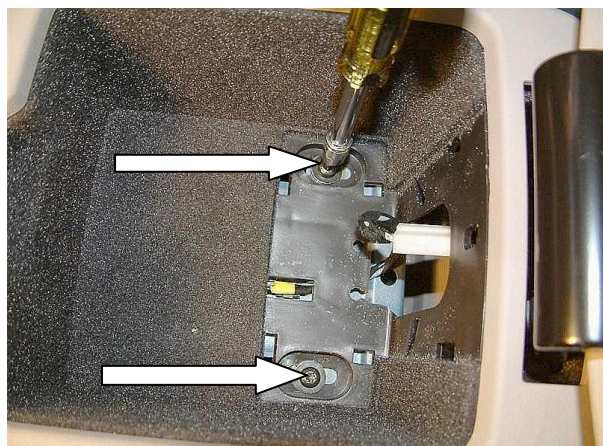


Открутить 2 самореза

5



Снять крышку, разъединить разъём

6

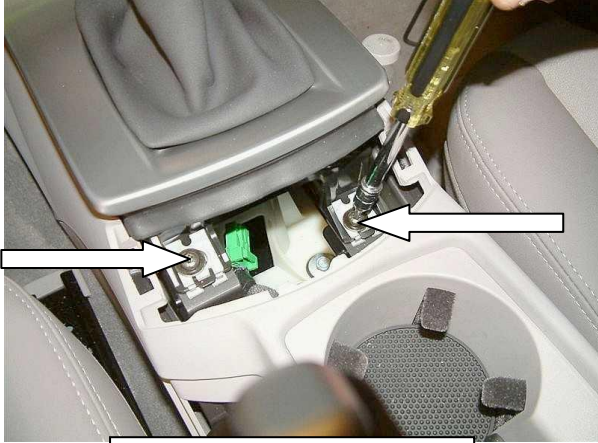

Открутить 2 самореза

7




Снять декоративный чехол  
рычага переключения передач

8



Разъединить разъём

9

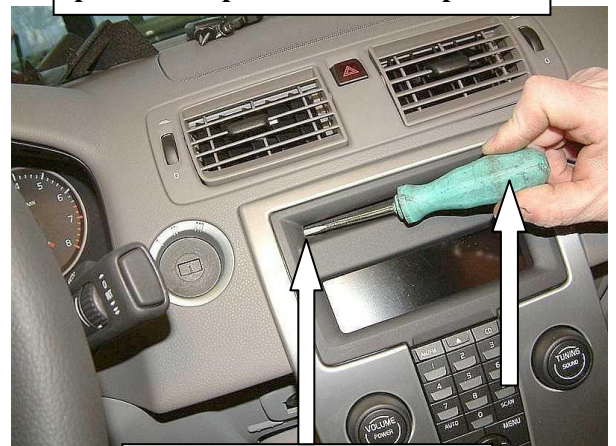

Открутить 2 самореза

10



Снять крышку

11



Снять блок, разъединить разъём

12




Открутить 2 самореза



Снять переднюю панель

13

14

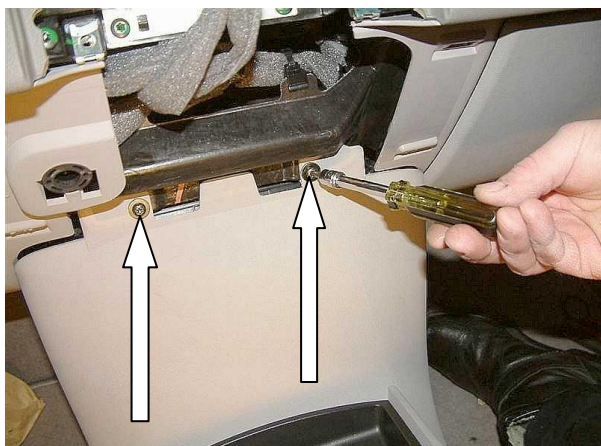


Открутить 2 самореза




Снять консоль

15

16

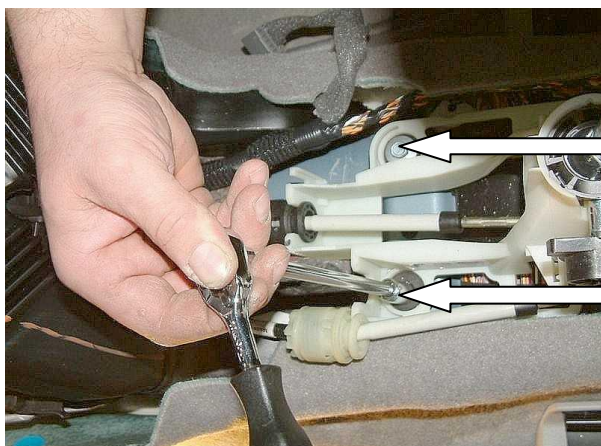

Открутить 2 штатных болта селектора

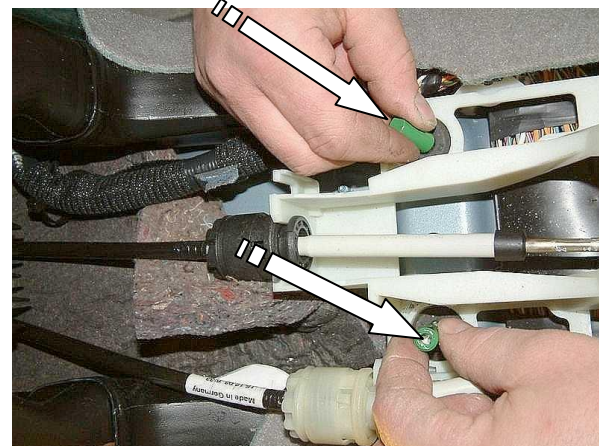

Установить столбики

17

18



Установить кронштейн замка на столбики, закрутить 2 срывных болта, установить замок трубой в кольцо кронштейна, зафиксировать 2 винтами (не срывать!!!)

19




Просверлить крепёжное отверстие в днище сквозь отверстие в лапке замка

20




Снять замок, расширить отверстие до 9 мм., установить в отверстие резьбовую заклёпку с помощью клёпальника

21

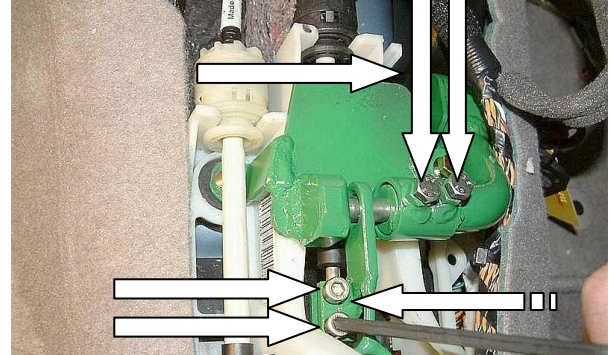

Повторно установить замок трубой в кольцо кронштейна, закрутить 2 винта, зафиксировать лапку замка на днище срывным болтом  
Установить хомут на тягу, зафиксировать 2 винтами

22

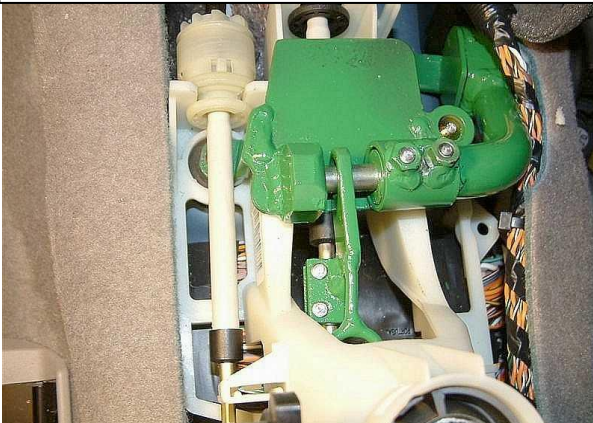


Перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на тяге, сорвать винты

23



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в ковровине под корпус замка

24

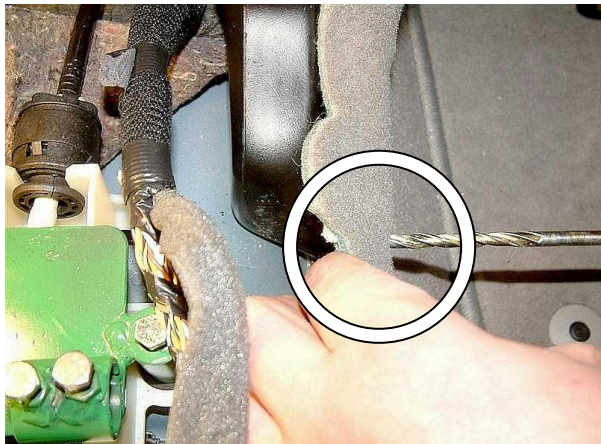

**Просверлить отверстие**

25



**Расширить отверстие**

26



**Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка**

27



**Просверлить отверстие**

28



**Расширить отверстие**

29



**Установить консоль на место**

30