


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152364.

Марка а/м	Hyundai	
Модель а/м	Solaris	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2014	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	A	
Артикул МПУ "Fortus"	152364	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2056	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	


### Комплектация МПУ «FORTUS» 152364.

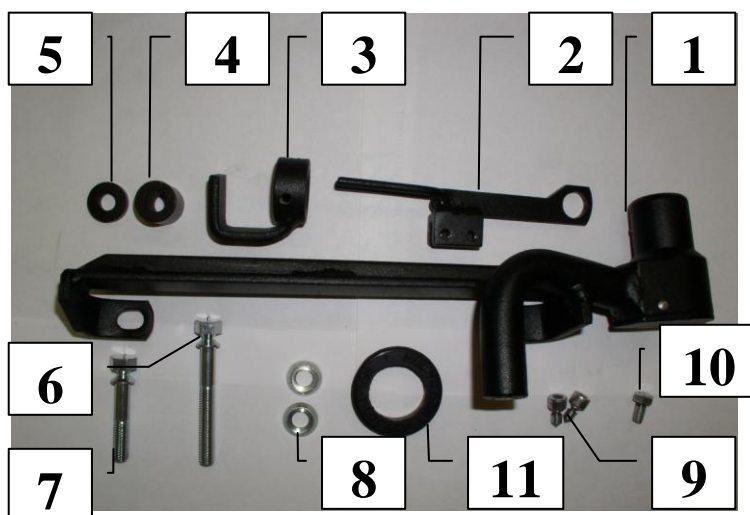

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2056/A	Замок МПУ	1
2	HO-2036	Хомут МПУ	1
3	ZA-2029	Защита МПУ	1
4	ST-C-20-U	Столбик цилиндрический универсальный 20 мм.	1
5	ST-C-5-U	Столбик цилиндрический универсальный 5 мм.	1
6	BS-C-N-T-08060	Болт срывной M8x60	1
7	BS-C-N-T-08040	Болт срывной M8x40	1
8	SH-08	Шайба ф8	2
9	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной M6x008	2
10	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной M6x10	1
11	MA-30	Декоративная манжета	1




1

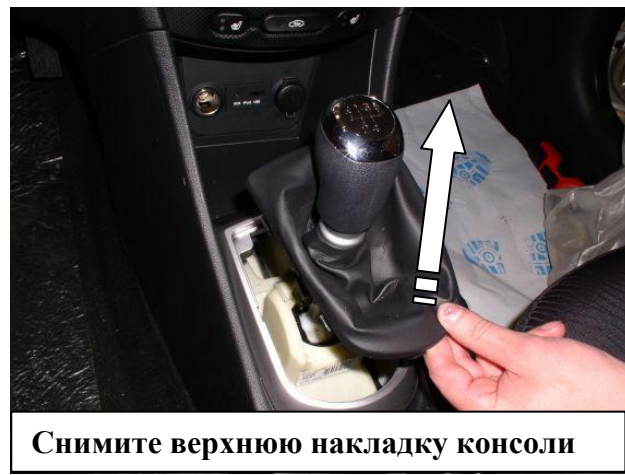

**Снимите верхнюю накладку консоли**

2

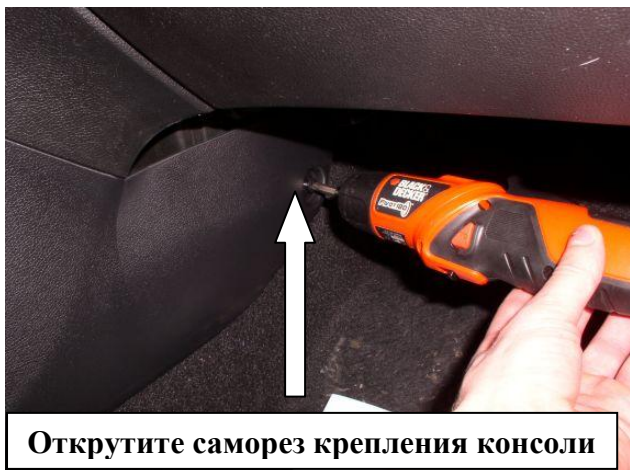


**Открутите саморез крепления консоли**

3



**Открутите саморез крепления консоли**

4

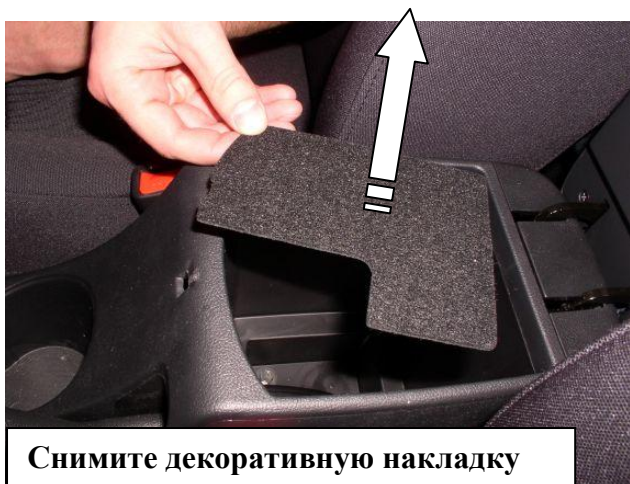

**Снимите декоративную накладку**

5



**Открутите саморезы крепления консоли**

6





7



8



9




10



11



12

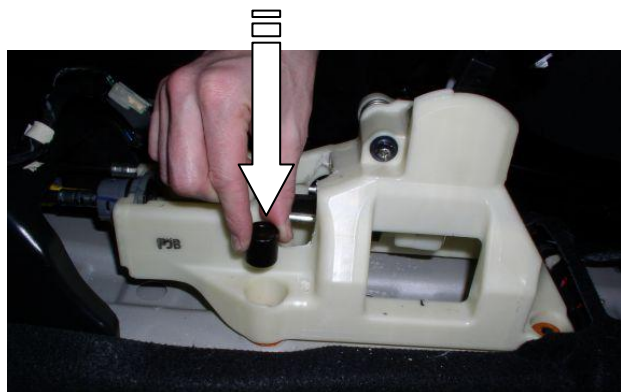


Открутить болт крепления селектора и установить втулку (поз. 4).

13




Открутить болт крепления селектора и установить втулку (поз. 5).

14

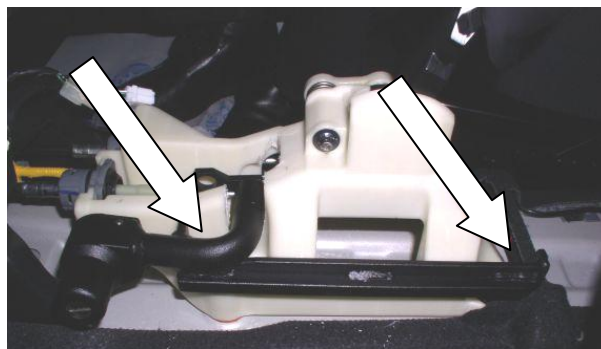

Установите замок (поз. 1), закрепив винтами (поз. 6, 7) с шайбами (поз. 8).

15

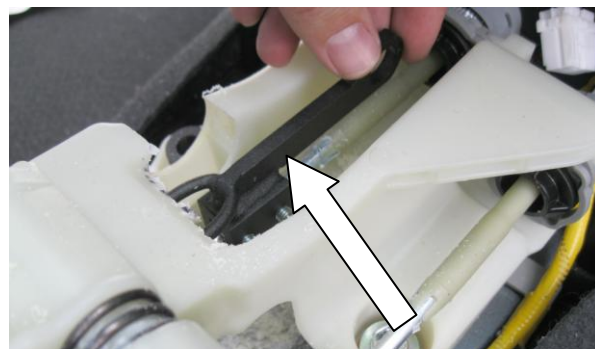

Установите хомут (поз. 2) на тягу, закрепив винтами (поз. 9).

16



Установите защиту (поз. 3), закрепив винтом (поз. 10).

17



Установите шаблон SCH7 на корпус замка. Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка  $\varnothing 32$  мм. Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль

18