


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152549/01.

Марка а/м	Hyundai	
Модель а/м	I-30	
Страна производства а/м	Корея	
Год начала производства а/м	2012	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152549/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2140	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 152549/01.

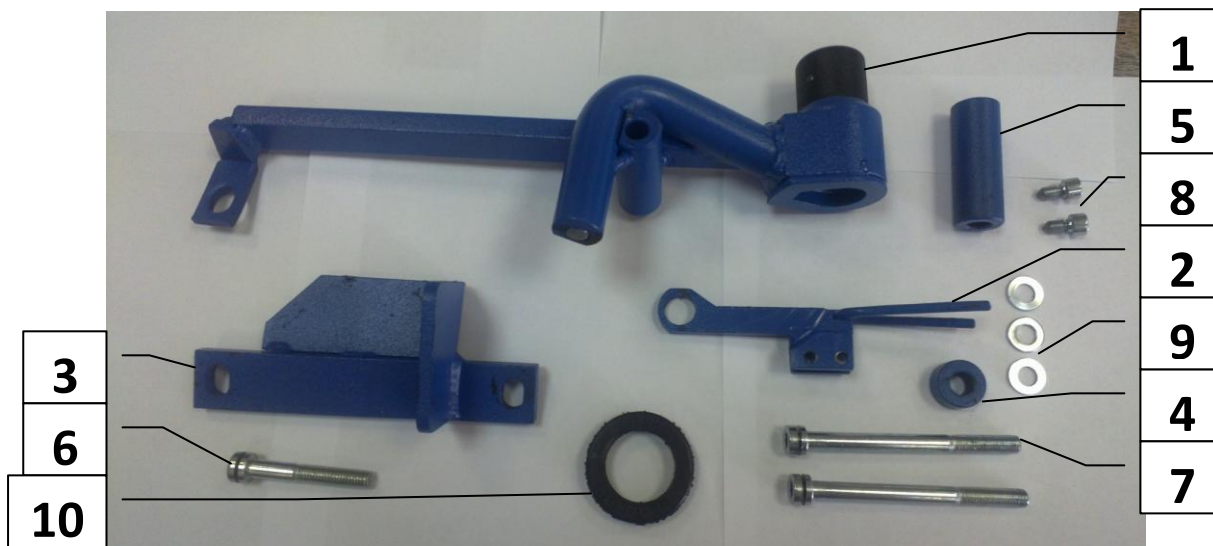

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2140	Замок МПУ	1
2	HO-2140	Защита МПУ	1
3	KR-2140	Кронштейн МПУ	1
4	ST-C-10-U	Столбик цилиндрический универсальный 10 мм.	1
5	ST-C-2140-55	Столбик цилиндрический 55 мм.	1
6	BS-G-N-T-08050	Болт срывной M8x50	1
7	BS-G-N-T-08090	Болт срывной M8x90	2
8	BS-C-V-F-06010	Болт внутренний срывной острый M6x10	2
9	SH-08	Шайба ф8	3
10	MA-30	Декоративная манжета	1



1



2

Поднять подлокотник, снять декоративную прокладку



3

Открутить саморез



4

Открутить саморез




5

Снять декоративную планку



6

Снять декоративную планку

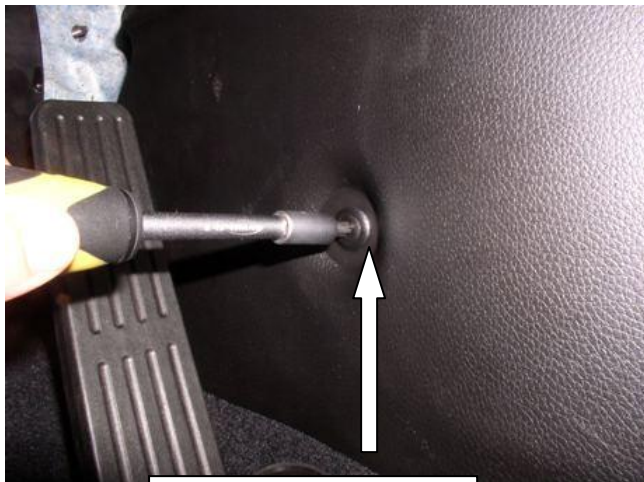

Открутить саморез

7




Открутить саморез

8



Снять боковую крышку

9

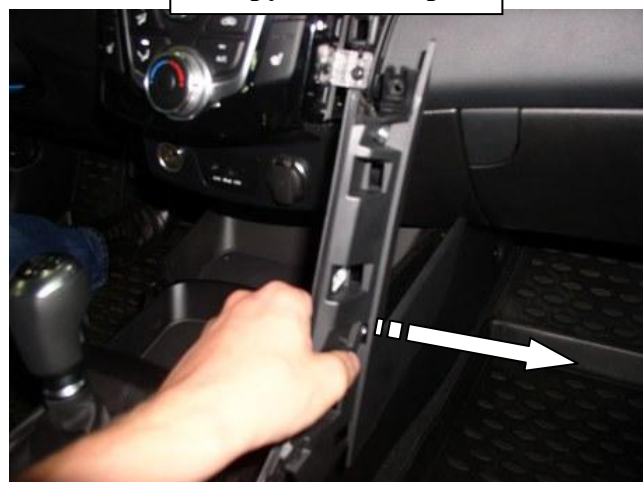

Снять боковую крышку

10



Снять декоративный чехол  
рычага переключения передач

11



Снять декоративную панель

12




Открутить саморез

13




Открутить саморез

14

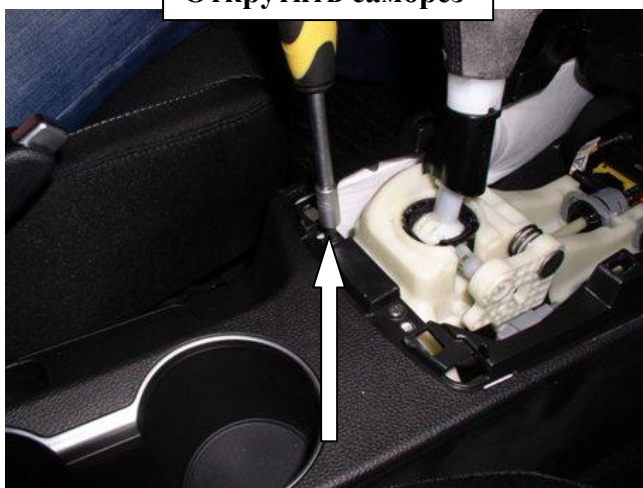

Открутить саморез

15

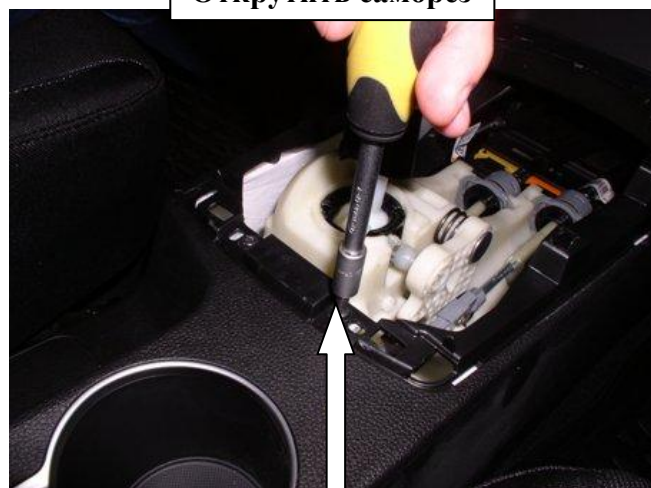

Открутить саморез

16




Снять крышку стояночного тормоза

17




Снять консоль

18

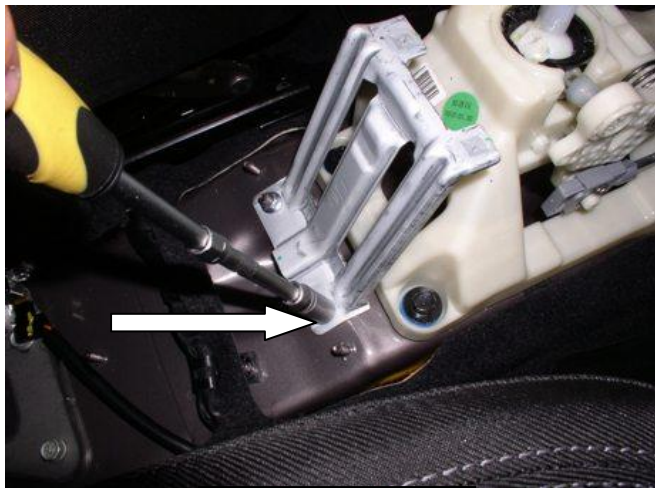

Открутить болт

19

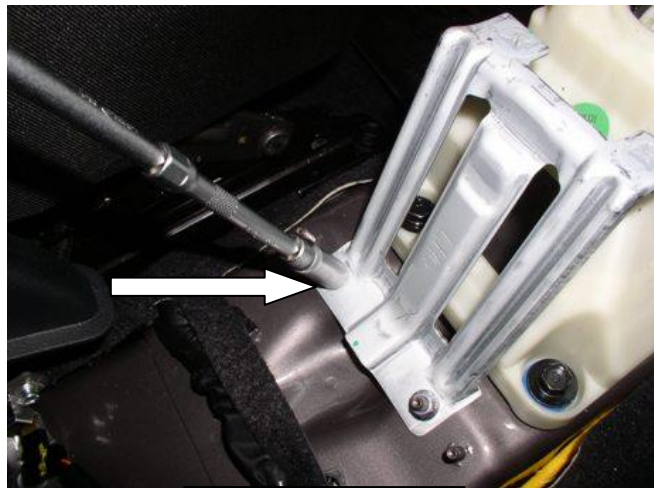


Открутить болт

20




Снять держатель консоли

21

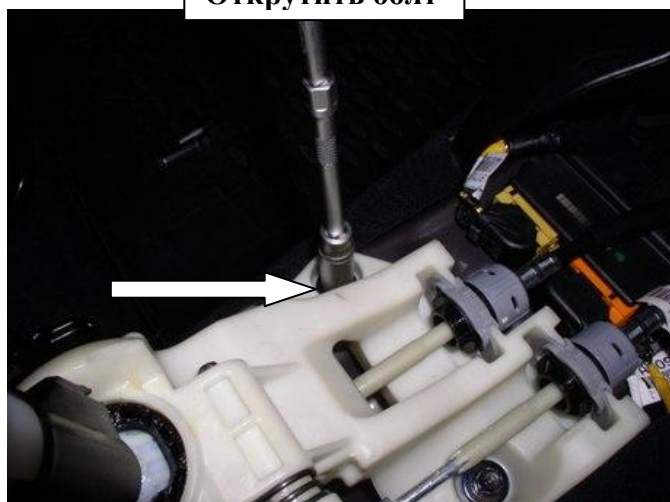


Открутить болт

22

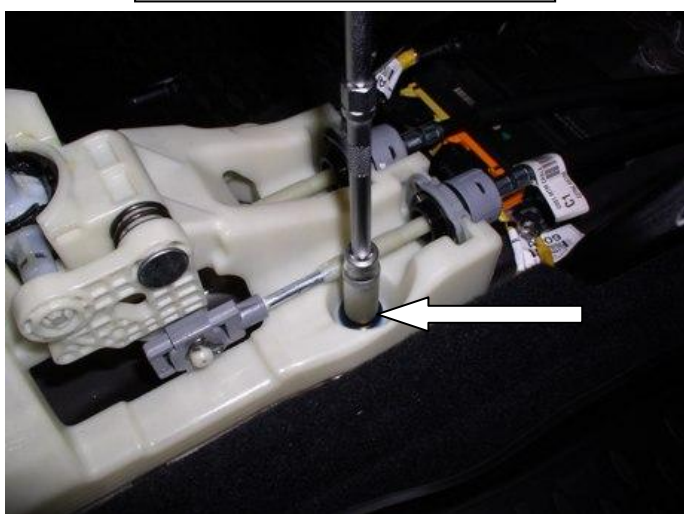


Открутить болт

23

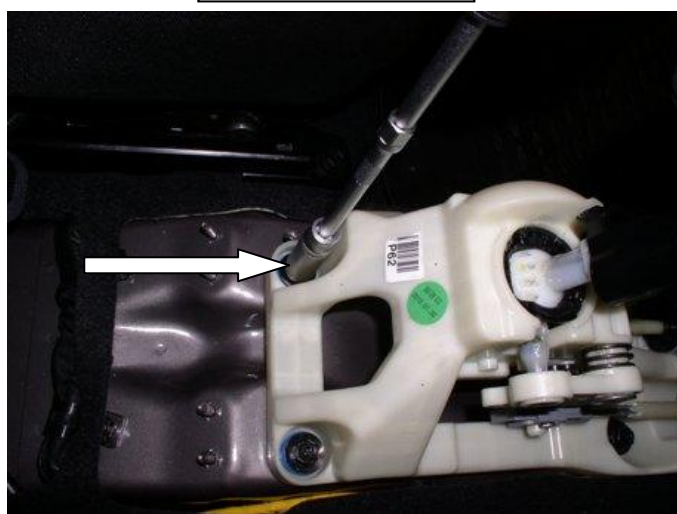


Открутить болт


24

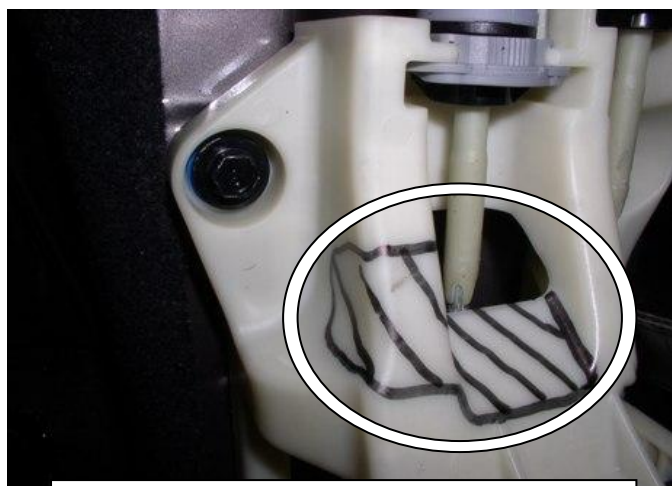


Удалить мешающий хомуту пластик 25

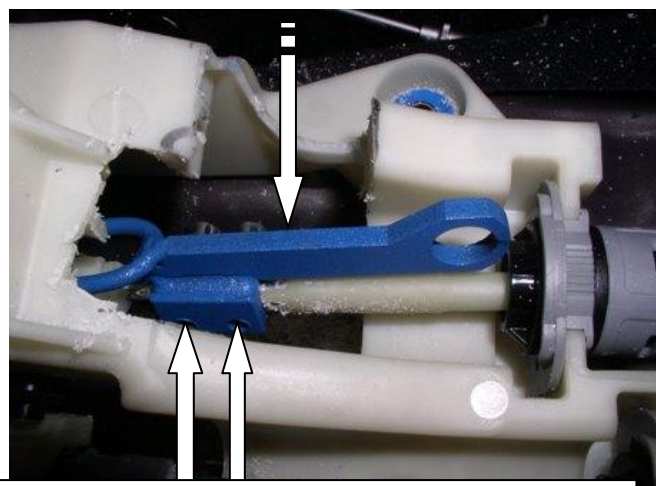


Установить хомут на тягу, зафиксировать 26

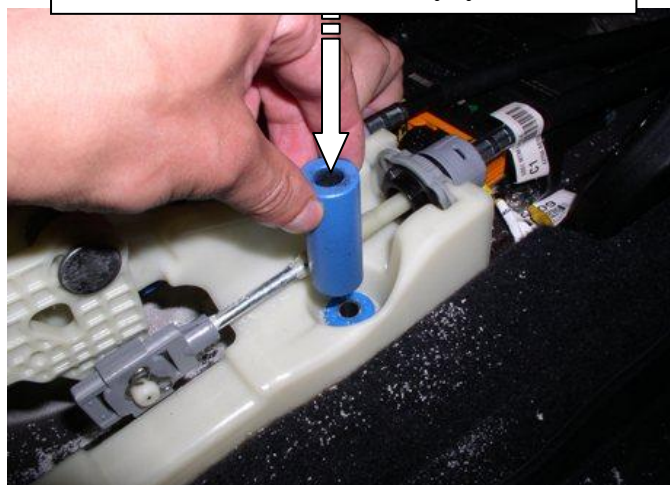


Установить столбик 27

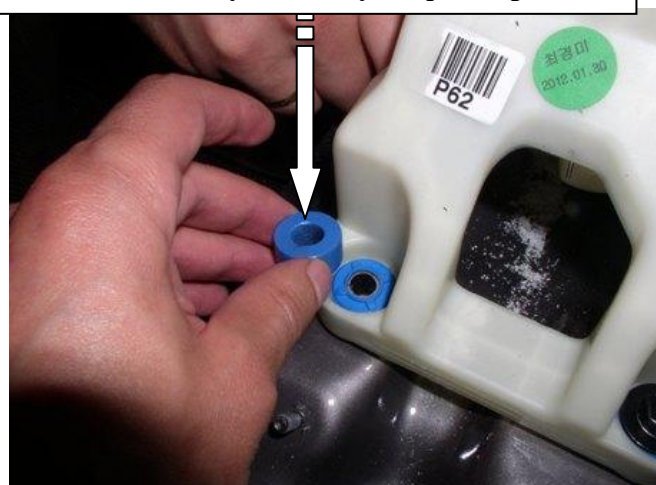

Установить столбик 28

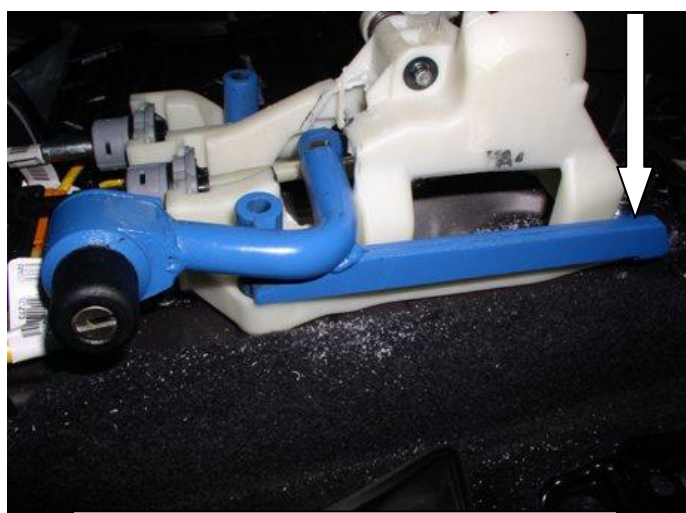

Установить замок, закрутить болт 29

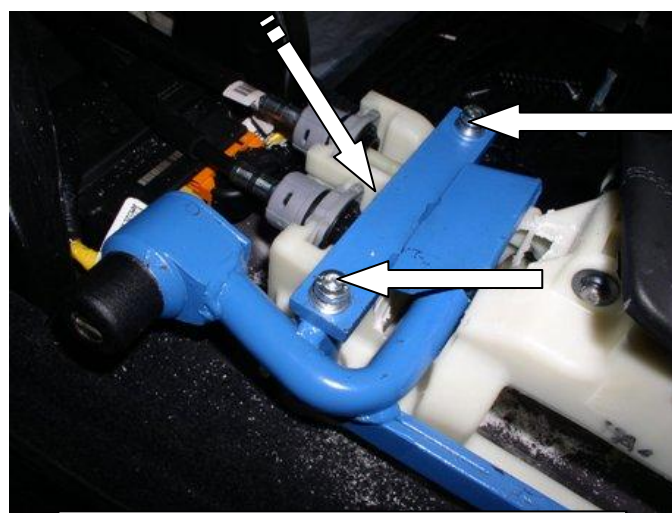

Установить защиту тяги на столбик и замок, закрутить 2 болта 30



**Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие в консоли под корпус замка, установить консоль на место**