


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152259/01.


Марка а/м	Hyundai
Модель а/м	Sonata
Страна производства а/м	Корея
Год начала производства а/м	2010
Год окончания производства а/м	→
Тип кузова автомобиля а/м	седан
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	механика
Количество ступеней КПП а/м	6
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	152259/01
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2039
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



Комплектация МПУ «FORTUS» 152259/01.

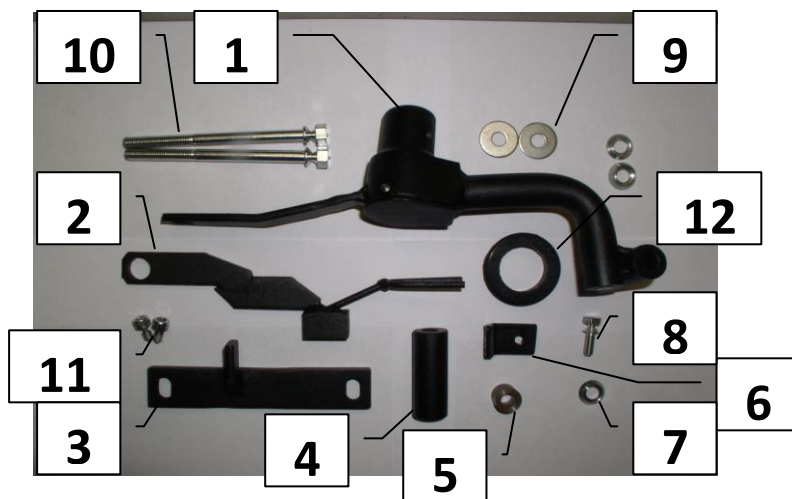

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2039	Замок МПУ	1
2	HO-2039	Хомут МПУ	1
3	KR-2039-1	Кронштейн МПУ №1	1
4	ST-C-2039-55	Столбик цилиндрический 55 мм.	1
5	KR-2039-2	Кронштейн МПУ №2	1
6	KR-2039-3	Кронштейн МПУ №3	1
7	SH-06	Шайба ф6	1
8	BS-G-N-T-06020	Болт срывной М6х20	1
9	SH-08	Шайба ф8	4
10	BS-G-N-T-08100	Болт срывной М8х100	2
11	BS-C-V-F-0608	Болт внутренний срывной М6х08	2
12	MA-30	Декоративная манжета	1

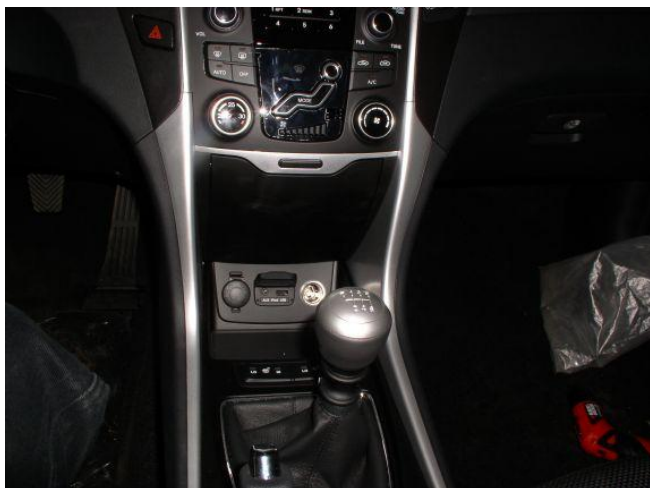

1




Расстегнуть
декоративный
чехол

2



Снять декоративные панели с обеих сторон

3

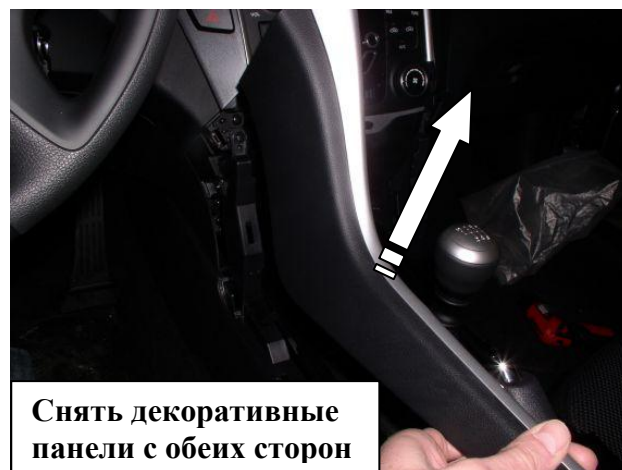

Снять декоративные
панели с обеих сторон

4



Снять верхнюю крышку

5



Открутить
2 самореза

6



7



8




9



10



11

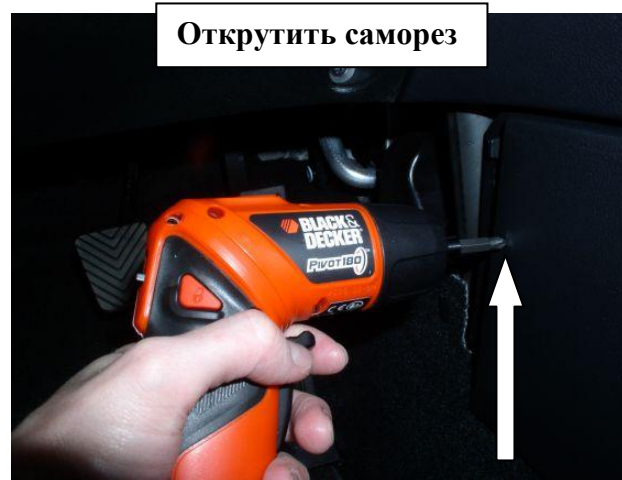


12



13



14

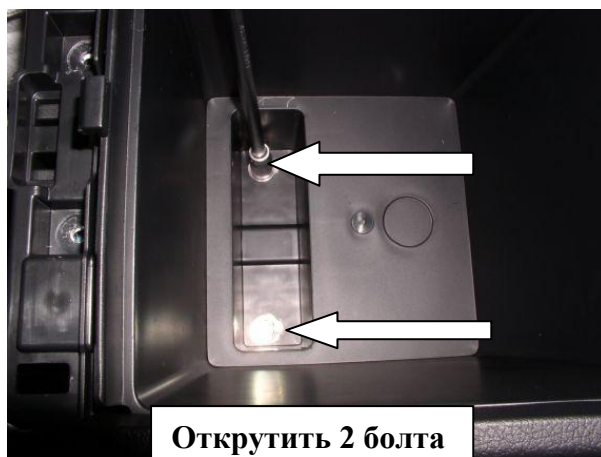

15



16



17



18



Отметить мешающий пластик селектора



Удалить мешающий пластик селектора

19

20



Установить хомут на тягу



Подложить 2 шайбы


21

22



Установить столбик
55 мм. и замок

Открутить
болт

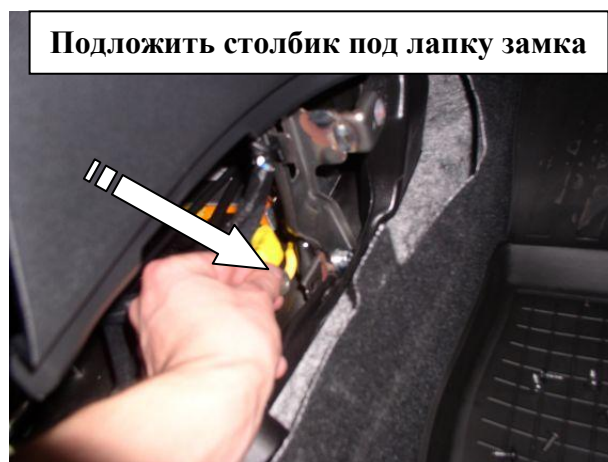

Подложить столбик под лапку замка

23


24



25



26

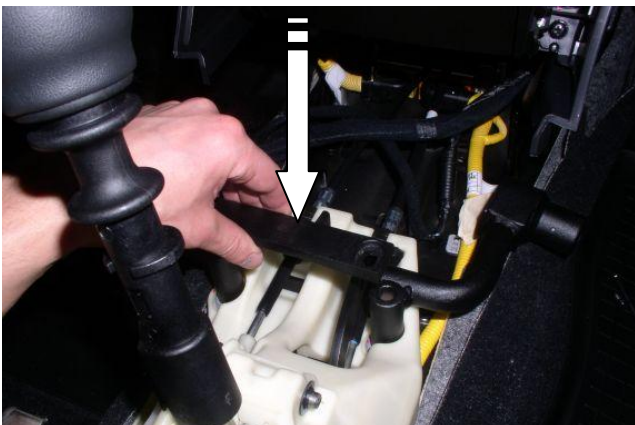

27



28



29



30

**Разметить,
используя
разметочный
шаблон, и
просверлить
отверстие в
консоли под
корпус
замка,
установить
консоль на
место**

