

## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS»182149.

Марка а/м	Zotye	
Модель а/м	T600	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2016	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	182149	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2357	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 182149.




п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	2357-00-01-00	Замок	1
2	2357-00-02-00	Прихват	1
3	2357-00-03-00	Кронштейн	1
4	ИТ40.015-03	Проставка	1
5	МА-30	Защита декоративная фортус	1
6	ИТ40.025-01	Винт срывной М6	3
7	М8 А2	Гайка срывная М8	1
8	ИТ40.043-35	Винт срывной М8х35	1
9	ИТ40.043-90	Винт срывной М8х90	2
10	ИТ_Д40.037	Шайба защитная 8	4
11	ГОСТ 6958	Шайба 8	2




Снимите кожух рычага КПП

7

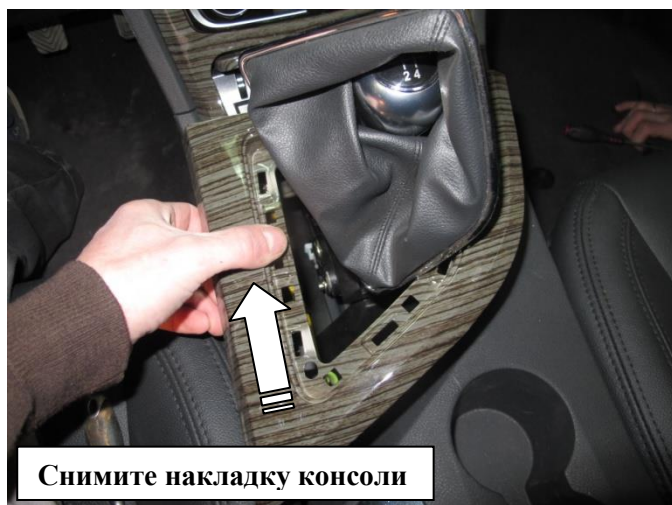


Снимите накладку консоли

8

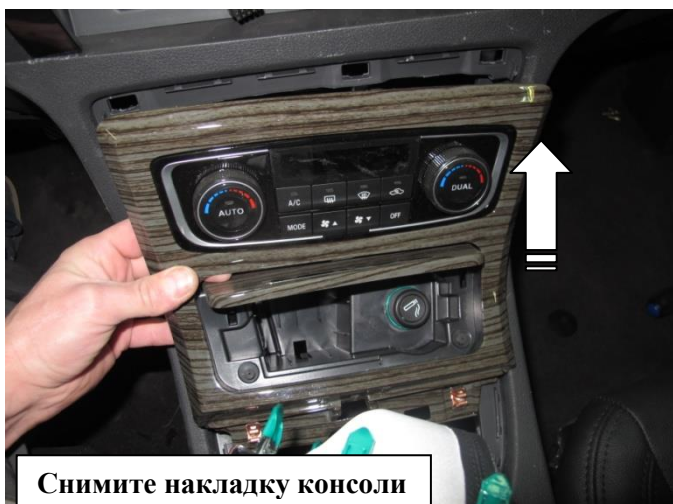

Снимите накладку консоли

9

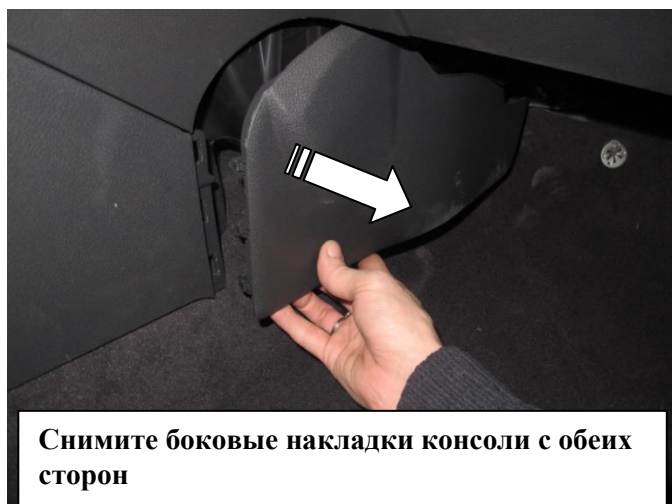


Снимите боковые накладки консоли с обеих сторон

10



Открутите два винта крепления консоли

11

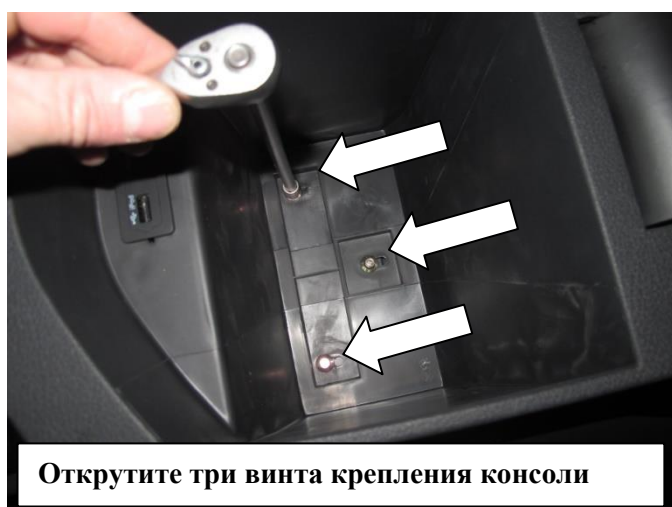

Открутите три винта крепления консоли

12






13



14

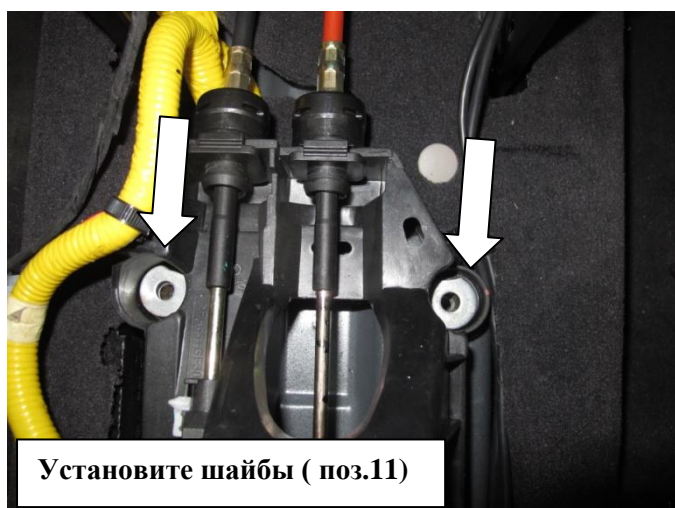

15



16



17



18






Прикрутите переднюю точку крепления замка винтом (поз.8) и гайкой (поз.7) с шайбами (поз.10)

19




Установите кронштейн (поз. 3) закрепив винтом (поз.6)

20

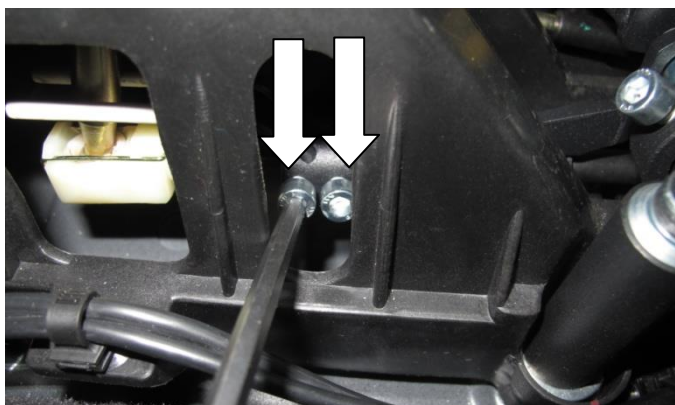

Установите прихват (поз. 2) закрепив двумя винтами (поз.6)

21

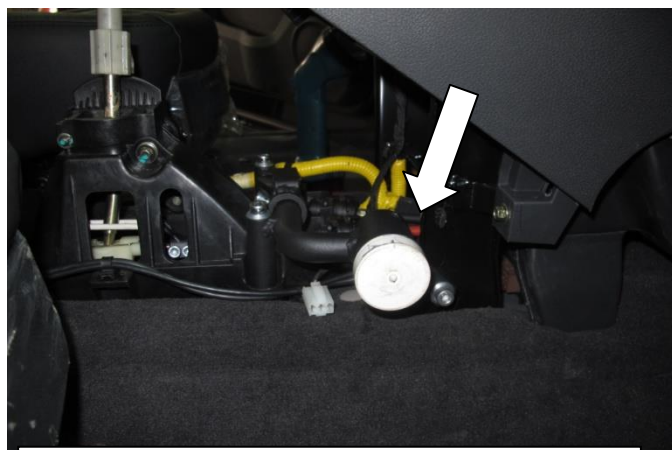

Установите шаблон SCH7 на корпус замка

22



Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка ф32 мм

23



Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль

24