
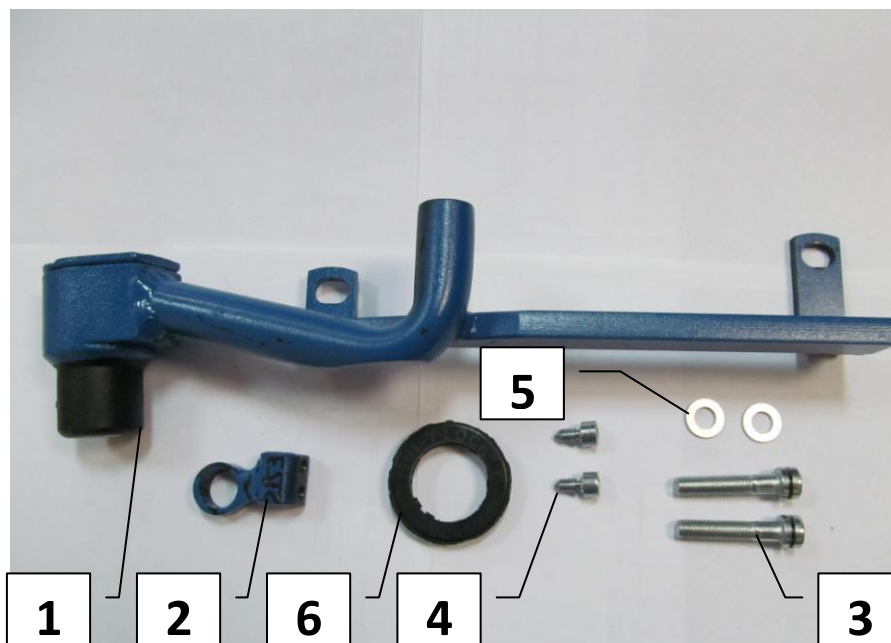


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152585/01.

Марка а/м	Hyundai	
Модель а/м	Veloster	
Страна производства а/м	Корея	
Год начала производства а/м	2012	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152585/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2153	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152585/01.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2153	Замок МПУ	1
2	HO-1118	Хомут МПУ	1
3	BS-G-N-T-08030	Болт срывной М8х30	2
4	BS-C-V-F-06010	Болт внутренний срывной острый М6х10	2
5	SH-08	Шайба ф8	2
6	MA-30	Декоративная манжета	1




1




2

Поднять подлокотник, снять
декоративную прокладку

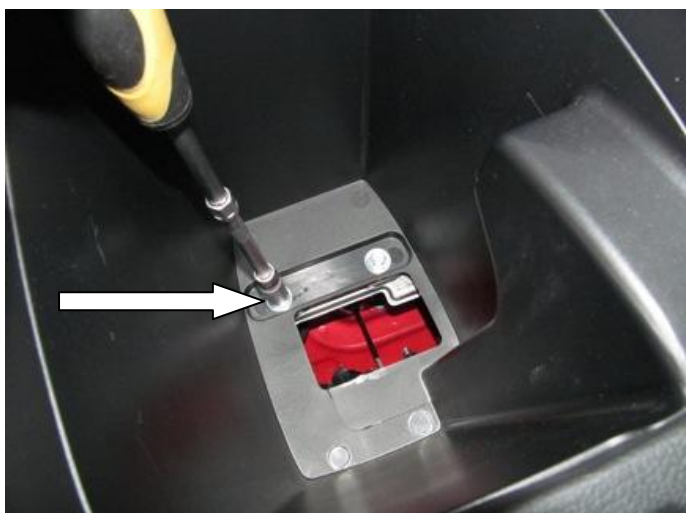


3

Открутить саморез

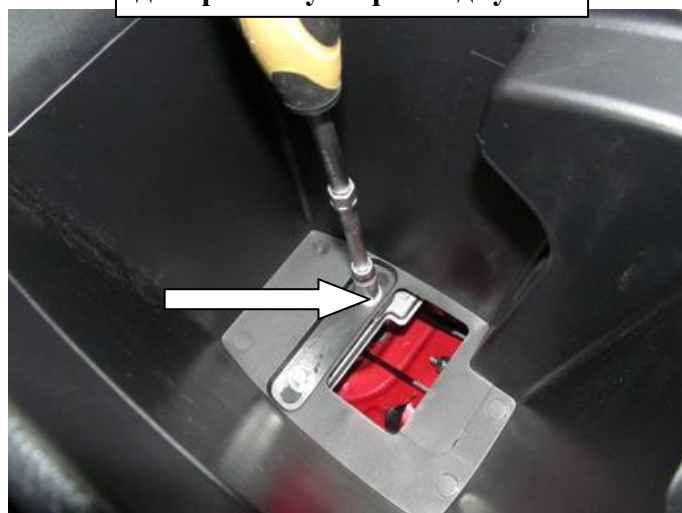


4

Открутить саморез

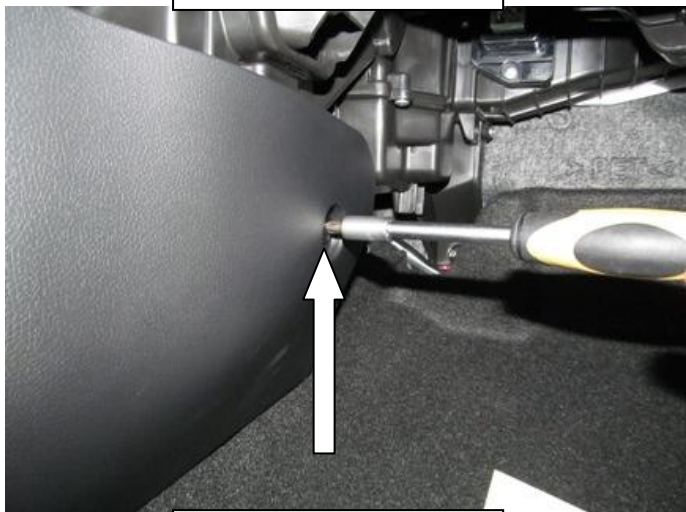

5

Открутить саморез

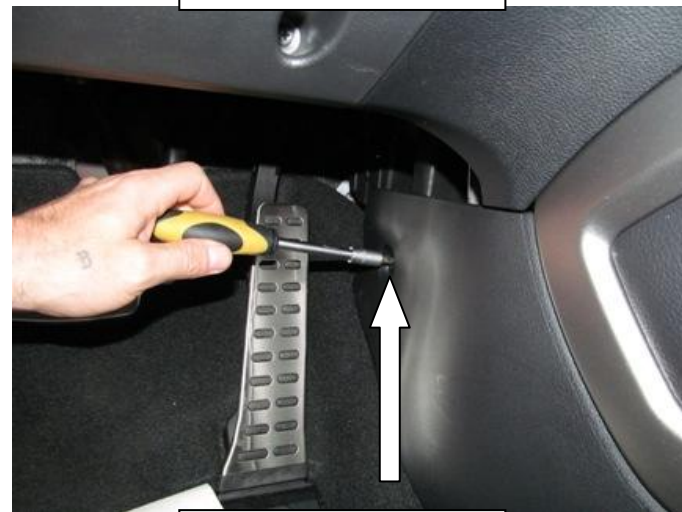

6

Открутить саморез




Снять крышку

7



Снять верхнюю крышку

8

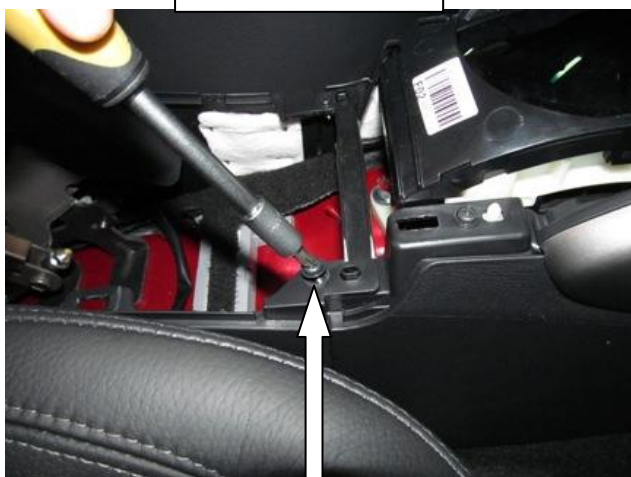

Открутить саморез

9




Открутить саморез

10



Открутить саморез

11

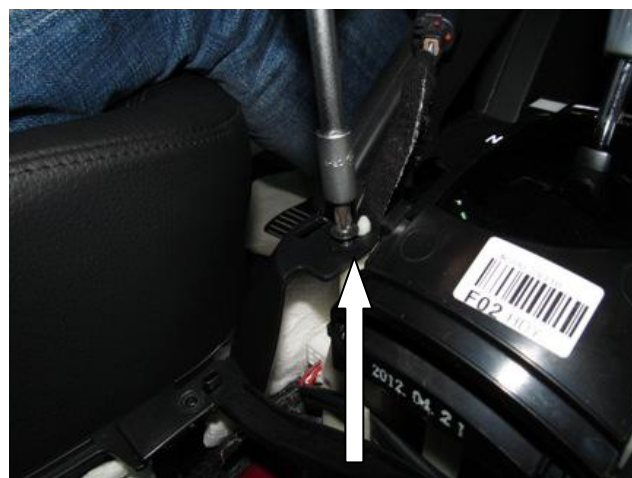


Открутить саморез

12




Снять консоль

13

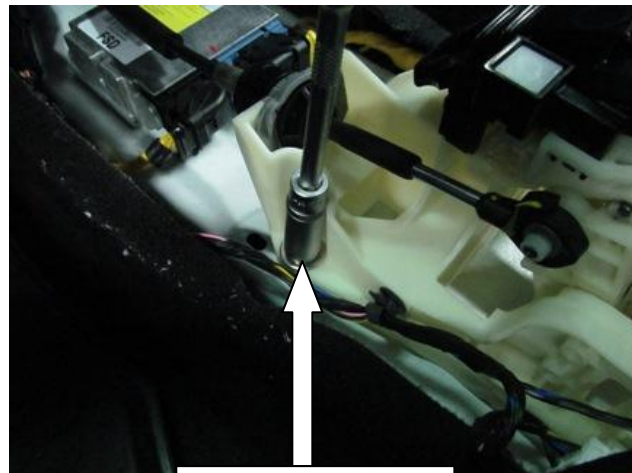


Открутить болт

14

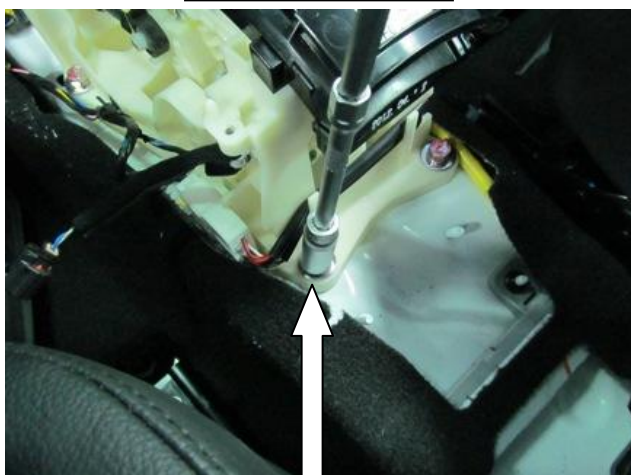


Открутить болт

15

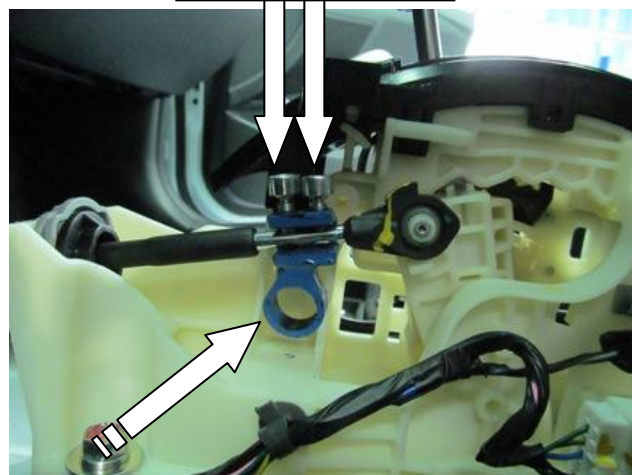


Установить блокировочный хомут на тягу, зафиксировать 2 винтами

16

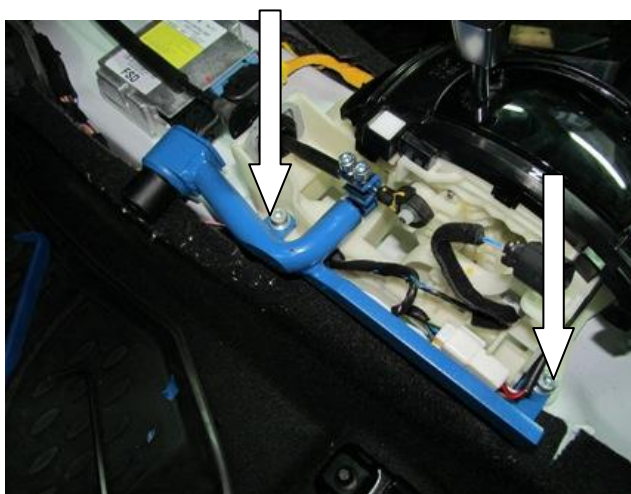

Установить замок, закрутить 2 болта

17

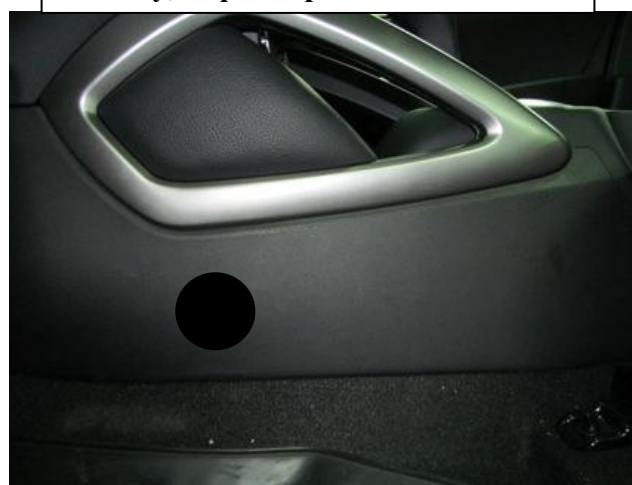

Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие в консоли под корпус замка, установить консоль на место

18