


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152288/01.

Марка а/м	Audi
Модель а/м	A7
Страна производства а/м	Германия
Год начала производства а/м	2010
Год окончания производства а/м	→
Тип кузова автомобиля а/м	хэтчбек
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	типтроник
Количество ступеней КПП а/м	-
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	152288/01
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2047
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



### Комплектация МПУ «FORTUS» 152288/01.

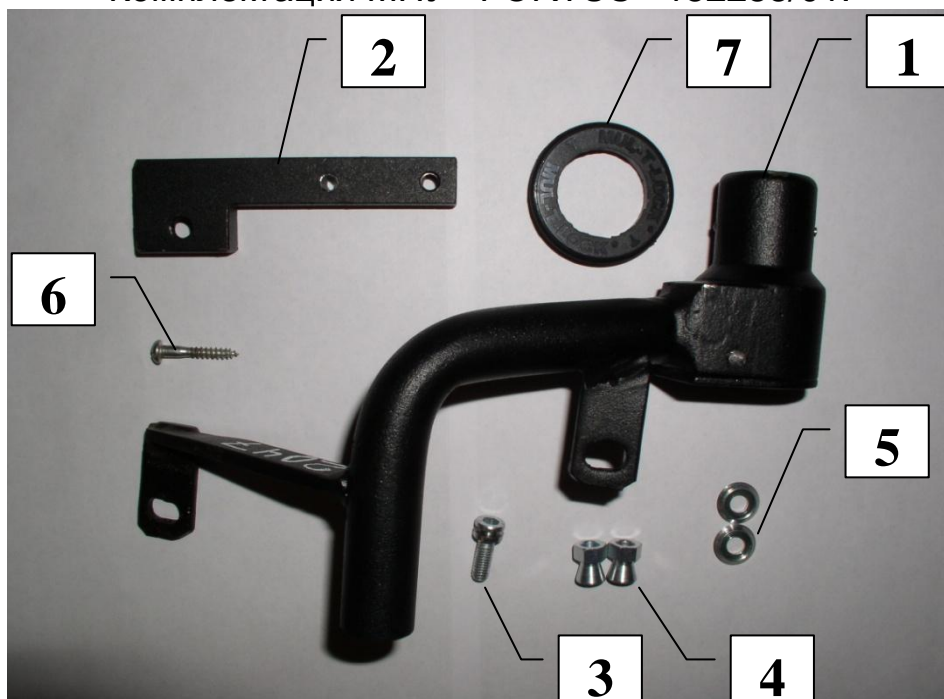

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2047	Замок МПУ	1
2	KR-988/A.1	Кронштейн МПУ 988/A	1
3	BS-G-N-T-06015	Болт срывной М6х15	1
4	GS-06	Гайка срывная М6	2
5	SH-06	Шайба ф6	2
6	SA-0425	Саморез 4x25	1
7	MA-30	Декоративная манжета	1



1



Снять декоративную крышку

2



Снять верхнюю панель

3



Открутить 2 самореза

4



Снять заглушку

5



Открутить саморез

6

Снять боковую крышку



7

Снять заглушку



8

Открутить саморез



9

Снять боковую крышку



10

Снять панель магнитолы



11

Снять декоративную крышку



12




13



14



15

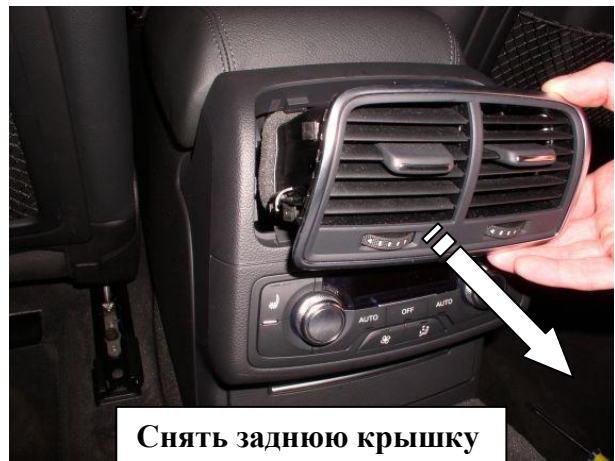

16



17




18



19



20

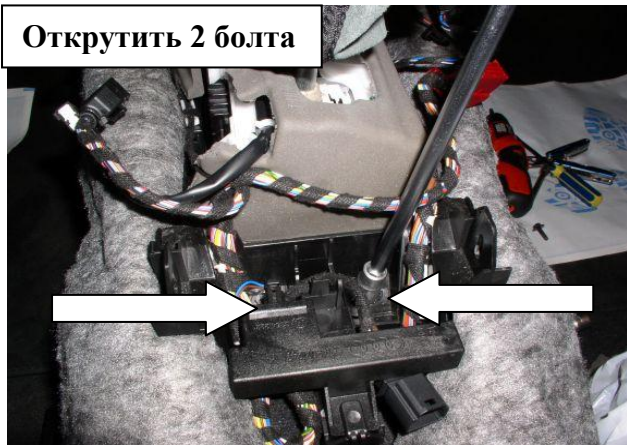

21



22



23



24

Удалить мешающий пластик детали



25

Разметить отверстие в селекторе под трубу замка




26

Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка



27

Установить деталь-переходник и замок

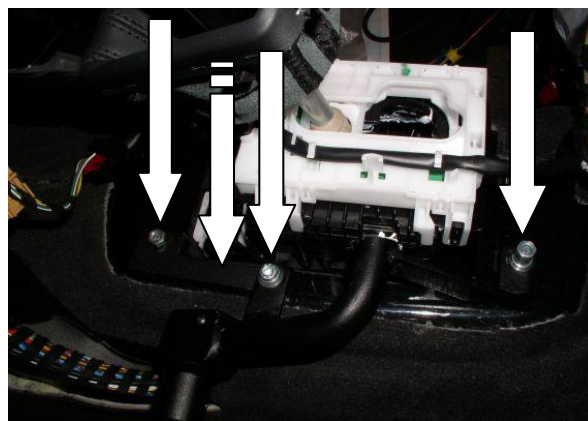

28

Просверлить отверстие в днище сквозь отверстие в детали-переходнике



29

Притянуть деталь-переходник к днищу саморезом



30

Разметить и вырезать отверстие в консоли под корпус замка




31



Вырезать мешающий пластик воздуховода, загерметизировать отверстие скотчем

32

Установить консоль на место, разметить, используя разметочный шаблон, отверстие под корпус замка в декоративной крышке

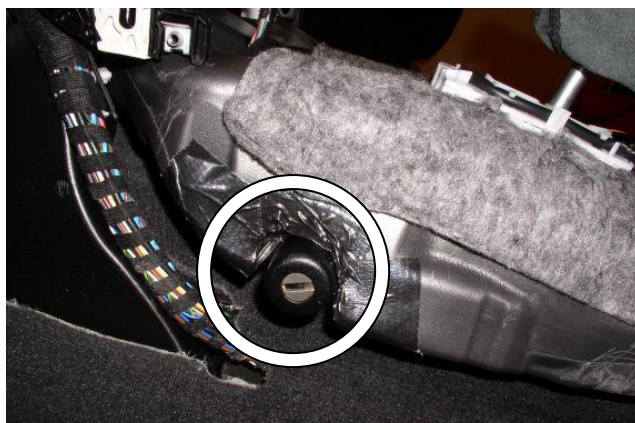

Установить деталь и воздуховод на место

33



34

Просверлить отверстие. Сверлить кожу на самых малых оборотах и в режиме «реверс» !!! После удаления кожи сверлить пластик как обычно.



35



Установить декоративную крышку на место

36