


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152108.

Марка а/м	Datsun	
Модель а/м	On-do	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2014	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152108	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2296	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152108.

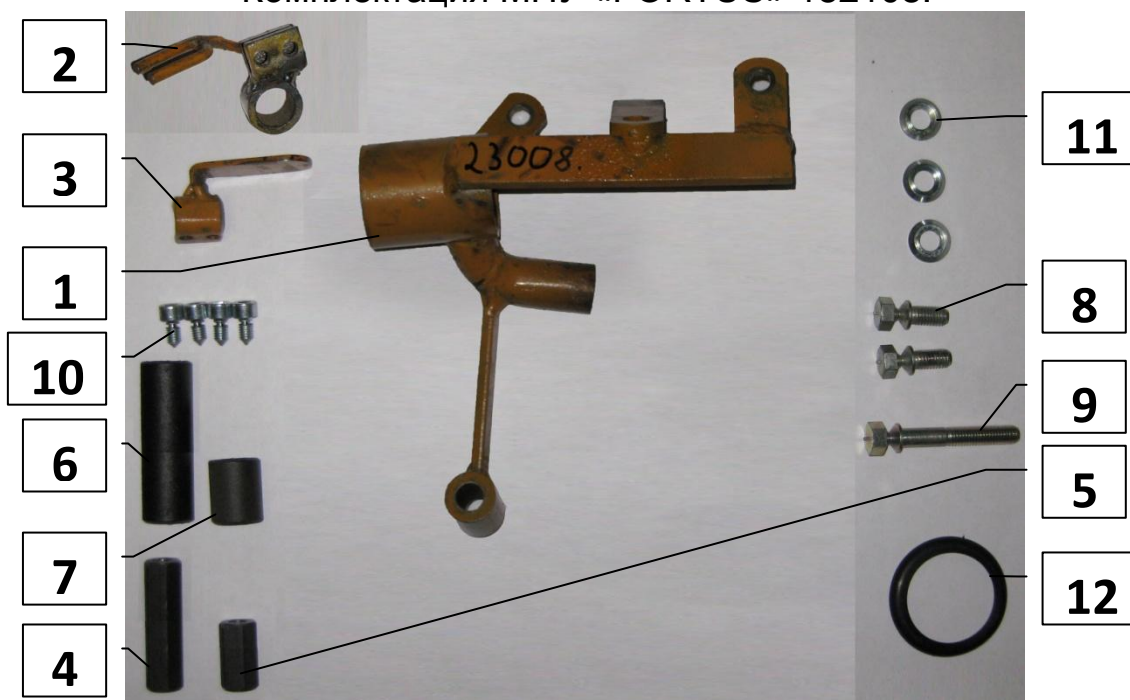

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2296	Замок МПУ	1
2	HO-2296	Хомут МПУ	1
3	ZA-2296	Защита МПУ	1
4	ИТ 40.022-10	Проставка М8	1
5	ИТ 40.022-02	Проставка М8	1
6	ИТ 40.023-10	Проставка 20x2	1
7	ИТ 40.023-02	Проставка 20x2	1
8	BSCNT-08020	Болт срывной М8x20	2
9	BSCNT-08055	Болт срывной М8x55	1
10	BSCVF-06008	Болт срывной острый М6x08	4
11	SHV-08	Шайба Volvo ф8	3
12	MA-30	Декоративная манжета	1



Открутите два самореза крепления подлокотника

1



Открутите два самореза крепления подлокотника

2



Снимите подлокотник

3



Открутите болт крепления рычага ручного тормоза

4



Снимите кронштейн рычага ручного тормоза

5



Открутите саморез крепления консоли

6



Открутите саморезы крепления консоли

7



Открутите саморезы крепления консоли

8



Отсоедините чехол рычага переключения передач КПП

9



Снимите консоль

10



Открутите две гайки крепления селектора

11



Открутите штатный болт

12



Установите деталь (поз. 4)

13



Установите деталь (поз. 6)

14



Установите деталь (поз. 5)

15



Установите деталь (поз. 7)

16



Подрежьте шумоизоляцию

17



Результат подрезки шумоизоляции

18




Установите хомут (поз. 2) закрепив болтами (поз. 10)

19



Установите защиту (поз. 3) закрепив болтами (поз. 10)

20

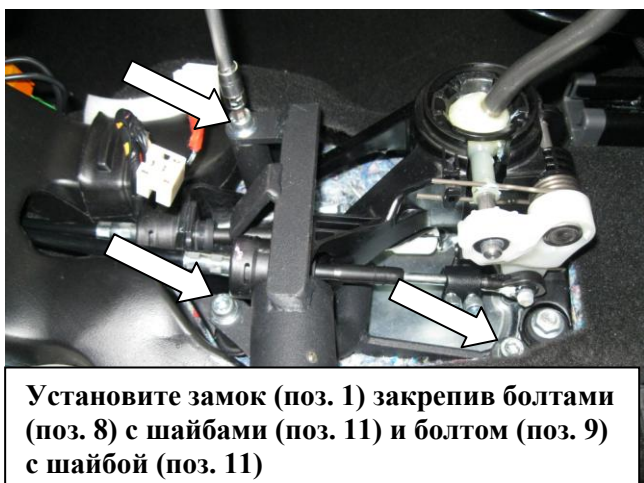

Установите замок (поз. 1) закрепив болтами (поз. 8) с шайбами (поз. 11) и болтом (поз. 9) с шайбой (поз. 11)

21



Установите шаблон SCH7 на корпус замка.

22



Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка ф32 мм.

23



Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль

24