

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152075.

Марка а/м	SSANGYONG	
Модель а/м	Kyron	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2013	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	5 ст	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	салонный	
Артикул МПУ "Fortus"	152075	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2276	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152075.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2276	Замок МПУ	1
2	HO-2276	Хомут МПУ	1
3	KR-2276.1	Кронштейн МПУ №1	2
4	KR-2276.2	Кронштейн МПУ №2	2
5	B-S-C-N-T-06015	Болт срывной М6х15	2
6	B-S-C-N-T-06025	Болт срывной М6х25	2
7	B-S-C-N-T-06030	Болт срывной М6х30	2
8	GS-06	Гайка срывная М6	2
9	SHV-06	Шайба Volvo ф6	6
10	MA-30	Декоративная манжета	1




Снимите верхнюю накладку консоли

1



Снимите накладку консоли

2

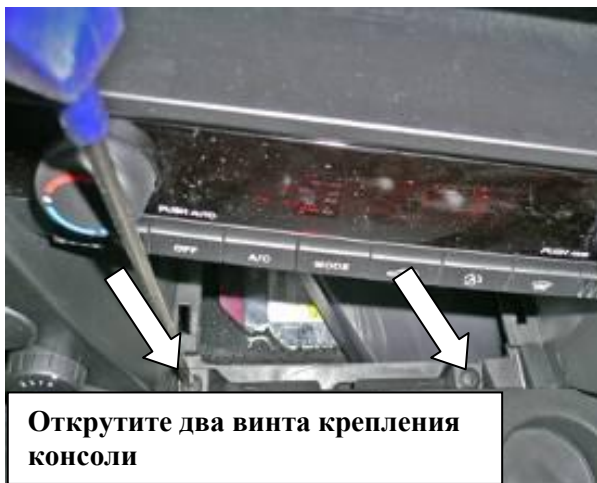

Открутите два винта крепления консоли

3




Открутите два винта крепления консоли с обеих сторон

4



Открутите два винта крепления консоли

5

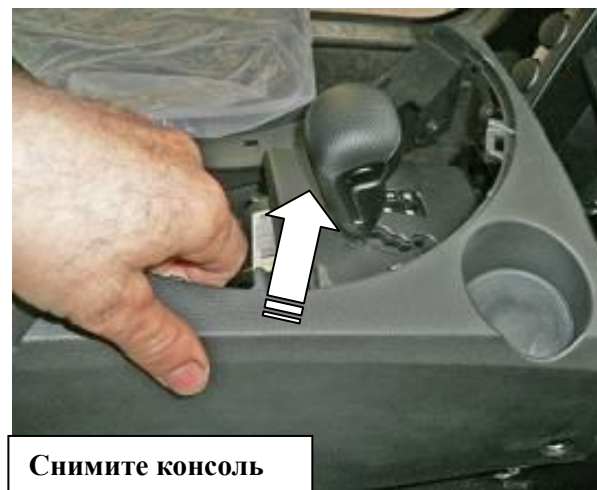

Снимите консоль

6



7

8



9

10



11

12



Установите замок (поз. 1), закрепив болтами (поз. 5) с шайбами (поз. 9).
Замените два болта крепления селектора болтами (поз. 7) с шайбами (поз. 9)



Установите хомут (поз. 2, 3), закрепив болтами (поз. 6)

13

14



Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль

15