



Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102354/02.

Марка а/м	Jeep	
Модель а/м	Compass	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2006	
Год окончания производства а/м	2011	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	102354/02	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1142	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 102354/02.

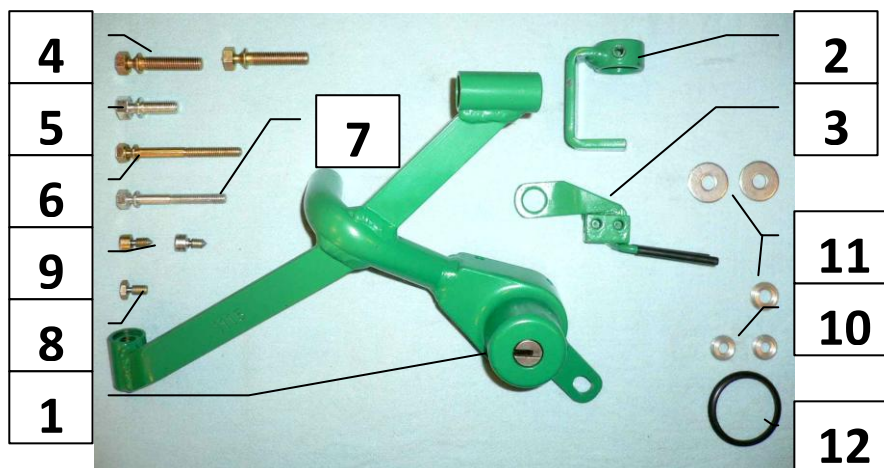

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-D-1142	Замок МПУ	1
2	ZA-1142	Защита МПУ	1
3	HO-1142	Хомут МПУ	1
4	BS-G-N-T-08035	Болт срывной М8х35	2
5	BS-G-N-T-08020	Болт срывной М8х20	1
6	BS-G-N-T-06060	Болт срывной М6х60	1
7	BS-G-N-T-06050	Болт срывной М6х50	1
8	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	1
9	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х10	2
10	SH-06	Шайба ф6	2
11	SH-08	Шайба ф8	3
12	MA-30	Декоративная манжета	1

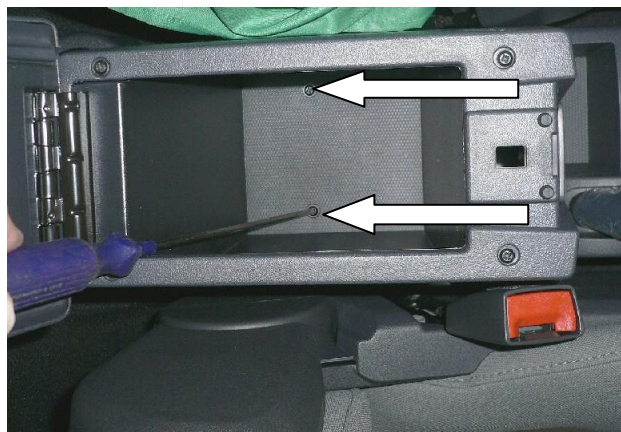

Поднять подлокотник, открутить 2 самореза

1



Снять заднюю консоль

2



Снять декоративный чехол
рычага переключения передач

3




Открутить 2 самореза

4



Снять декоративную планку

5

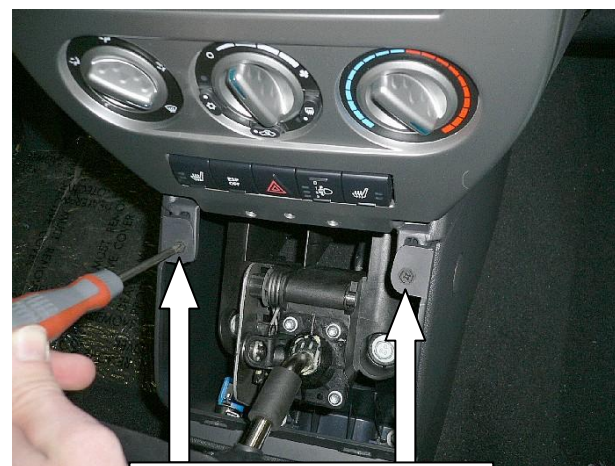


Открутить 2 самореза

6



Снять переднюю консоль

7

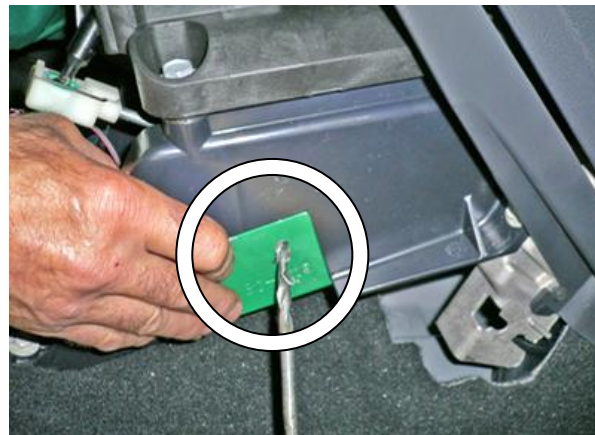


Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка

8



Расширить отверстие

9

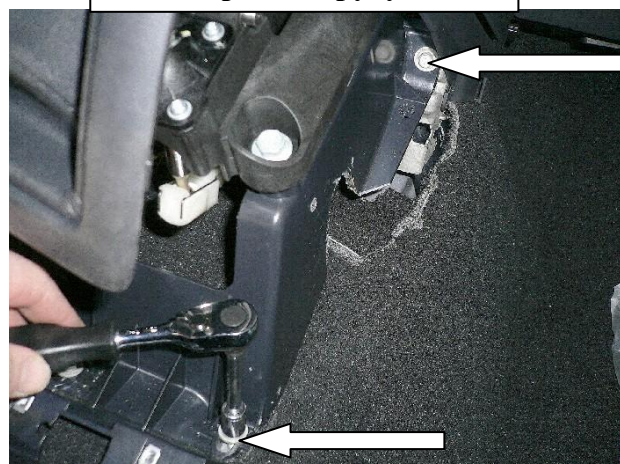


Открутить 2 штатных болта

10




Удалить мешающий пластик

11

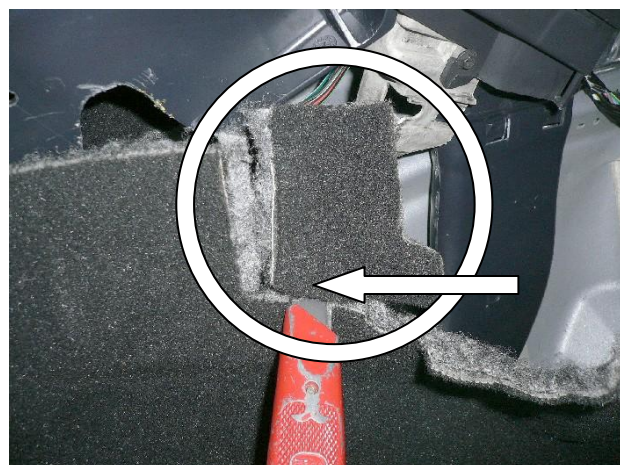


Удалить мешающую звукоизоляцию, открутить штатный болт

12

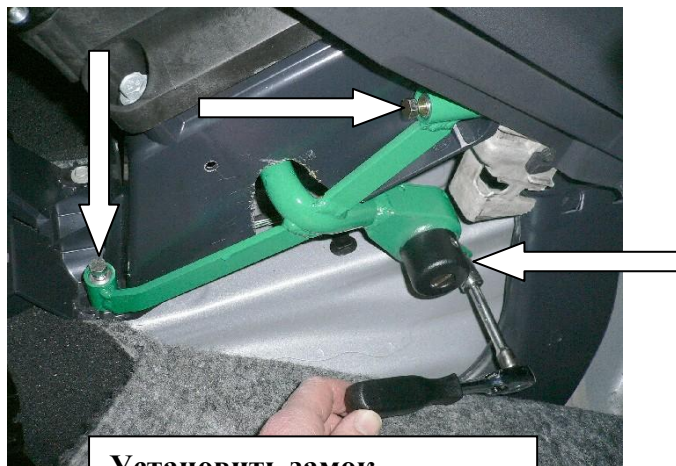

Установить замок,
закрутить 3 срывных болта

13

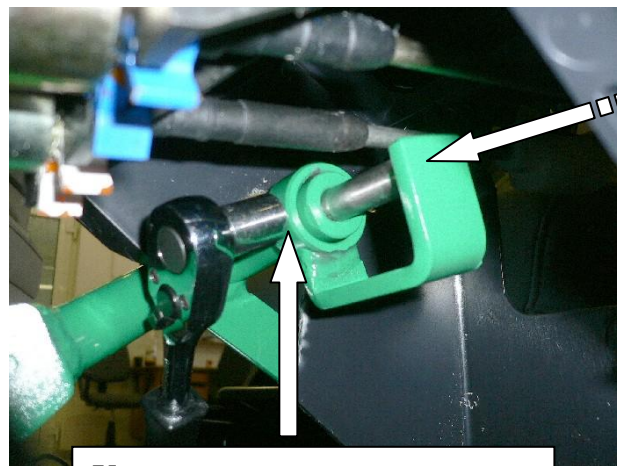


Установить защиту ригеля на
трубу замка, зафиксировать

14




Установить хомут на тягу

15

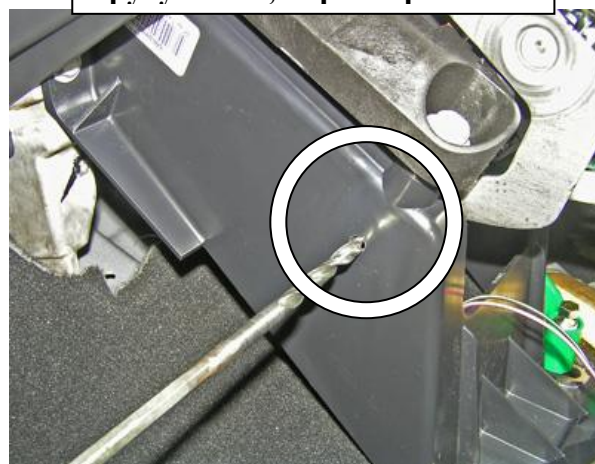


Просверлить технологическое
отверстие в селекторе

16

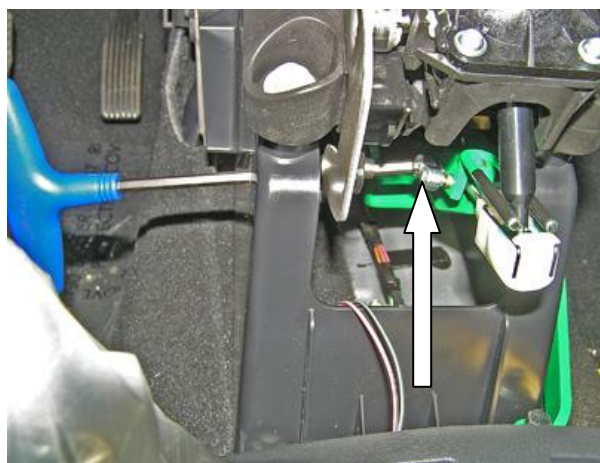


Перевести рычаг переключения передач в
положение «R», произвести блокировку,
отрегулировать положение хомута на тяге

17

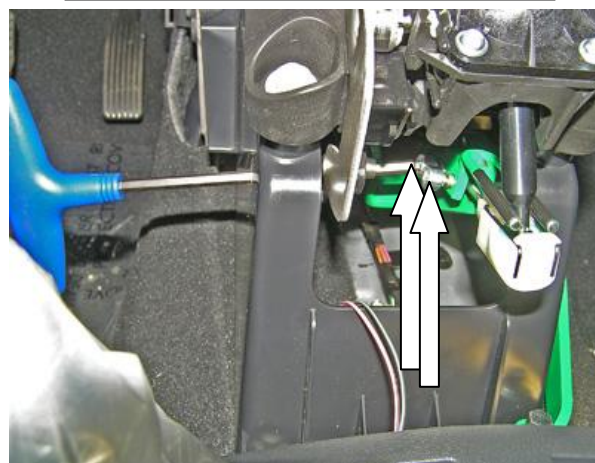

Сорвать винты

18

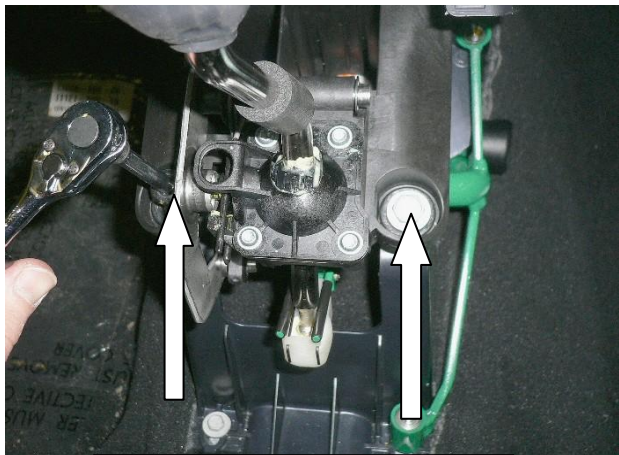

Заменить штатные болты селектора на срывные



Просверлить отверстие



19 Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка


20



Расширить отверстие

21

22

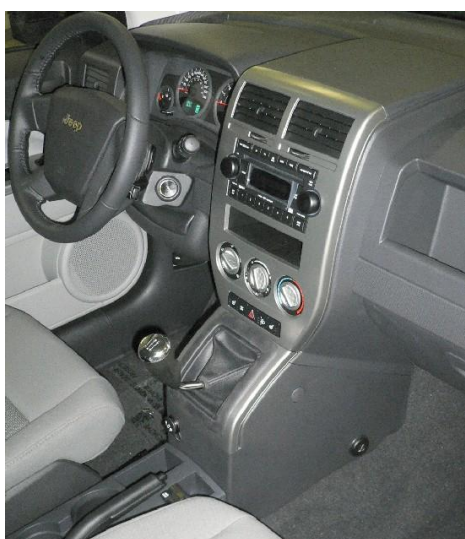

Установить консоль на место

23