


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102441/02.

Марка а/м	Kia	
Модель а/м	Carens	
Страна производства а/м	Корея	
Год начала производства а/м	2006	
Год окончания производства а/м	2008	
Тип кузова автомобиля а/м	минивэн	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	2,0	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	102441/02	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1208	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 102441/02.

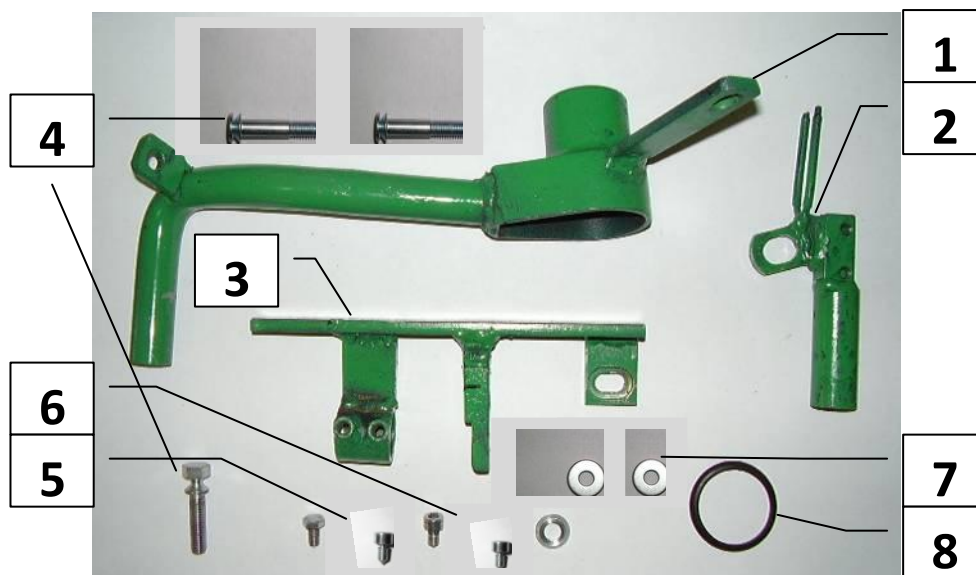

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-D-1208	Замок МПУ	1
2	HO-1208	Защита МПУ	1
3	KR-1208	Кронштейн МПУ №1	1
4	BS-G-N-T-08030	Болт срывной М8х30	3
5	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	2
6	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х8	2
7	SH-08	Шайба ф8	3
8	MA-30	Декоративная манжета	1



Снять крышку

1



Снять крышку

2



Снять крышку

3




Открутить саморез

4



Снять крышку

5

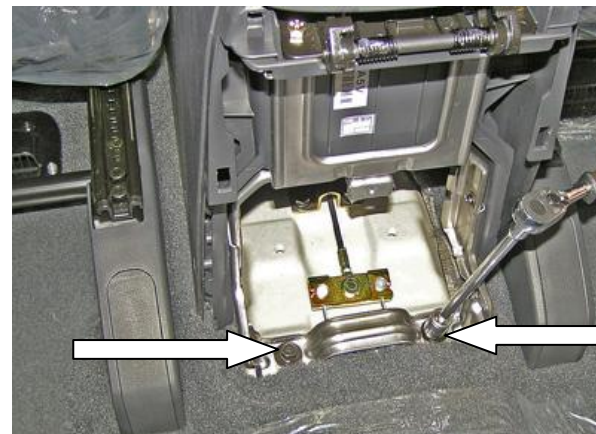


Открутить 2 самореза

6




Поднять подлокотник,
открутить 2 самореза

7

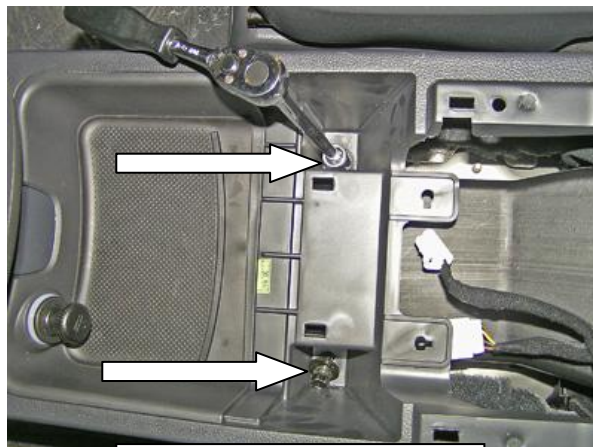

Открутить 2 самореза

8

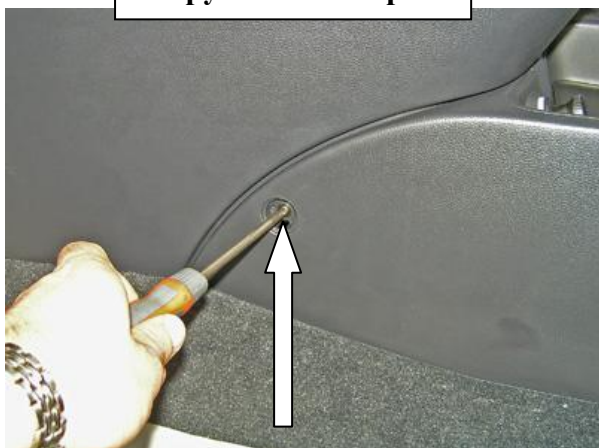

Открутить саморезы с обеих сторон

9



Открутить саморезы с обеих сторон

10




Снять боковые крышки с обеих сторон

11



Снять заднюю консоль

12

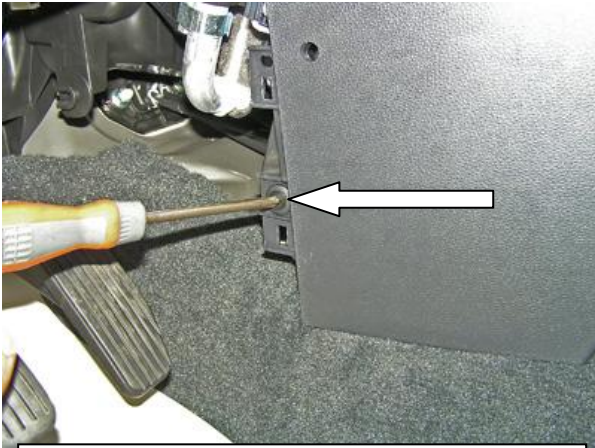

Открутить саморезы с обеих сторон

13




Снять переднюю консоль

14




Удалить мешающий металл стойки селектора

15

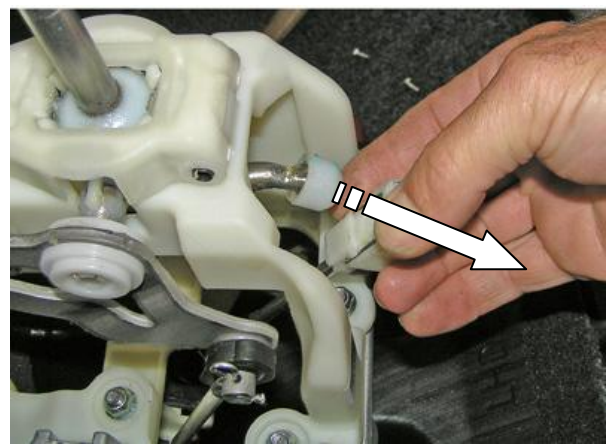


Снять фиксатор рычага переключения передач

16

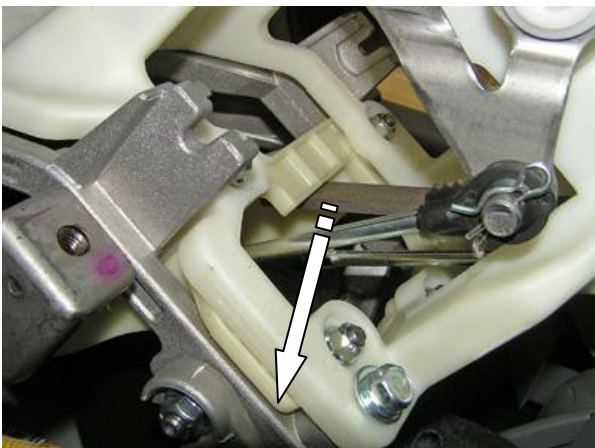

Опустить тягу вниз

17

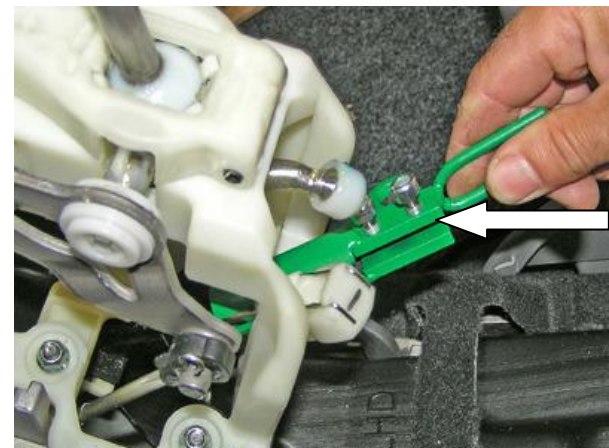

Установить хомут на тягу, зафиксировать 2 винтами (не срывать!!!), вернуть тягу и фиксатор рычага на место

18




Удалить мешающий металл селектора

19




Установить кронштейн замка на селектор

20

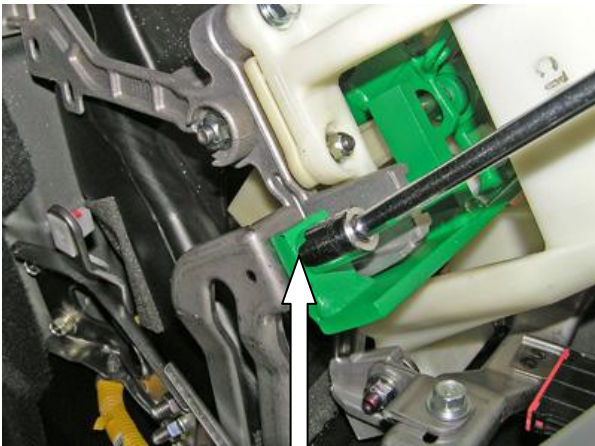

Открутить штатный болт селектора, закрутить срывной болт

21

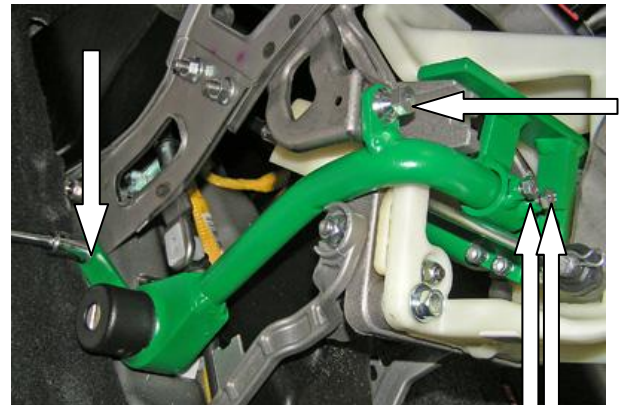

Открутить 2 штатных болта селектора, установить замок трубой в кольцо кронштейна замка, закрутить 2 срывных болта, зафиксировать трубу в кольце 2 винтами

22




Перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на тяге, сорвать винты

23



Установить переднюю консоль на место, разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в задней консоли под корпус замка

24

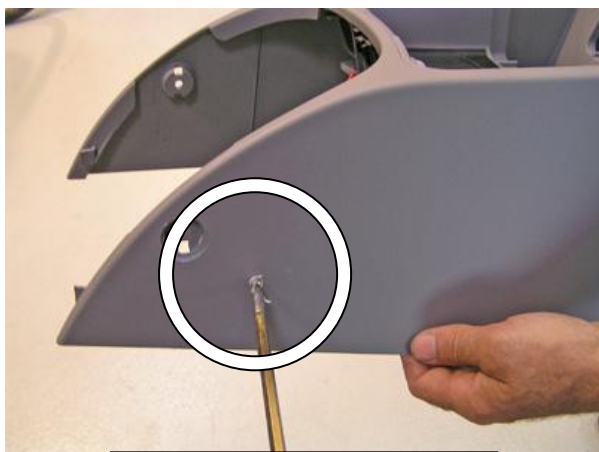

Просверлить отверстие

25



Расширить отверстие

26



Установить заднюю консоль на место

27