


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102336/01.

Марка а/м	Kia
Модель а/м	Carens
Страна производства а/м	Корея
Год начала производства а/м	2006
Год окончания производства а/м	2008
Тип кузова автомобиля а/м	минивэн
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	механика
Количество ступеней КПП а/м	6
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	102336/01
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1162
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



### Комплектация МПУ «FORTUS» 102336/01.

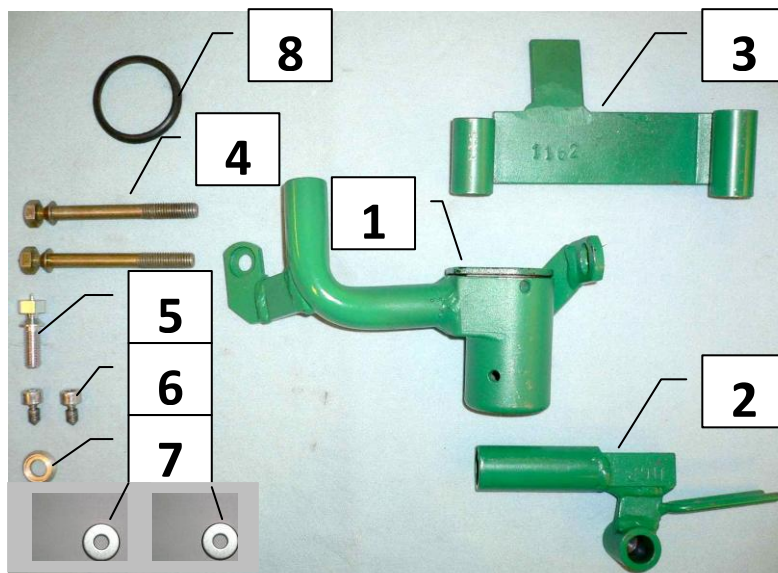

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1162	Замок МПУ	1
2	HO-1162	Защита МПУ	1
3	KR-1162	Кронштейн МПУ	1
4	BS-G-N-T-08070	Болт срывной М8х70	2
5	BS-G-N-T-08020	Болт срывной М8х20	1
6	BS-C-V-F-0608	Болт внутренний срывной острый М6х8	2
7	SH-08	Шайба ф8	3
8	MA-30	Декоративная манжета	1



Снять верхнюю крышку

1



Снять верхнюю крышку

2



Снять заднюю крышку

3




Открутить саморез

4




Снять заднюю панель

5

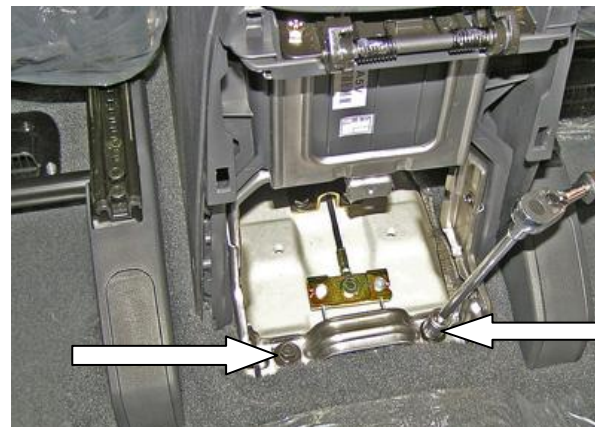


Открутить 2 самореза

6

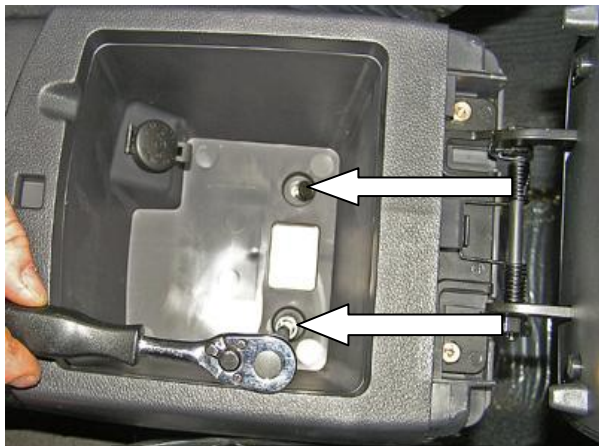

Поднять подлокотник,  
открутить 2 самореза

7

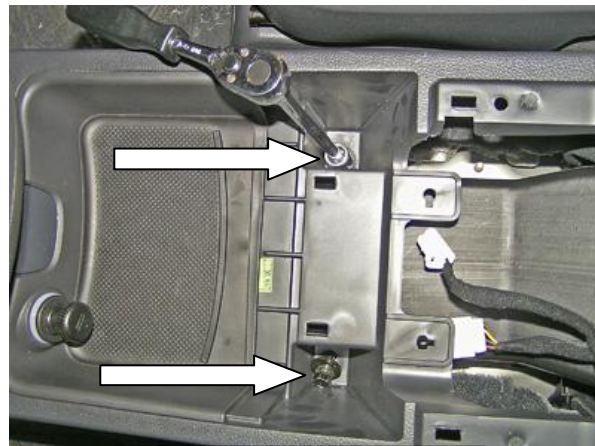

Открутить 2 самореза

8



Открутить саморезы с обеих сторон

9



Открутить саморезы с обеих сторон

10




Снять боковые крышки с обеих сторон

11



Снять заднюю консоль

12

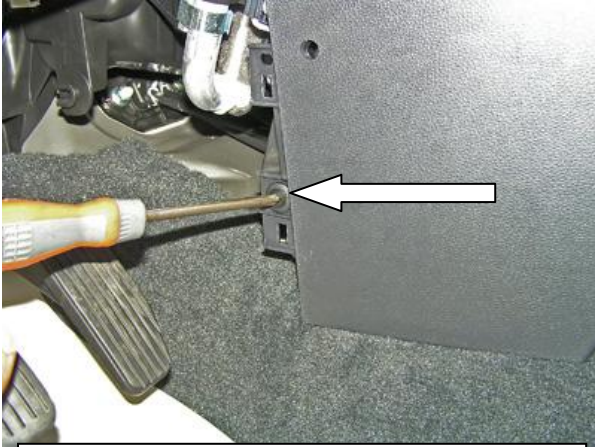

Открутить саморезы с обеих сторон

13




Снять заднюю консоль

14




Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка

15

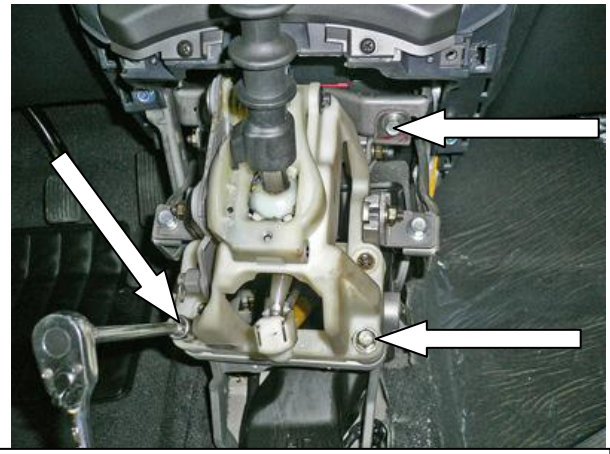


Открутить 3 штатных болта селектора

16

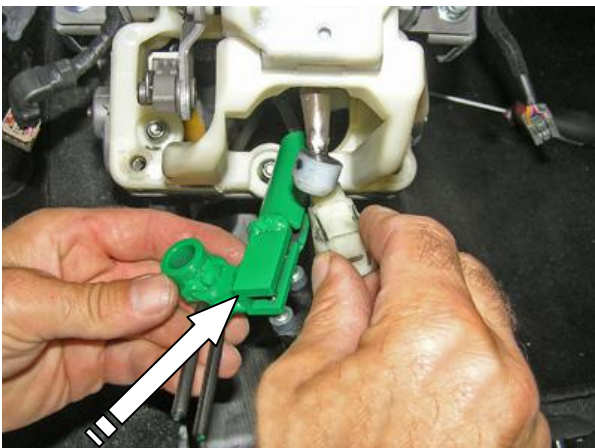


Установить хомут на тягу

17

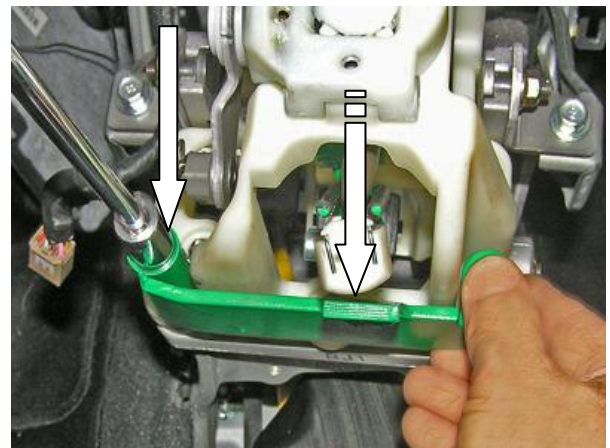


Установить защиту, закрутить срывной болт

18

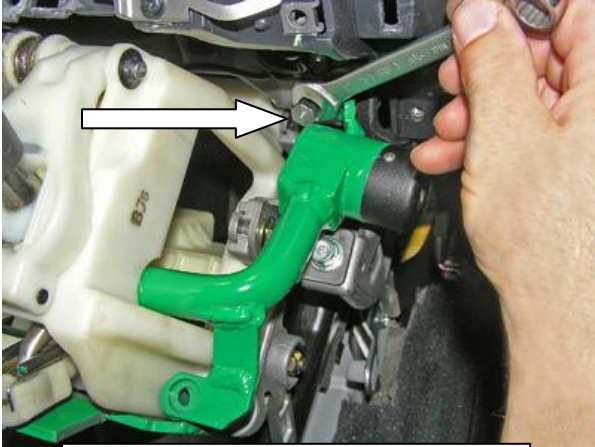


Установить замок на  
защиту, закрутить срывной

19

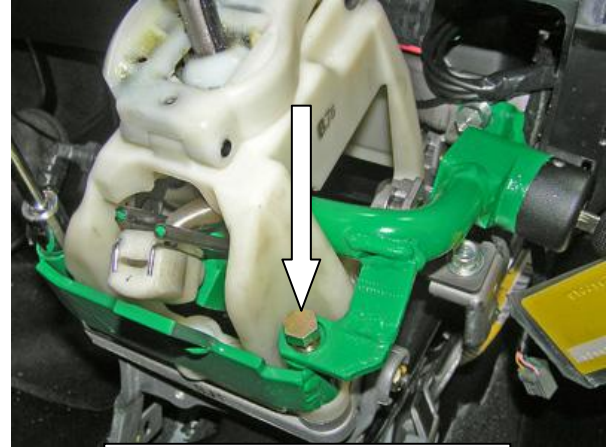


Закрутить срывной болт

20

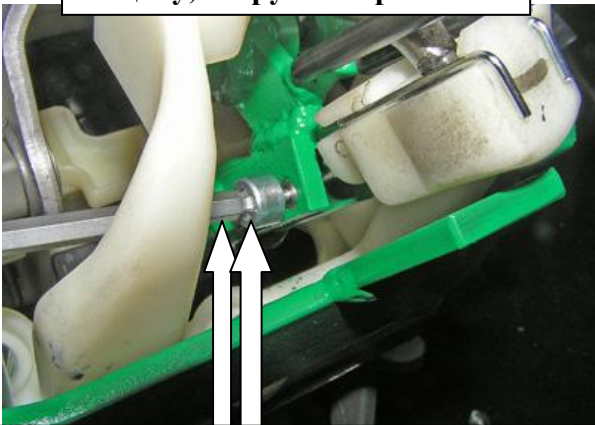

Перевести рычаг переключения передач в  
положение «R», произвести блокировку,  
отрегулировать положение хомута на  
тягу, зафиксировать хомут 2 винтами

21

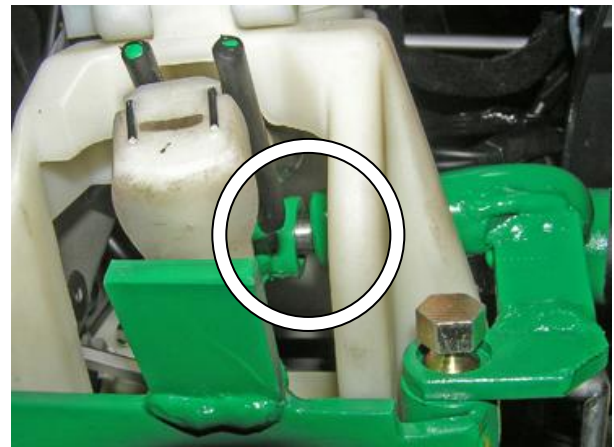

Блокировка

22




Разметить, используя  
разметочный шаблон, отверстие  
в консоли под корпус замка

23



Просверлить отверстие

24

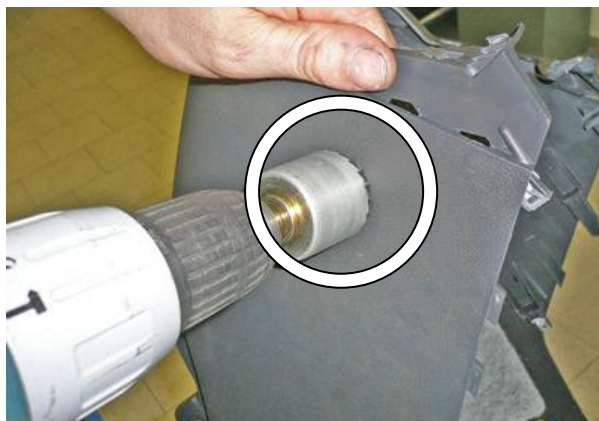

Расширить отверстие

25



Установить консоль на место

26