

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152703/01.

Марка а/м	Kia	
Модель а/м	Cerato	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2013	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	седан, универсал, хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152703/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2196	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152703/01.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2196	Замок МПУ	1
2	HO-2196	Хомут МПУ	1
3	KR-2196	Кронштейн МПУ	1
4	ST-C-60-U	Столбик цилиндрический универсальный 60 мм.	1
5	ST-C-30-U	Столбик цилиндрический универсальный 30 мм.	1
6	BS-G-N-T-08100	Болт срывной М8х100	1
7	BS-G-N-T-08060	Болт срывной М8х60	1
8	BS-G-N-T-08035	Болт срывной М8х35	1
9	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	1
10	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х8	2
11	SHV-08	Шайба Volvo ф8	3
12	MA-30	Декоративная манжета	1




1



Снять декоративный чехол
рычага переключения передач

2

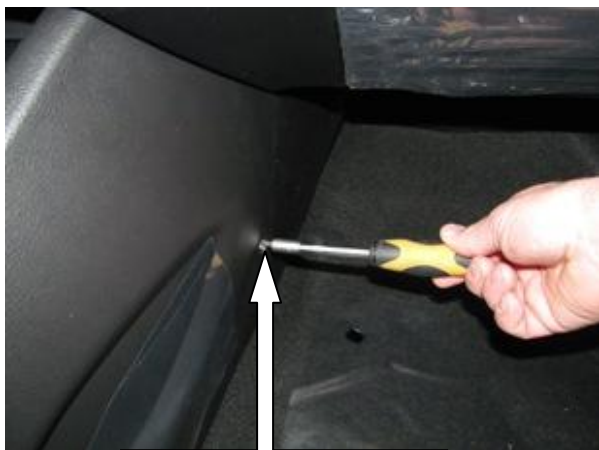

Открутить саморез

3




Открутить саморез

4



Поднять подлокотник, снять
декоративную прокладку

5

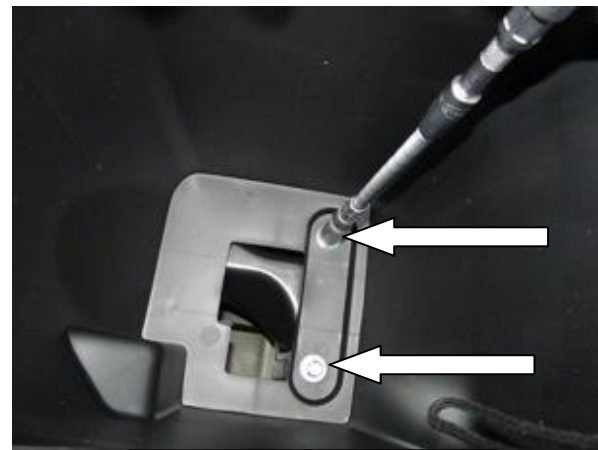

Открутить 2 самореза

6



Снять верхнюю крышку

7




Открутить 2 самореза

8



Снять консоль

9

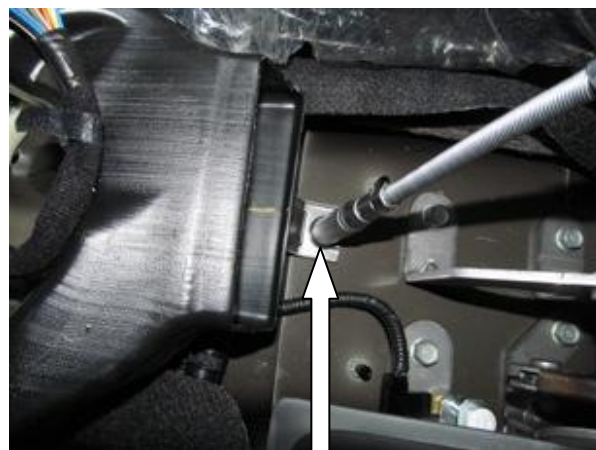


Открутить саморез

10




Снять воздуховод

11

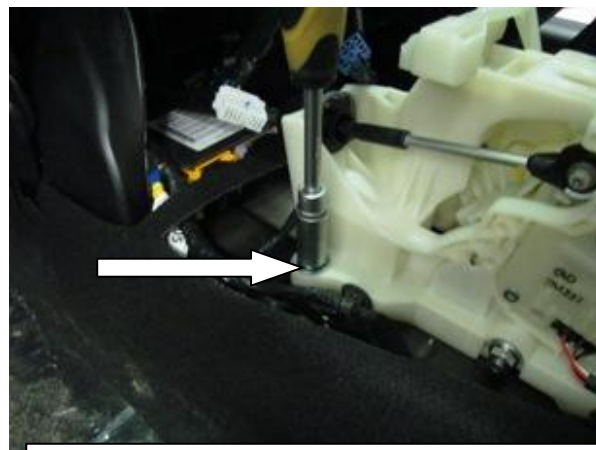


Открутить штатный болт селектора

12

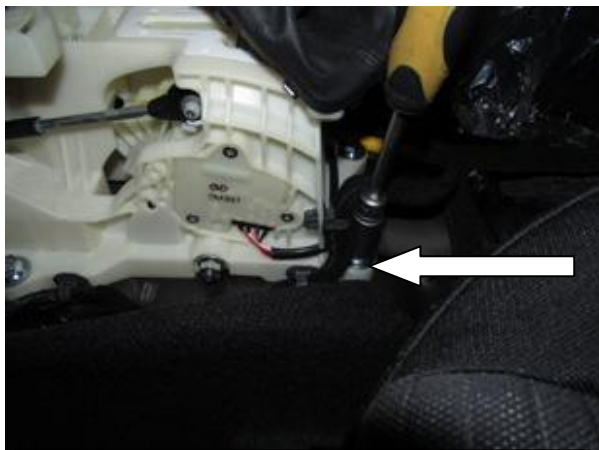

Открутить штатный болт селектора

13

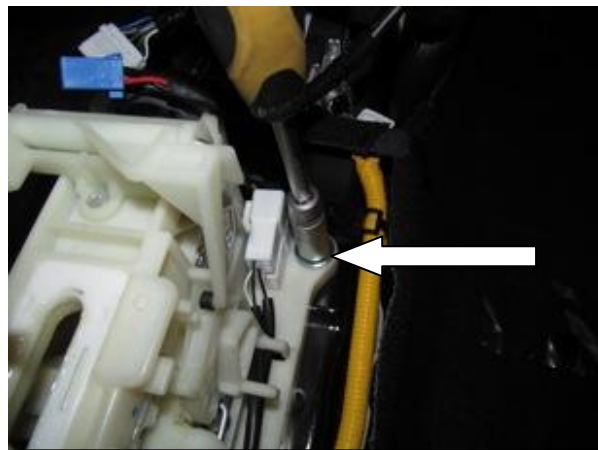


Открутить штатный болт селектора

14



Разъединить разъём

15

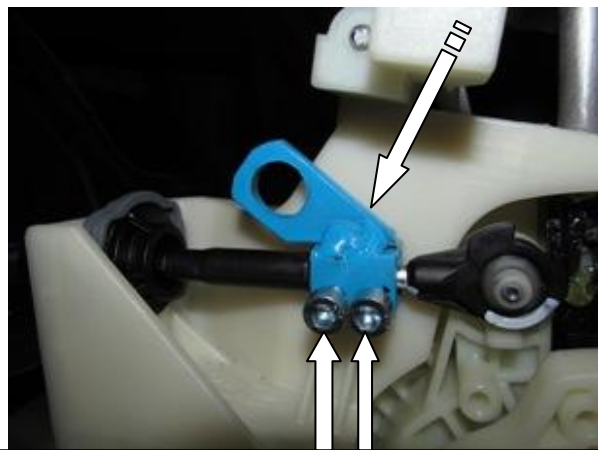

Установить хомут на тягу,
зафиксировать 2 винтами (не срывать!!!)

16




Установить столбик 30 мм.

17




Установить столбик 60 мм.

18

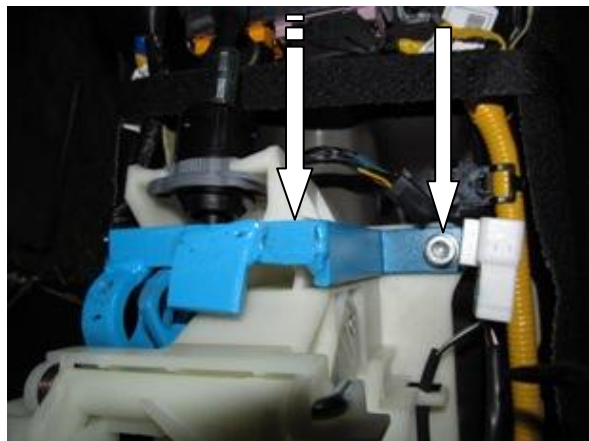

Установить защиту тяги,
зафиксировать срывным болтом

19

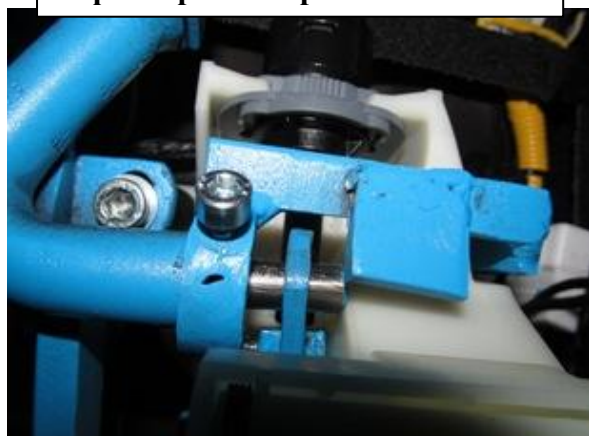

Перевести рычаг переключения
передат в положение «Р», произвести
блокировку, отрегулировать положение
хомута на тяге, сорвать винты


21



Удалить часть воздуховода,
мешающую замку, замотать концы
воздуховода скотчем, установить
воздуховод на место

23

152703/01

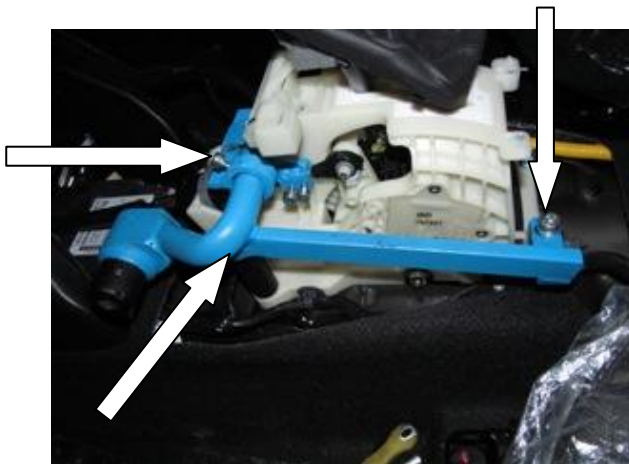

Установить замок на столбики трубой в
кольцо защиты тяги, зафиксировать 2
срывными болтами и винтом в кольце

20



Разметить подлежащую
удалению часть воздуховода

22



Разметить, используя разметочный
шаблон, просверлить и расширить
отверстие в консоли под корпус
замка, установить консоль на место

24