



## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102606/01.

Марка а/м	Kia	
Модель а/м	Magentis	
Страна производства а/м	Корея	
Год начала производства а/м	2006	
Год окончания производства а/м	2010	
Тип кузова автомобиля а/м	седан	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	102606/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1209	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 102606/01.

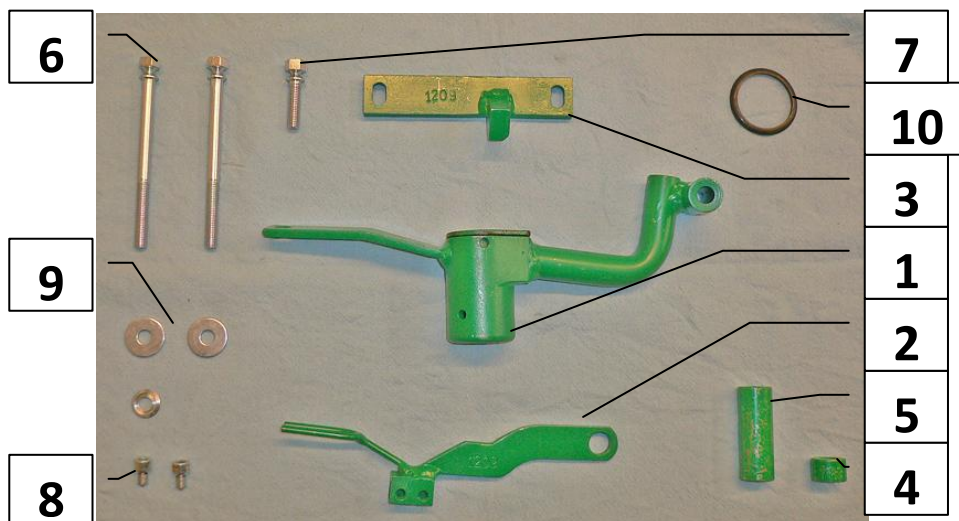


п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1209	Замок МПУ	1
2	HO-1209	Хомут МПУ	1
3	KR-1209	Кронштейн МПУ	1
4	ST-C-1209-13	Столбик цилиндрический 13 мм.	1
5	ST-C-1209-55	Столбик цилиндрический 55 мм.	1
6	BS-G-N-T-08105	Болт срывной М8х105	2
7	BS-G-N-T-08030	Болт срывной М8х30	1
8	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х8	2
9	SH-08	Шайба ф8	3
10	MA-30	Декоративная манжета	1

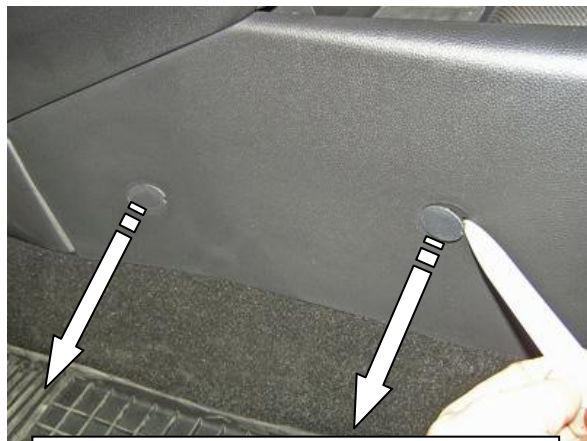

Вынуть заглушки с обеих сторон

1

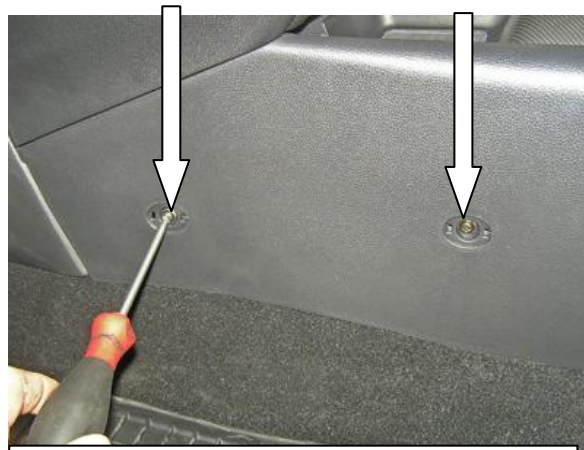

Открутить саморезы с обеих сторон

2




Снять декоративный кожух  
рычага переключения передач

3



Снять крышку

4

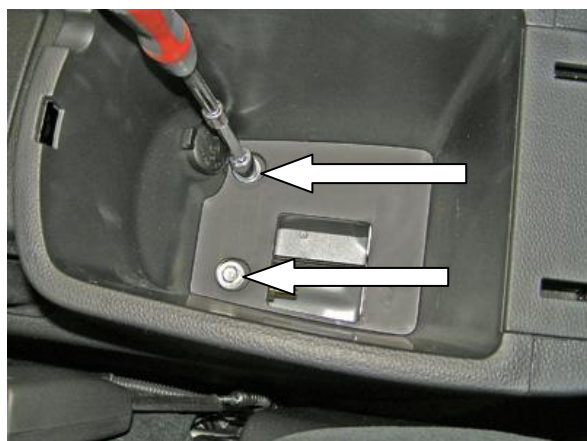

Поднять подлокотник, открутить 2 самореза

5



Снять консоль


6





Удалить пластик селектора,  
мешающий установке хомута

7

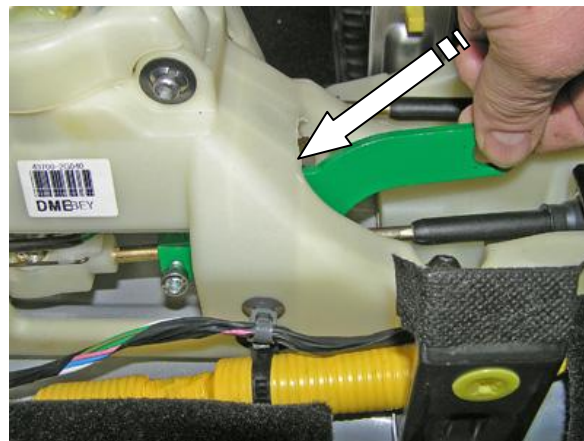


Установить хомут на тягу

8




Открутить 2 штатных болта селектора

9

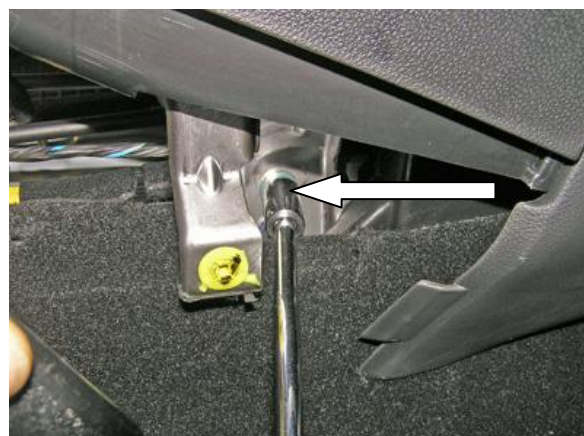


Открутить болт

10

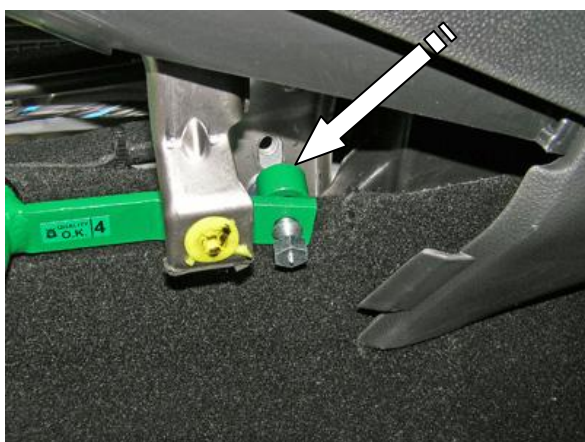


Установить замок, подложить  
под лапку столбик 13 мм.

11

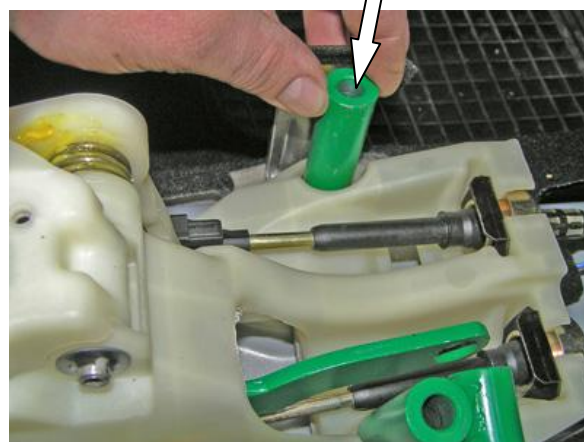


Установить столбик 55 мм.

12

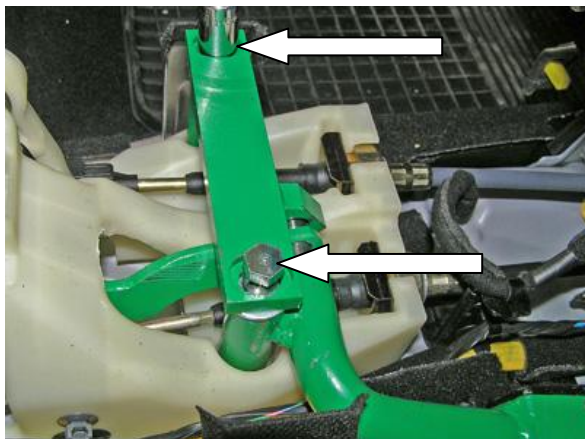


Установить защиту тяг на замок и столбик, закрутить 2 срывных болта

13

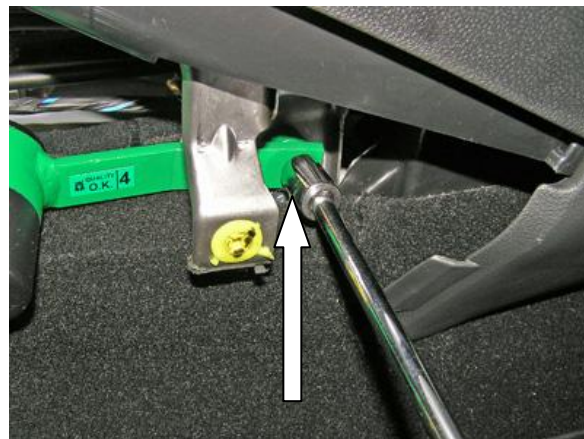


Закрутить срывной болт

14

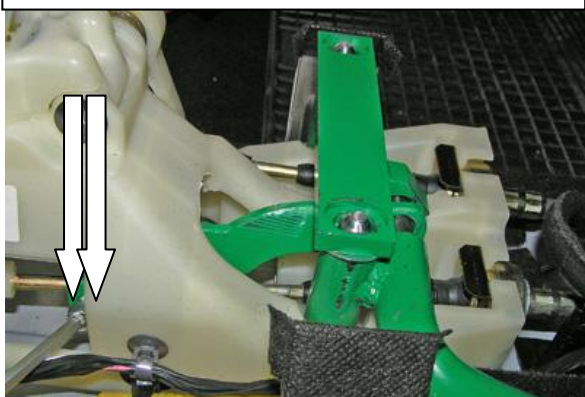

Перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на тяге, зафиксировать хомут 2 винтами

15

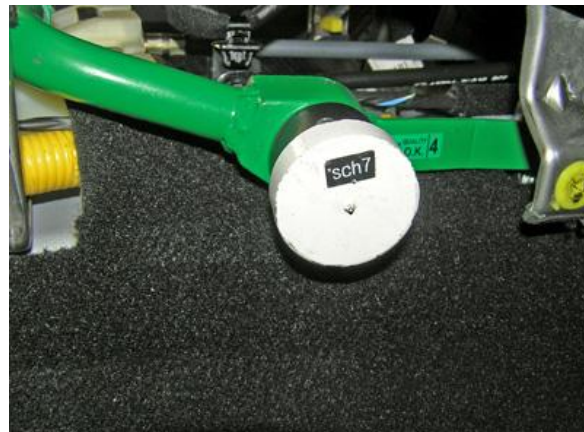

Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

16



Просверлить отверстие

17



Расширить отверстие

18





Установить консоль на место

19