


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152651/02.

Марка а/м	Kia
Модель а/м	Sorento
Страна производства а/м	Корея
Год начала производства а/м	2012
Год окончания производства а/м	→
Тип кузова автомобиля а/м	внедорожник
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	механика
Количество ступеней КПП а/м	6
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	A
Артикул МПУ "Fortus"	152651/02
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2165
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



Комплектация МПУ «FORTUS» 152651/02.

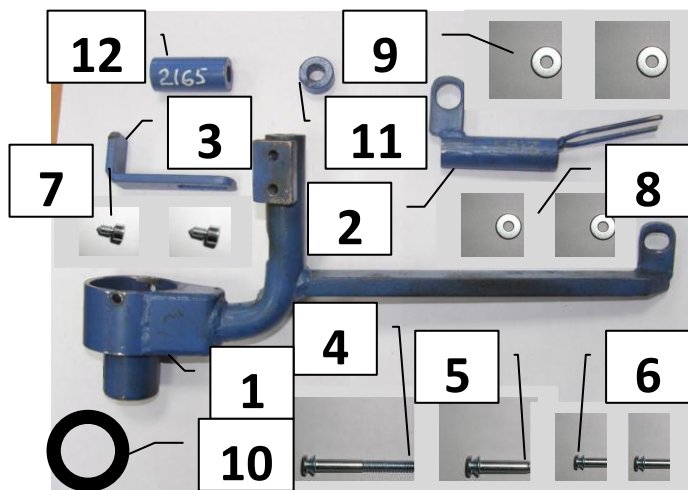

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-D-2165/A	Замок МПУ	1
2	HO-2165/A	Хомут МПУ	1
3	KR-2165/A	Кронштейн МПУ	1
4	BS-G-N-T-08075	Болт срывной M8x75	1
5	BS-G-N-T-08040	Болт срывной M8x40	1
6	BS-G-N-T-06010	Болт срывной M6x10	2
7	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый M6x8	2
8	SHV-06	Шайба ф6	2
9	SHV-08	Шайба ф8	4
10	MA-30	Декоративная манжета	1
11	ST-C-10-U	Столбик цилиндрический универсальный 10 мм.	1
12	ST-C-2165-43-U	Столбик цилиндрический универсальный 43 мм.	1



Снять декоративный чехол
рычага переключения передач

1



Снять переднюю крышку

2




Снять верхнюю крышку

3




Снять крышку

4

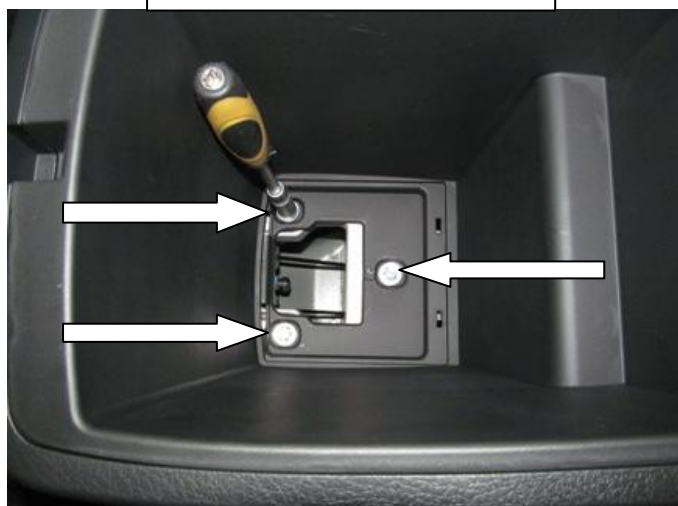


Открутить 3 самореза

5

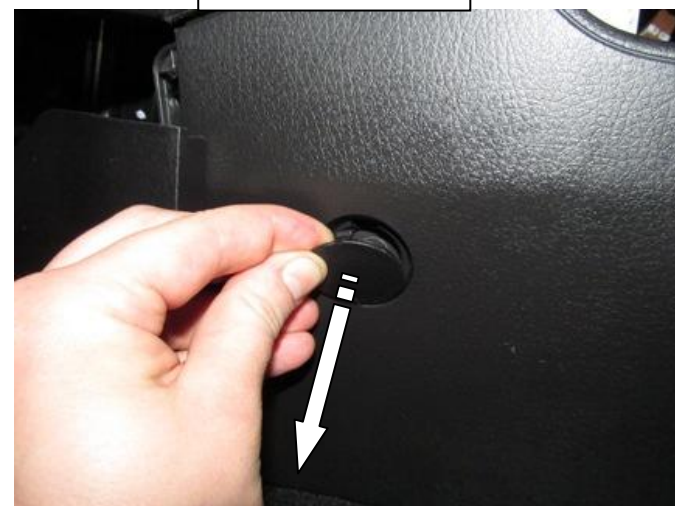


Вынуть заглушки с обеих сторон

6

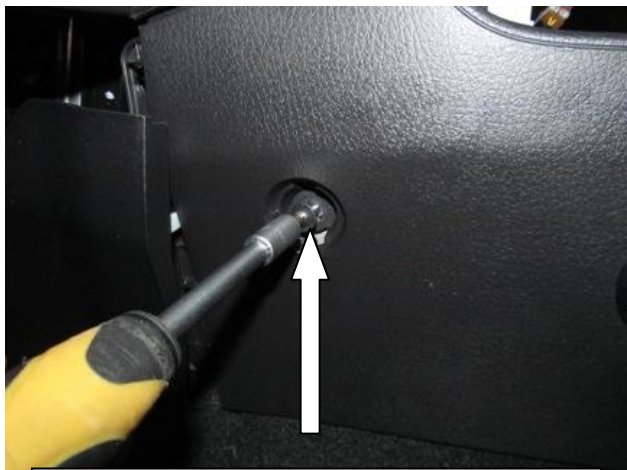

Открутить саморезы с обеих сторон

7

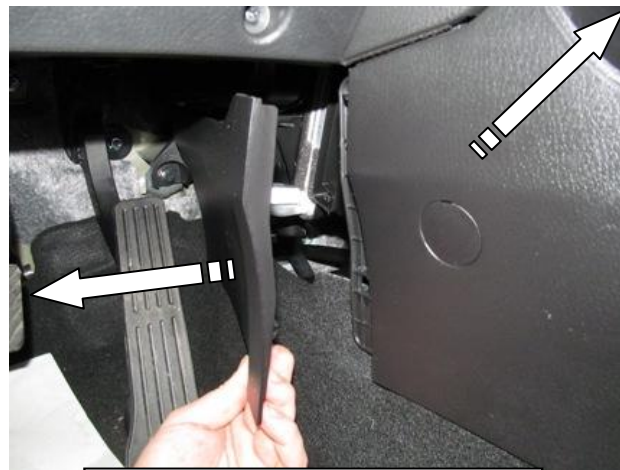


Снять боковые крышки с обеих сторон, снять консоль

8




Открутить штатный болт селектора

9

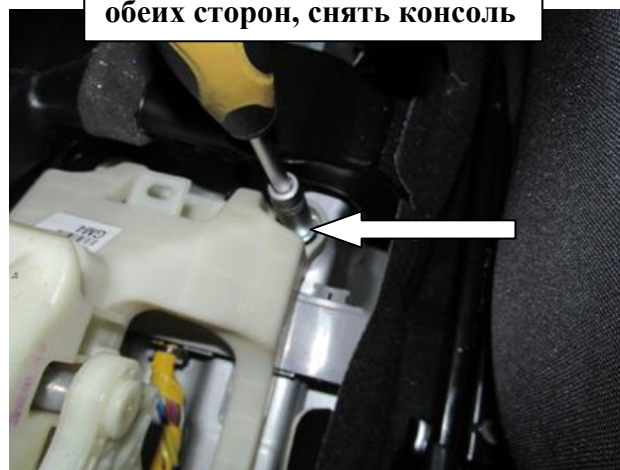


Открутить штатный болт селектора

10

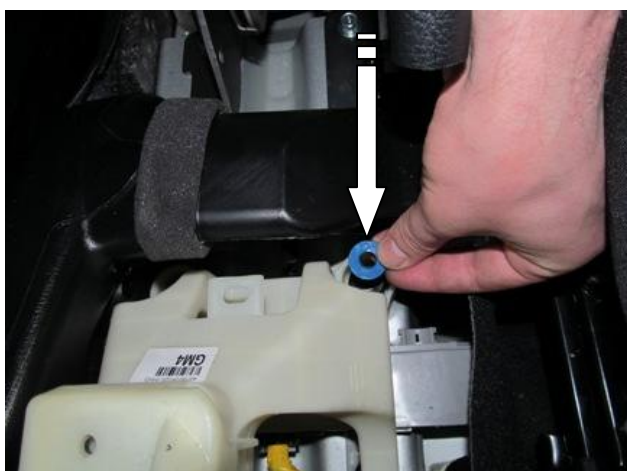


Установить столбик 10 мм, подложив под него шайбу.

11

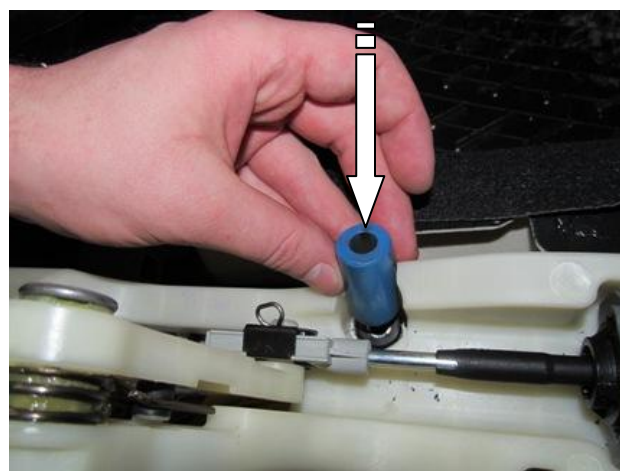


Установить столбик 43 мм, подложив под него шайбу.

12

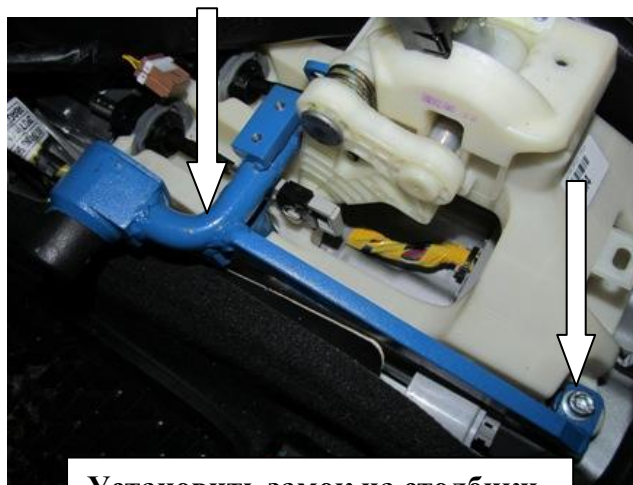


Установить замок на столбики, закрутить 2 срывных болта

13

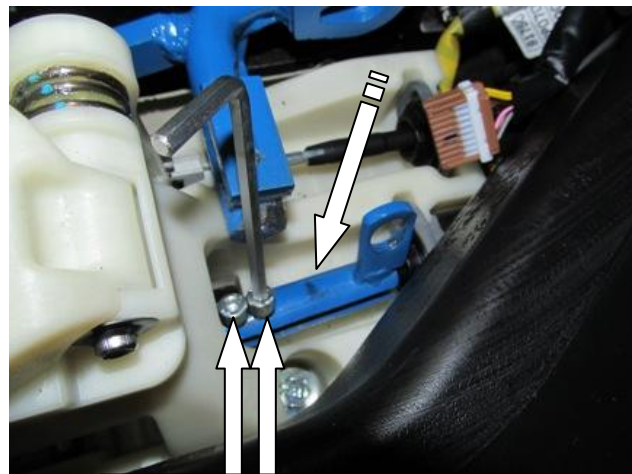

Установить хомут на тягу, зафиксировать 2 винтами

14

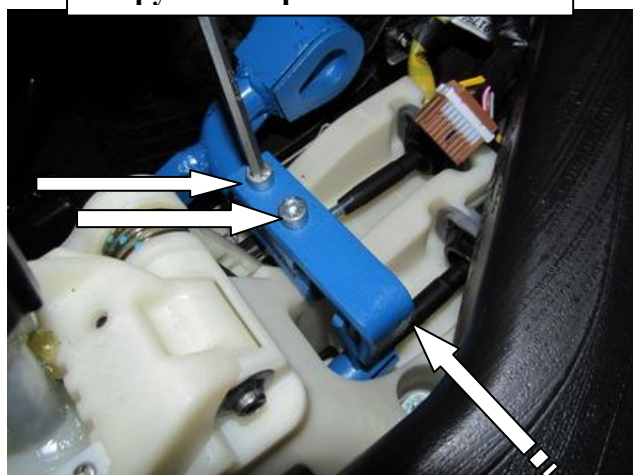

Установить защиту ригеля на замок, зафиксировать 2 срывными болтами

15



Перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на тяге, сорвать 2 винта

16



Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие в консоли под корпус замка, установить консоль на место

17