

## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152636/01.

Марка а/м	Kia	
Модель а/м	Sorento	
Страна производства а/м	Корея	
Год начала производства а/м	2012	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	внедорожник	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	A	
Артикул МПУ "Fortus"	152636/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2166	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 152636/01.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2166/A	Замок МПУ	1
2	HO-2166	Хомут МПУ	1
3	KR-2166	Кронштейн МПУ	1
4	ST-C-80-U	Столбик цилиндрический универсальный 80 мм.	1
5	ST-C-2166-13	Столбик цилиндрический универсальный 13 мм.	1
6	BS-G-N-T-08110	Болт срывной M8x110	1
7	BS-G-N-T-08030	Болт срывной M8x30	1
8	BS-G-N-T-06015	Болт срывной M6x15	1
9	BS-C-V-F-06010	Болт внутренний срывной острый M6x10	2
10	SH-06	Шайба ф6	1
11	SH-08	Шайба ф8	2
12	MA-30	Декоративная манжета	1



1



Снять декоративный кожух  
рычага переключения передач

2



Вынуть заглушку

3




Открутить саморез

4



Вынуть заглушку

5

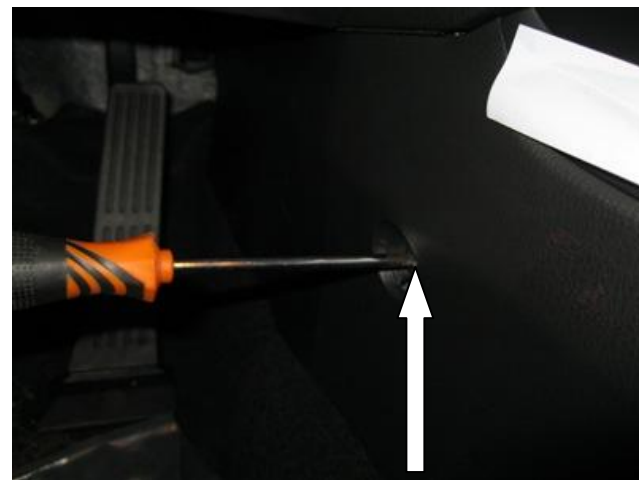

Открутить саморез

6



Снять боковую крышку

7




Снять боковую крышку

8



Снять декоративную прокладку

9

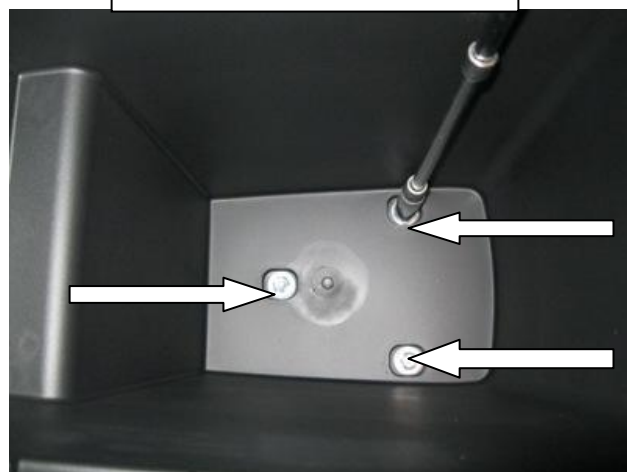

Открутить 3 самореза

10



Снять верхнюю крышку и консоль


11



Открутить саморез, снять деталь


12



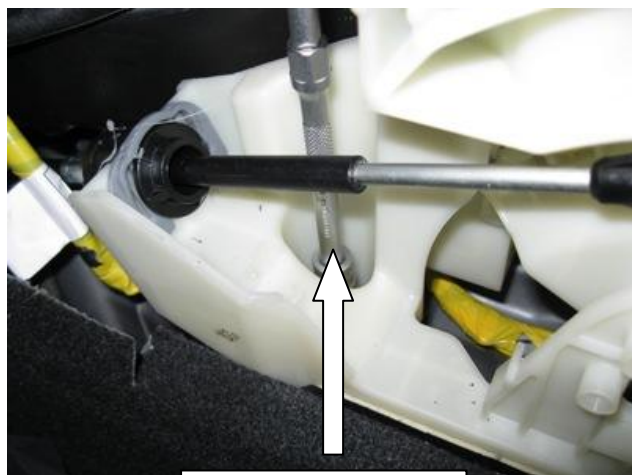

Открутить болт

13

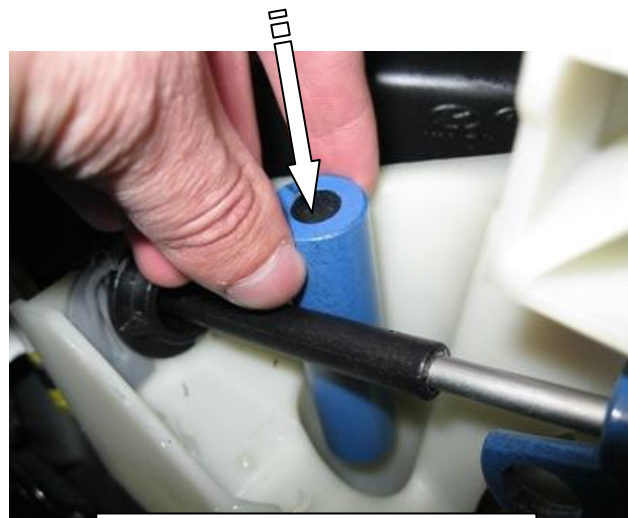

Установить столбик 80 мм.

14



Открутить болт

15



Удалить часть стойки селектора,  
мешающую установке замка

16



Открутить болт

17




Установить столбик 13 мм.


18



Установить хомут на тягу,  
зафиксировать 2 винтами

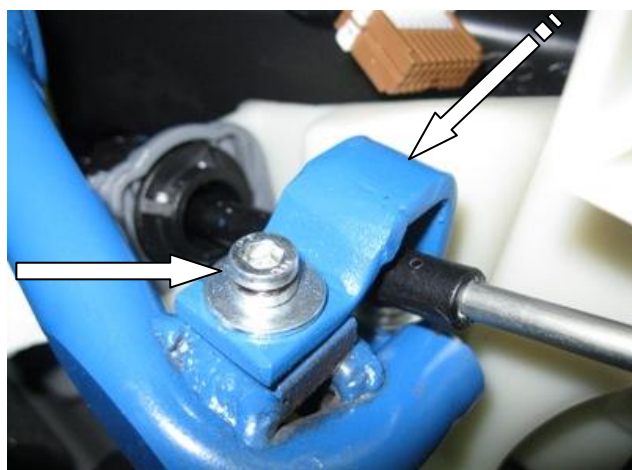

Установить защиту ригеля на лапку  
замка, зафиксировать срывным болтом

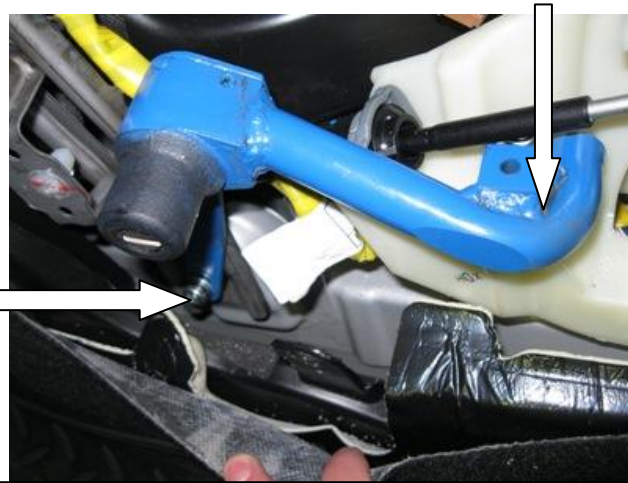

19 Установить замок на столбики, закрутить 2  
болта, перевести рычаг переключения передач  
в положение «Р», произвести блокировку  
хомута, отрегулировать его положение на тяге 20



21 Разметить, используя разметочный  
шаблон, просверлить и расширить  
отверстие в консоли под корпус замка,  
установить консоль на место 22