

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152669.

Марка а/м	Mazda	
Модель а/м	6	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2015	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	B	
Артикул МПУ "Fortus"	152669	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2162	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	


Комплектация МПУ «FORTUS» 152669.




п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2162/B	Замок МПУ	1
2	HO-2162/B	Хомут МПУ	1
3	ZA-2112/B	Защита МПУ	1
4	KR-2162/B	Кронштейн МПУ	1
5	BS-C-N-T-08025	Болт срывной М8х25	2
6	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х08	2
7	GS-08	Гайка срывная М8	1
8	SH-08-24	Шайба ф8 широкая	2
9	SHV-08	Шайба ф8 защитная	3
10	MA-30	Декоративная манжета	1




1

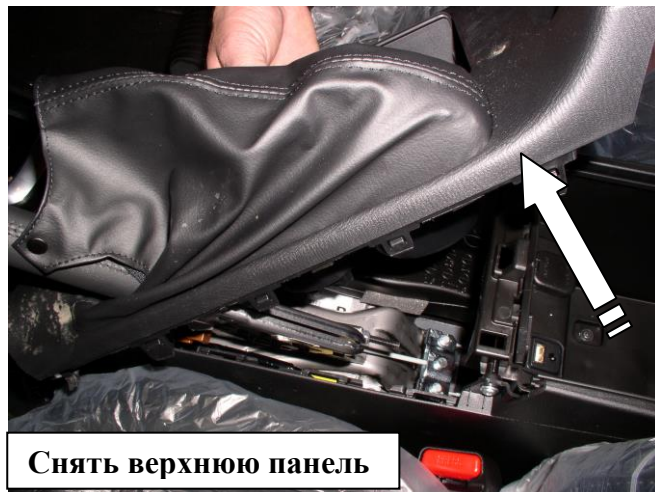


2

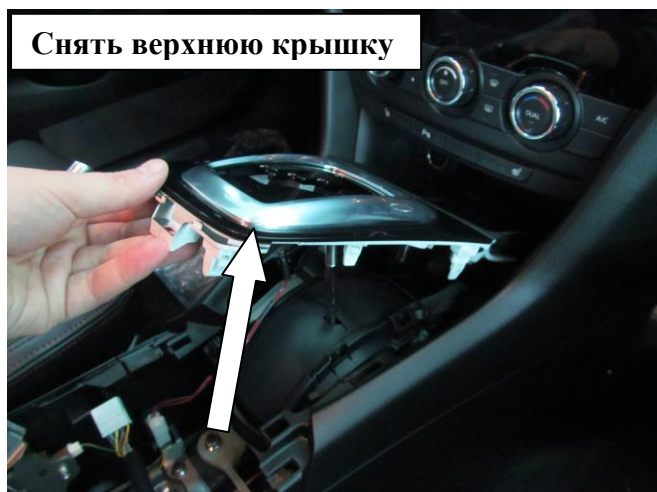

3

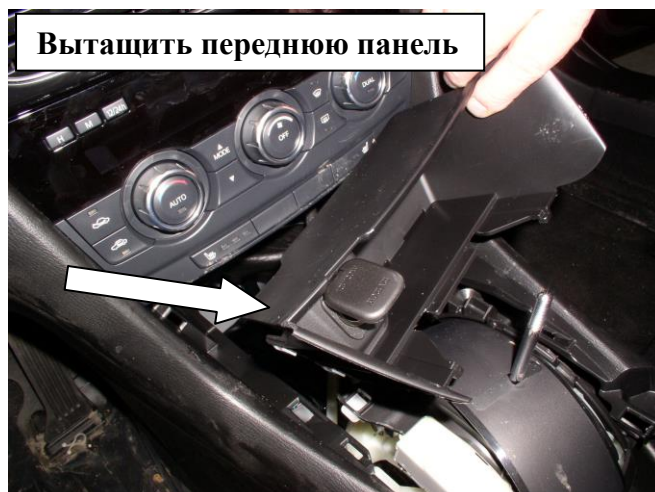

4

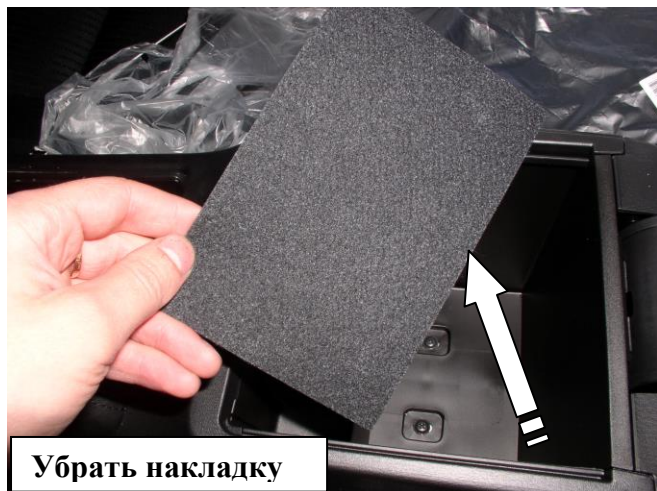


5



6

Снять заднюю часть консоли

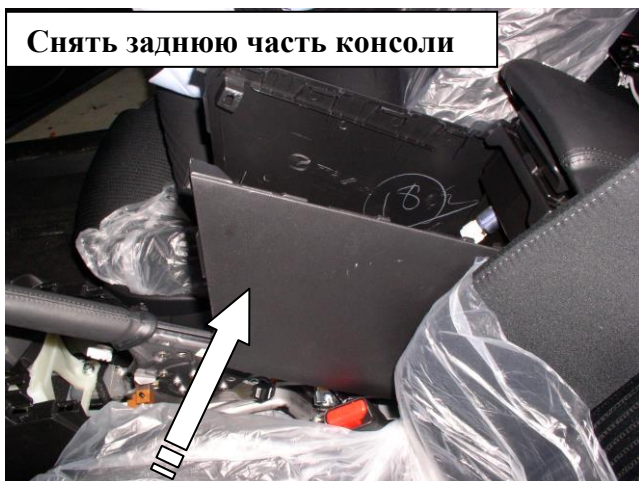


7

Вытащить боковой пистон




8

Вытащить боковой пистон

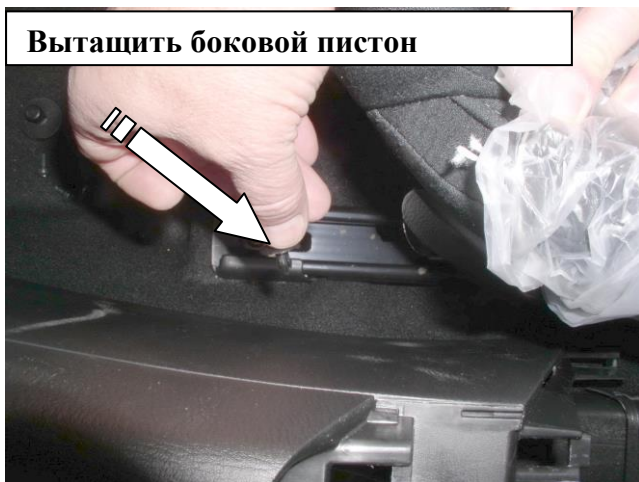


9

Снять боковую панель

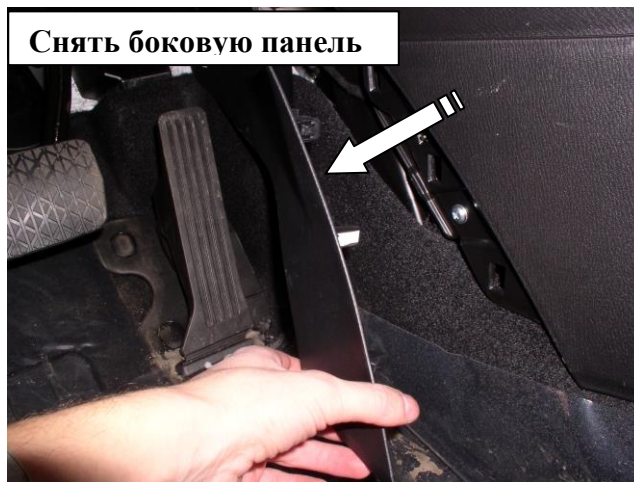


10

Снять боковую панель

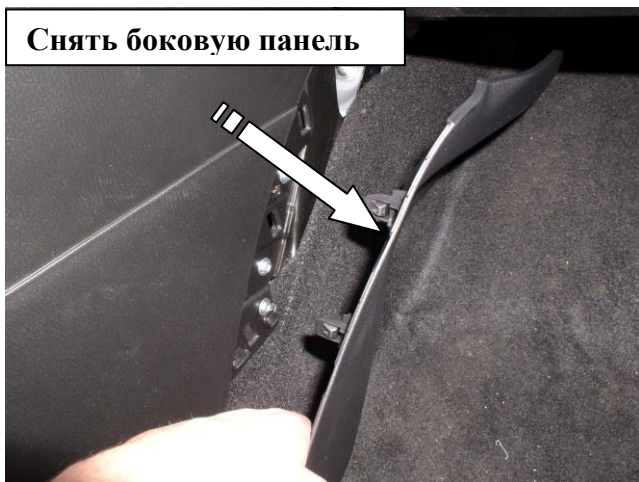

11

Снять консоль

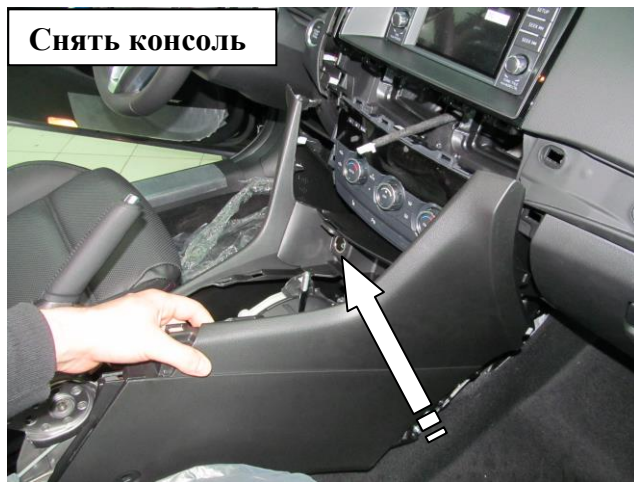


12



13



14

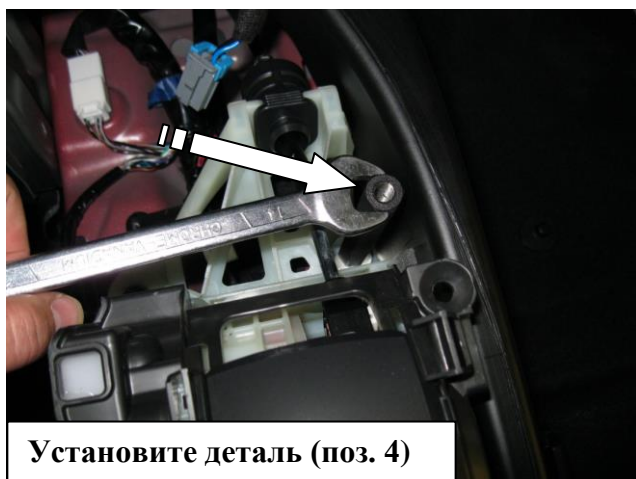


15




16



17

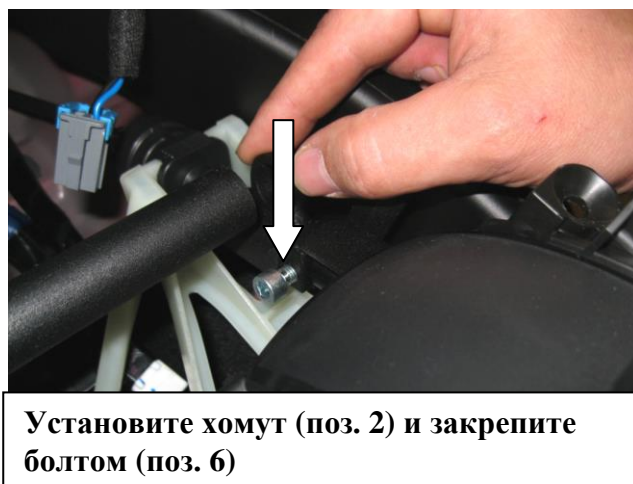


18

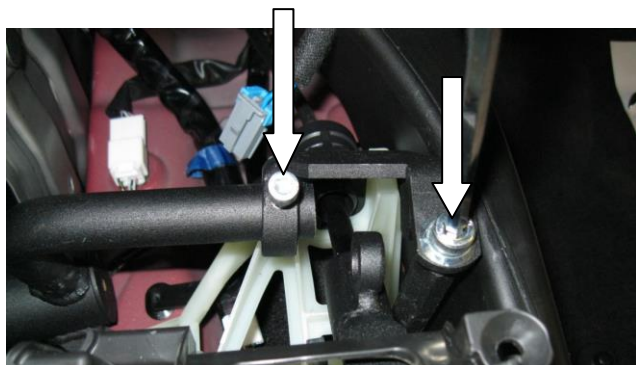

Установите защиту (поз. 3) и закрепите болтом (поз. 5) с шайбой (поз. 9) и болтом (поз. 6)

19

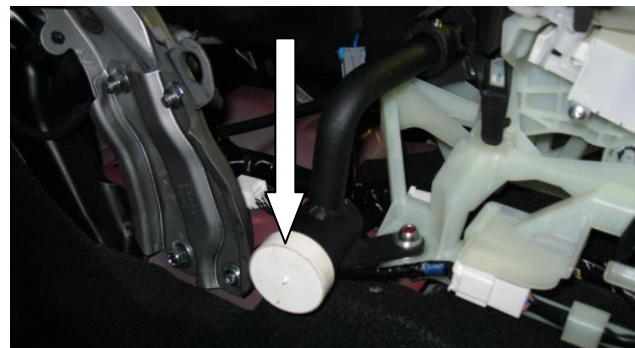

Установите шаблон SCH7 на корпус замка. Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка ф32 мм.

20



Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль

21