


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152943.

Марка а/м	Mazda	
Модель а/м	CX-5	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2015	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152943	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2253	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152943.




п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2253	Замок МПУ	1
2	HO-2253	Хомут МПУ	1
3	ZA-2253	Защита МПУ	1
4	BS-C-N-T-08020	Болт срывной М8х20	1
5	SHV-08	Шайба Volvo ф8	3
6	GS-08	Гайка срывная М8	2
7	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	1
8	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х8	1
9	MA-30	Декоративная манжета	1

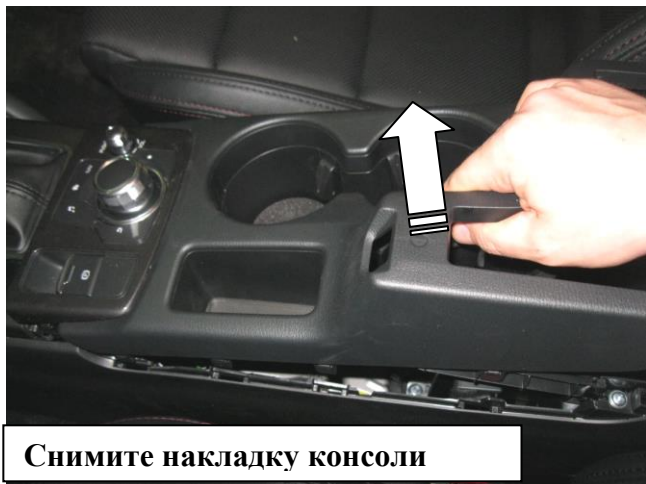

Снимите накладку консоли

1

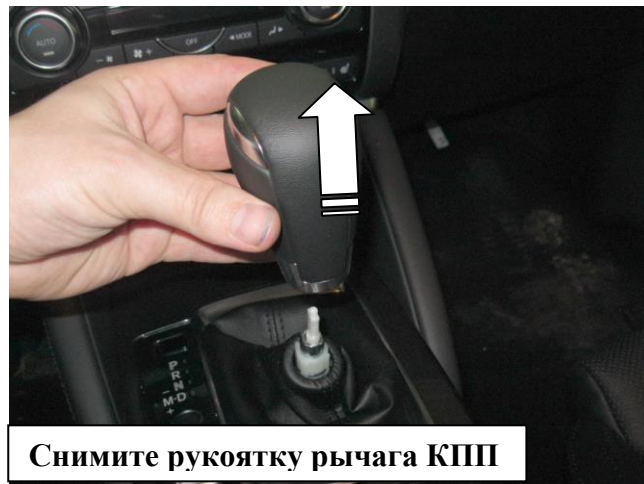

Снимите рукоятку рычага КПП

2



Снимите верхнюю панель консоли

3




Снимите накладки консоли с обеих сторон

4



Открутите винты крепления консоли

5

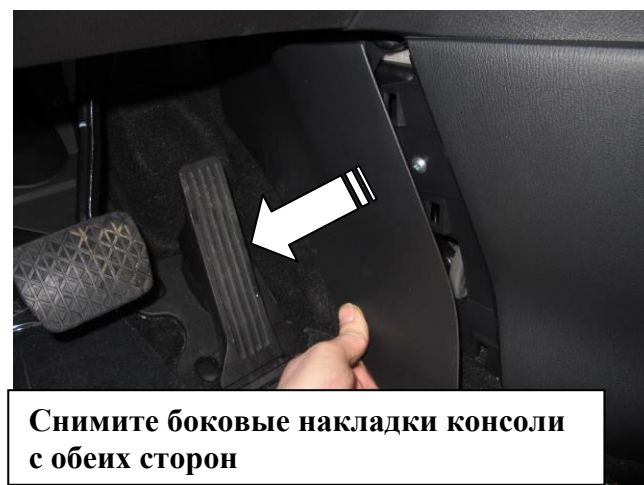

Снимите боковые накладки консоли с обеих сторон


6




1



2

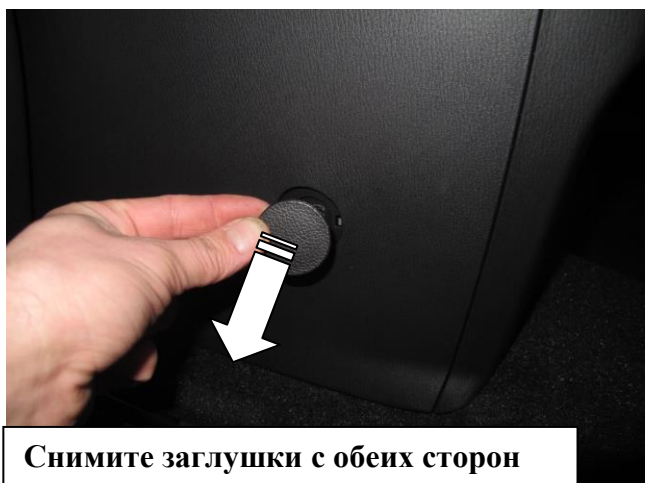

3

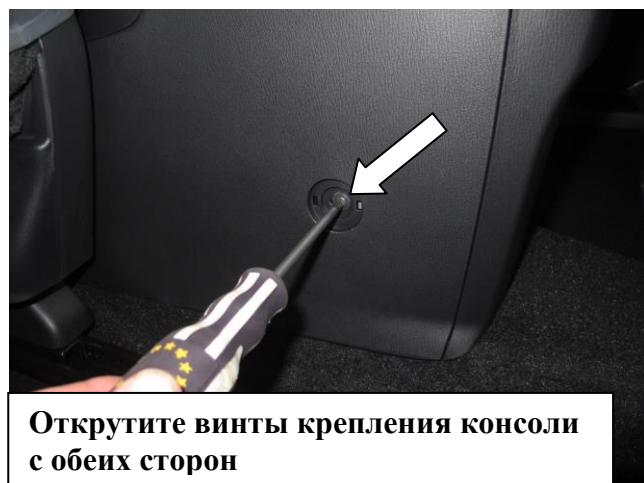

4



5




6



Открутите болт крепления кронштейна консоли

7

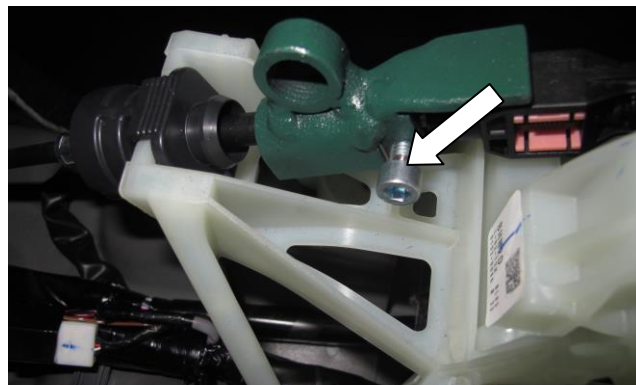


Установите хомут (поз. 2) и прикрутите болтом (поз. 8). Крепеж не срывать!

8



Вставьте трубу замка в защиту

9

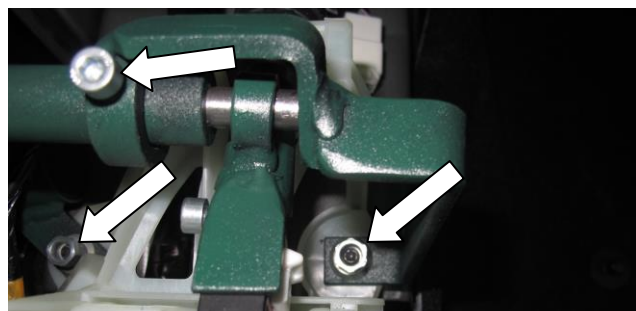


Установите замок (поз. 1) с защитой (поз. 3) и прикрутите гайками (поз. 6) с шайбами (поз. 5) и болтом (поз. 7). Крепеж не срывать!

10



Закрепите замок (поз. 1) болтом (поз. 4) с шайбой (поз. 5)

11

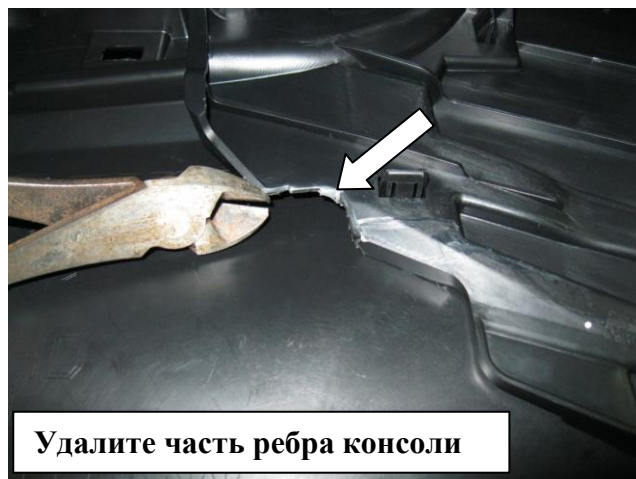

Удалите часть ребра консоли

12



13



14



15



16

