


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152120.

Марка а/м	Dongfeng	
Модель а/м	H30	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2014	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152120	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2292	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 152120.

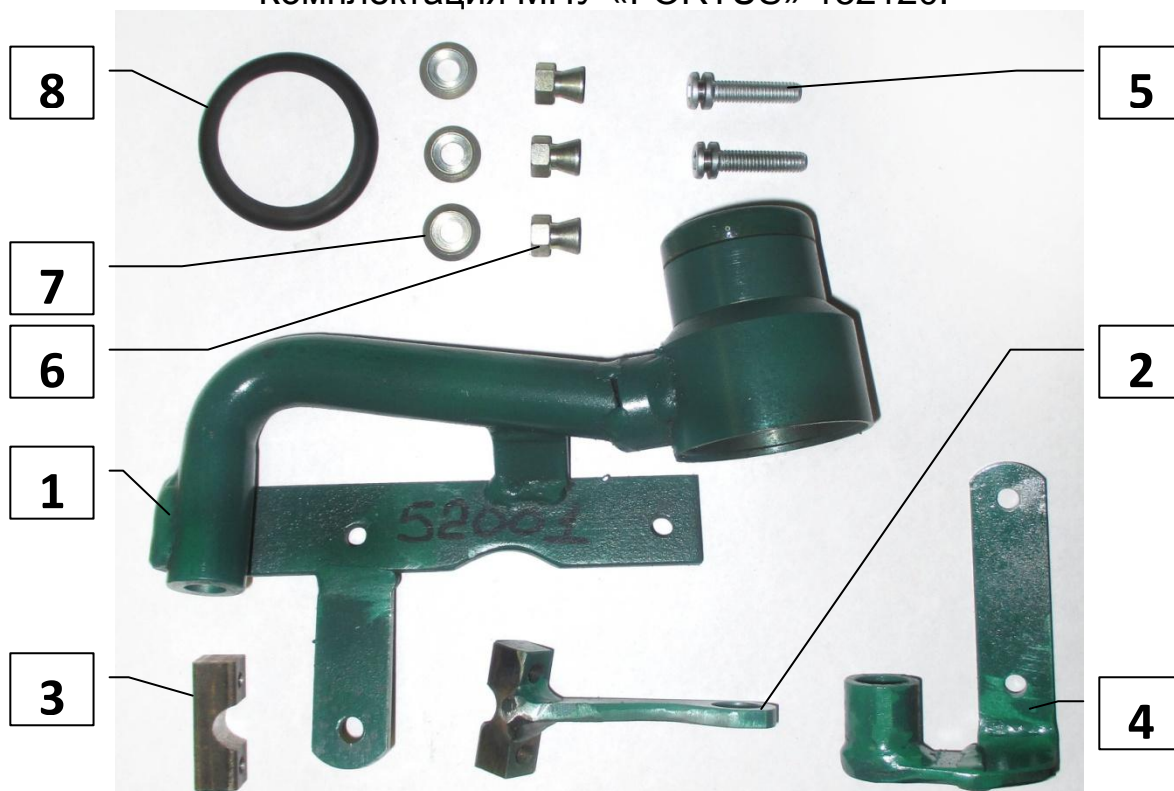

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-D-2292	Замок МПУ	1
2	HO-2292	Хомут МПУ	1
3	KR-2292	Кронштейн МПУ	1
4	ZA-2292	Защита МПУ	1
5	BSCNT-06030	Болт срывной М6х30	2
6	GS-06	Гайка срывная М6	3
7	SHV-06	Шайба Volvo ф6	3
8	MA-30	Декоративная манжета	1



Снимите кожу рукоятки рычага переключения передач КПП

1




Открутите саморезы крепления консоли

2



Открутите саморезы крепления консоли с обеих сторон

3

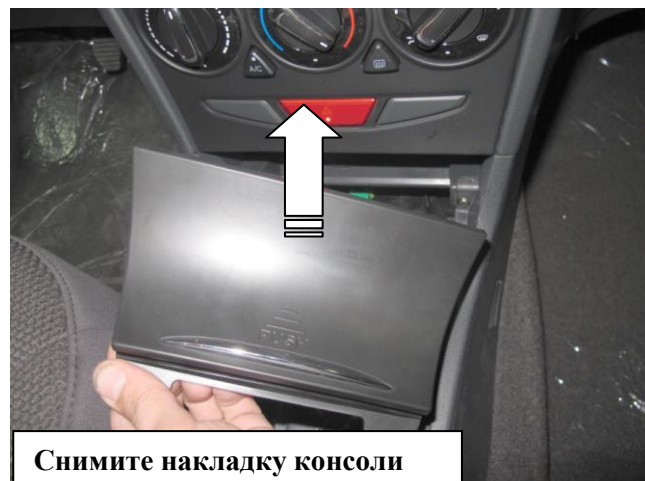

Снимите накладку консоли

4



Открутите саморезы крепления консоли

5




Открутите саморезы крепления консоли

6





7

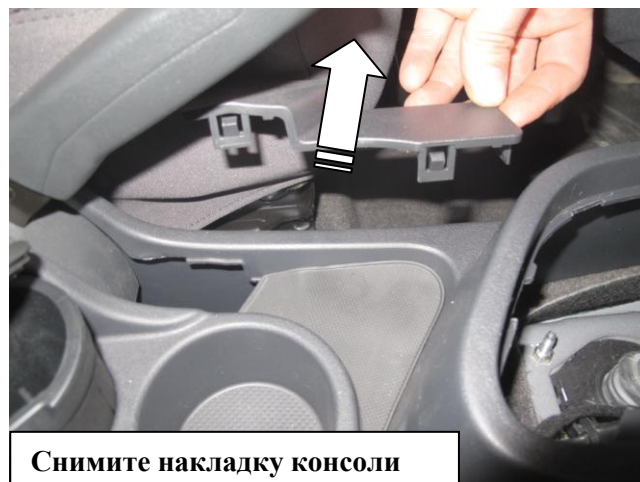

8



9



10



11




12



Установите замок (поз. 1), закрепив переднюю точку крепления гайкой (поз. 6) с шайбой (поз. 7)

13

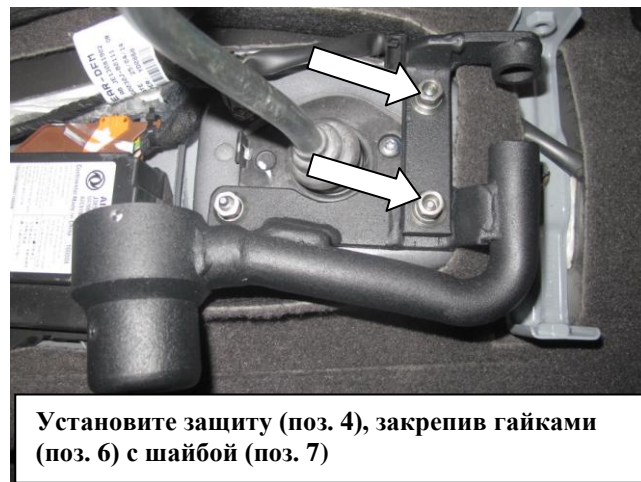

Установите защиту (поз. 4), закрепив гайками (поз. 6) с шайбой (поз. 7)

14



Установите хомут (поз. 2, 3), закрепив болтами (поз. 5)

15



Установите шаблон SCH7 на корпус замка.

16



Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка  $\varnothing 32$  мм.

17



Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль

18