

## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152477.

Марка а/м	Mercedes-Benz
Модель а/м	GLK
Страна производства а/м	-
Год начала производства а/м	2008
Год окончания производства а/м	→
Тип кузова автомобиля а/м	-
Тип двигателя автомобиля а/м	-
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	типтроник
Количество ступеней КПП а/м	-
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	рычаг КПП на консоле
Артикул МПУ "Fortus"	152477
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1366
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



### Комплектация МПУ «FORTUS» 152477.




п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-D-1366	Замок МПУ	1
2	BS-G-N-T-06040	Болт срывной М6х40	1
3	BS-G-N-T-06020	Болт срывной М6х20	2
4	GZ-06	Гайка заклёпочная М6	3
5	SH-06	Шайба ф6	3
6	MA-30	Декоративная манжета	1



Убрать мешающий ковролин

1

2

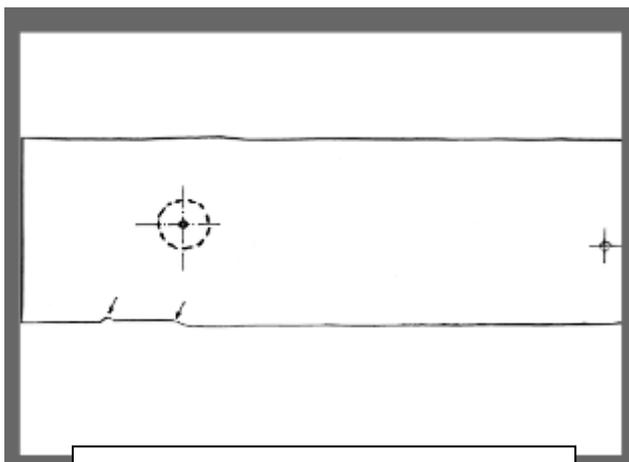

Распечатать шаблон (страницу №5 паспорта на листе формата А4 в масштабе 100%)

3



Вырезать и приклеить шаблон на днище

4



Просверлить по шаблону отверстие 22 мм. в днище под трубу замка

5

6



Просверлить в днище крепёжное отверстие 9 мм.

7



Установить в отверстие заклёпочную гайку, используя клёпальник

8



Установить замок трубой в отверстие, зафиксировать срывным болтом 20 мм. (не срывать!!!).  
Перевести рычаг переключения передач в положение «Р», проверить блокировку, при необходимости отрегулировать положение замка, используя овальное отверстие.

9



После проверки блокировки разметить в днище 2 крепёжных отверстия сквозь отверстия в пластине замка

10



Снять замок, просверлить 2 крепёжных отверстия 9 мм. по разметке

11




Установить в отверстия 2 заклёпочные гайки, используя клёпальник

12



13 **Повторно установить замок, окончательно проверить блокировку, зафиксировать 3 срывными болтами**

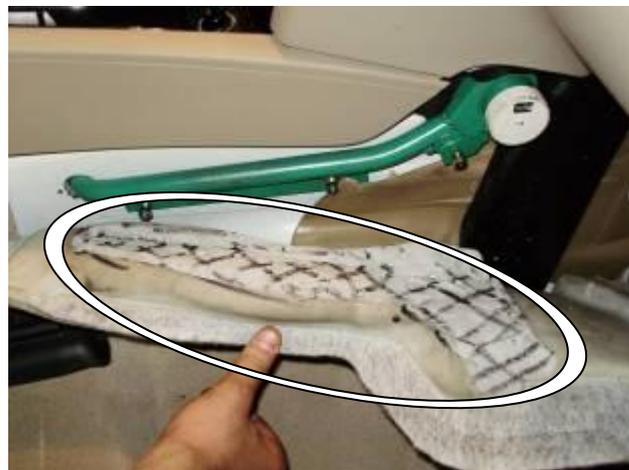

14 **Разметить и удалить мешающую звукоизоляцию**



15 **Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в ковровине под корпус замка**



16 **Просверлить отверстие на малых оборотах**



17 **Загерметизировать отверстие в днище герметиком**



18 **Вернуть ковровин на место**

