


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 182168.

Марка а/м	Faw	
Модель а/м	Oley	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2014	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	автомат	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	182168	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2364	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 182168.




п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	2364-00-01-00	Замок	1
2	2364-00-02-00	Прихват	1
3	2364-00-03-00	Кронштейн	1
4	МА-30	Защита декоративная	1
5	ИТ40.025-01	Винт срывной М6	3
6	М8 А2	Гайка срывная М8	2
7	ИТ_Д40.037	Шайба защитная 8	2




1




2

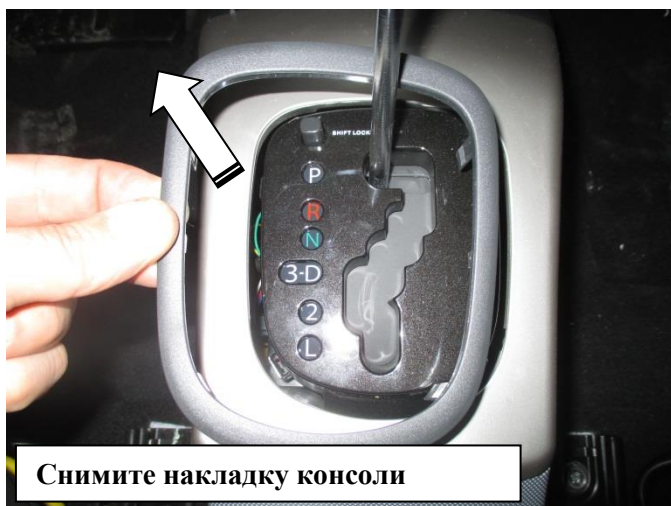


3

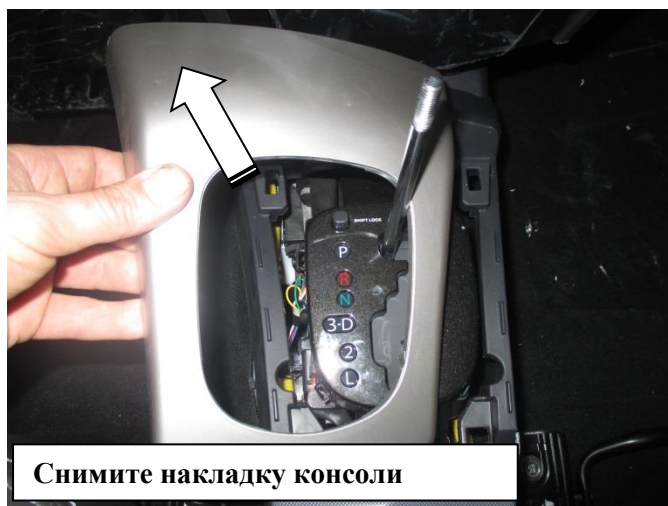

4

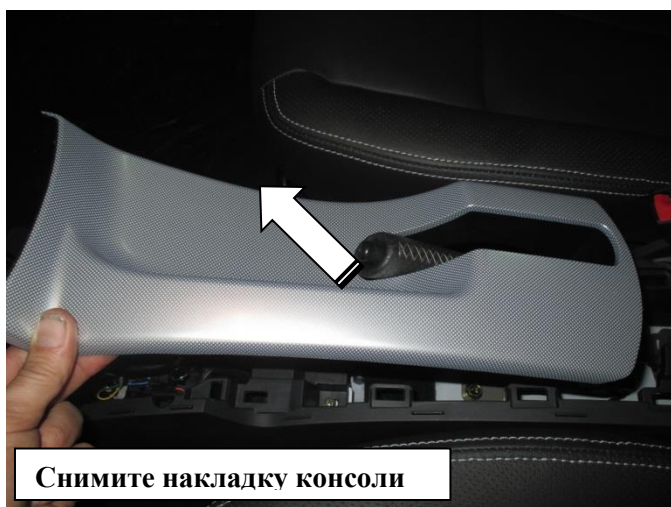

5

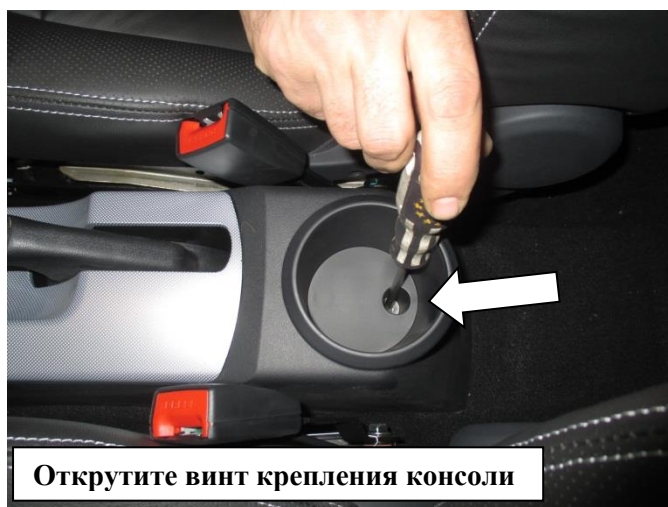

6



Открутите два винта крепления консоли

7



Снимите консоль

8




Открутите гайки крепления селектора

9



Снимите наконечник тяги тяги КПП, разверните на 180 градусов и установите обратно

10

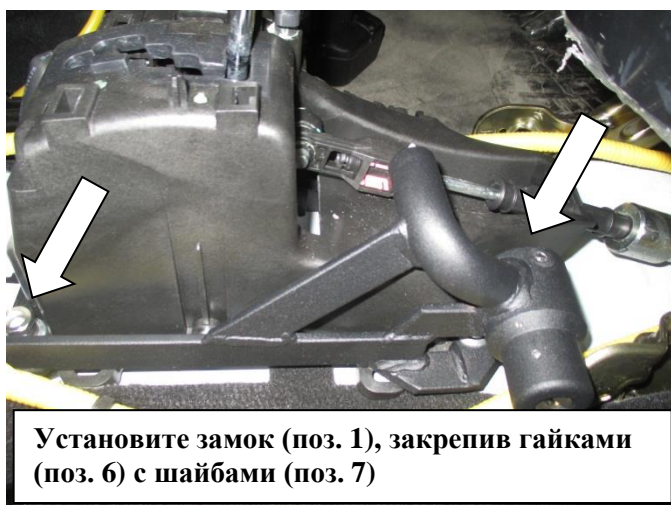


Установите замок (поз. 1), закрепив гайками (поз. 6) с шайбами (поз. 7)

11




Переднюю гайку закрутите рожковым ключом

12

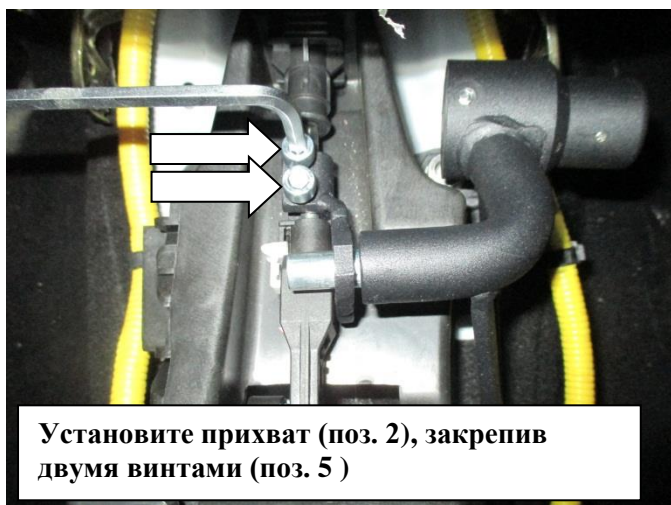

Установите прихват (поз. 2), закрепив двумя винтами (поз. 5)

13

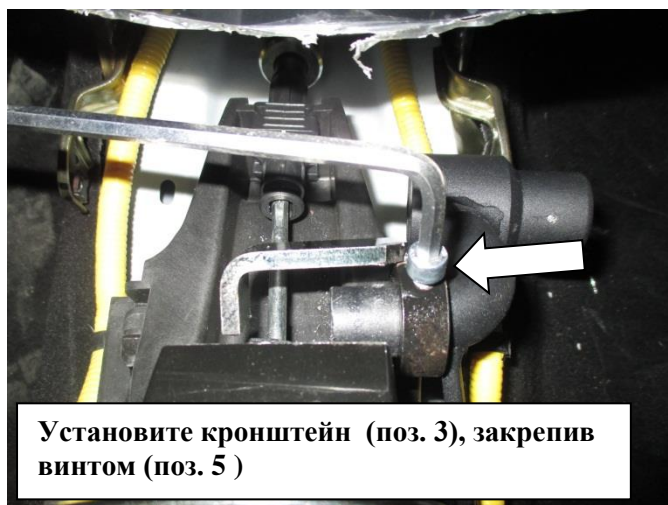

Установите кронштейн (поз. 3), закрепив винтом (поз. 5)

14



Разметьте место выреза

15



Удалите часть пластика накладки консоли

16



Удалите часть пластика накладки консоли

17



Установите накладку консоли

18



19



20



21