



Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS»182118.

Марка а/м	Infinity	
Модель а/м	Q 70	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2014	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	182118	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2351	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 182118.

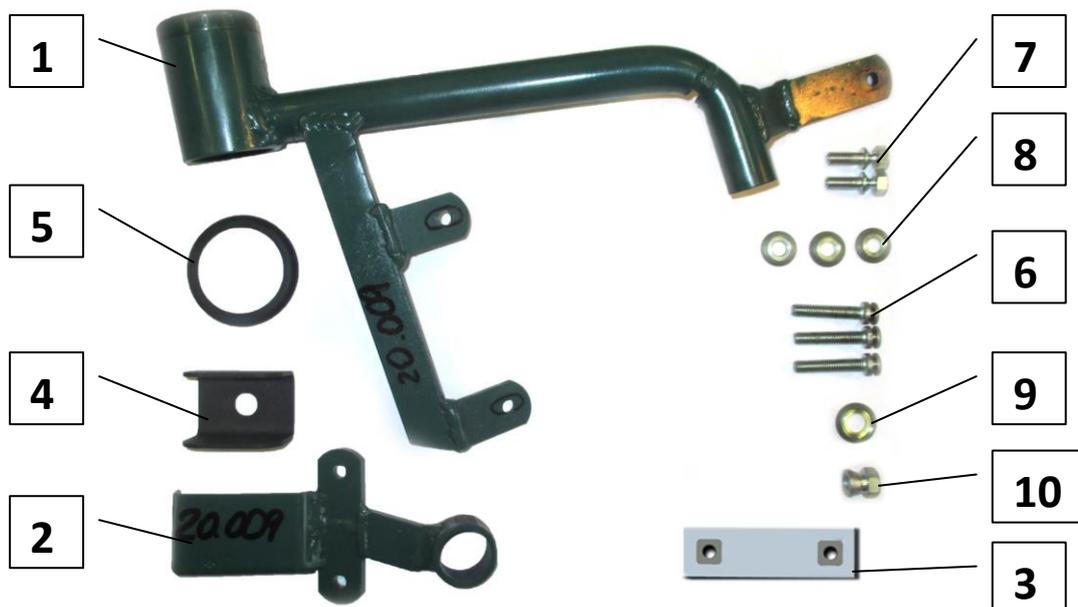

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	2351-00-01-00	Замок	1
2	2351-00-02-00	Прихват	1
3	2351-00-03-00	Кронштейн	1
4	2351-00-00-01	Пластина	1
5	MA-30	Защита декоративная Фортус	1
6	ИТ40.042-30	Винт срывной М6х30	3
7	SBM М6х15	Болт срывной М6х15(+/-2мм)	2
8	ИТ_Д40.036	Шайба защитная 6	3
9	ИТ_Д40.037	Шайба защитная 8	1
10	М8 А2	Гайка срывная М8	1

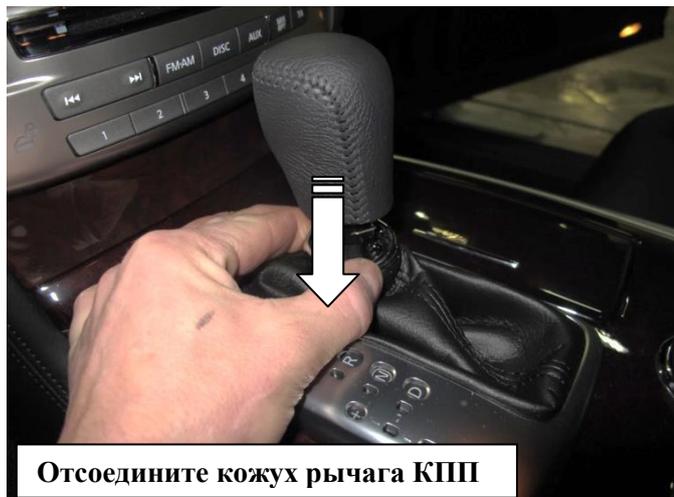

1




2




3



4

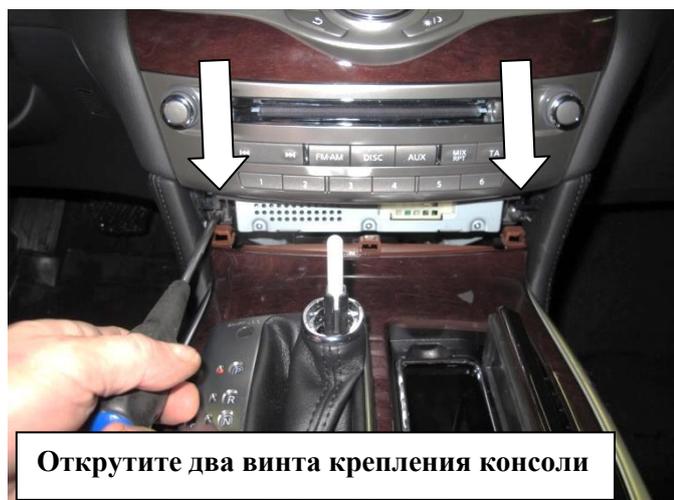

5

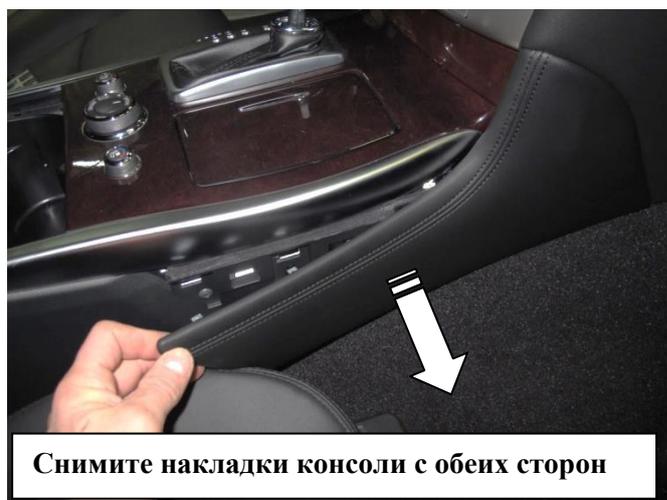

6




7




8




9

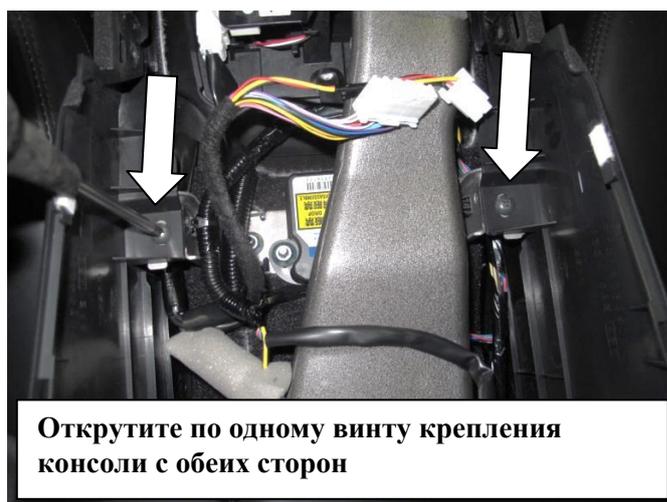

10

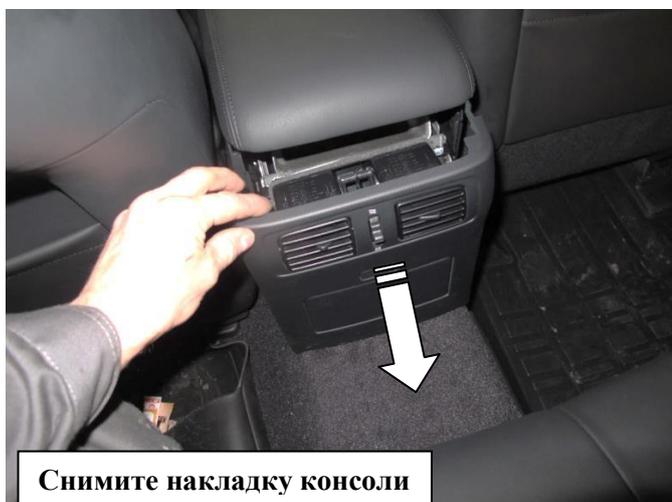

11

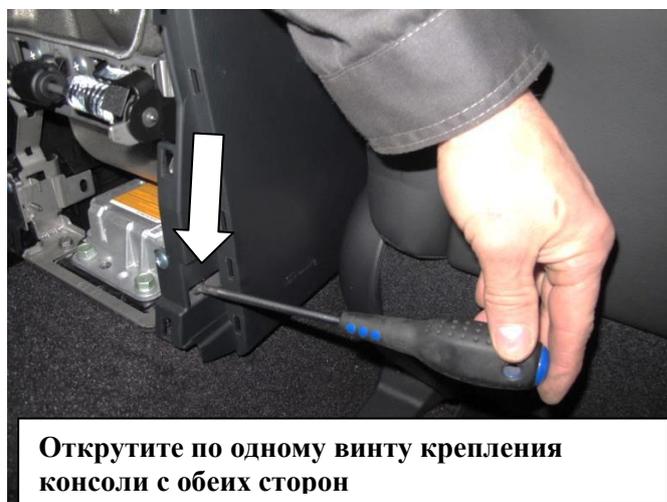

12



13



14



15



16



17



18




Установите замок (поз.1) и прикрутите
тремя винтами (поз. 6), с шайбами (поз. 8)

19




Открутите гайку крепления тяги КПП

20

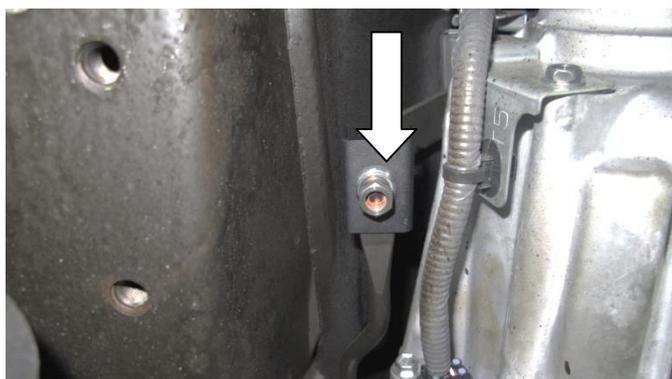

Установите кронштейн (поз. 3) и прикрутите
штатной гайкой (поз. 10) поверх штатной
гайки

21

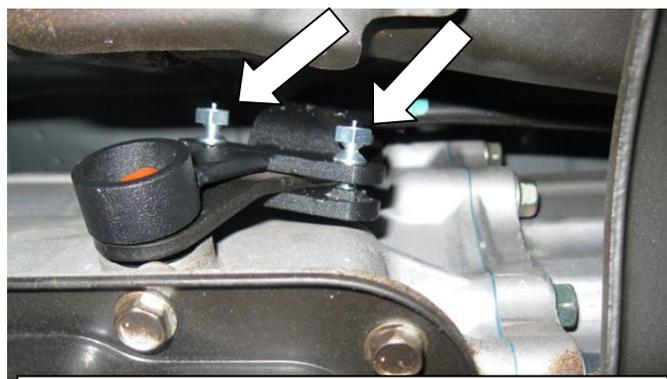

Установите кронштейн (поз.3) с
кронштейном (поз.4) и прикрутите двумя
винтами (поз.7)

22



Установите шаблон SCH7 на корпус замка

23



Разметьте и просверлите отверстие под
корпус замка ф32 мм

24



25