

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152928/01.

Марка а/м	SsangYong	
Модель а/м	Stavic	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2013	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152928/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2245	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152928/01.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2245	Замок МПУ	1
2	ST-G-17-M6-2245-36	Столбик шестигранный 17xM6x36 мм.	1
3	ST-C-20-U	Столбик цилиндрический универсальный 20 мм.	1
4	BS-C-N-T-08050	Болт срывной M8x50	1
5	BS-C-N-T-06050	Болт срывной M6x50	1
6	SHV-08	Шайба Volvo ф8	1
7	SHV-06	Шайба Volvo ф6	1
8	MA-30	Декоративная манжета	1



Снять декоративную планку

1



Открутить саморез

2



Открутить саморез

3



Снять переднюю крышку

4




Снять верхнюю крышку

5



Открутить саморез

6

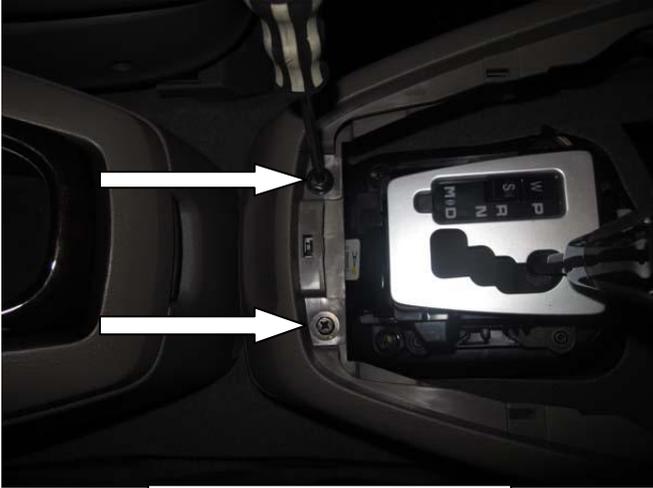


Открутить 2 самореза

7



Поднять подлокотник, снять прокладку

8

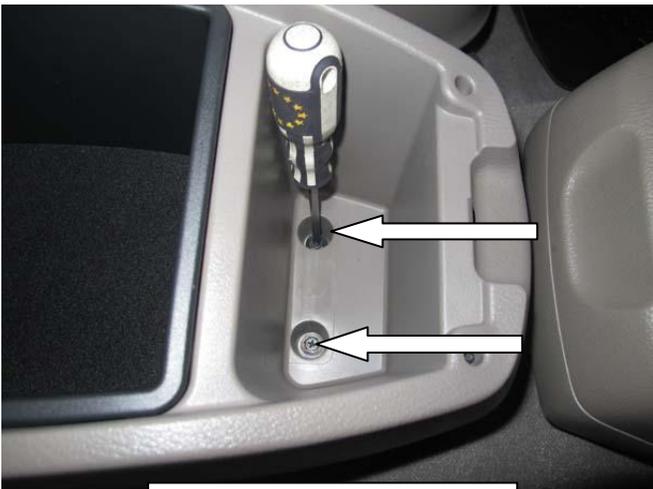

Открутить 2 самореза

9




Снять бункер

10



Открутить саморез

11

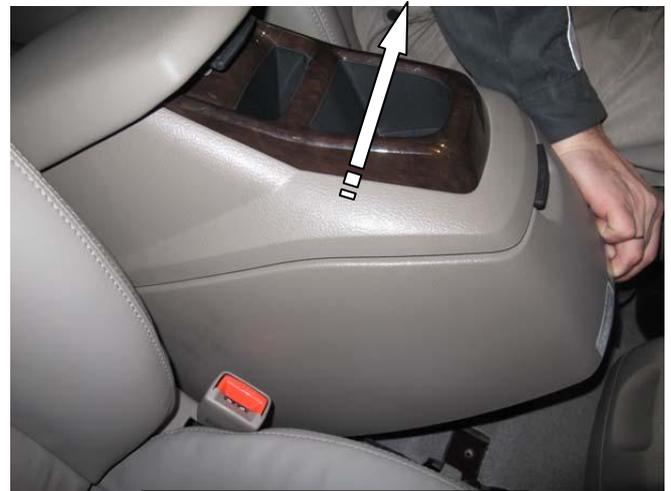

Снять заднюю консоль

12



Снять переднюю консоль

13



Открутить штатный болт

14



Открутить штатную гайку селектора

15



Установить шестигранный столбик на шпильку

16



Зафиксировать столбик

17



Установить замок столбиком на шестигранный столбик, разметить точку сверления селектора по трубе замка


18



19 Снять замок, просверлить в селекторе отверстие 22 мм. под трубу замка



20 Повторно установить замок столбиком на шестигранный столбик трубой в отверстие, закрутить срывной болт (не срывать!!!)

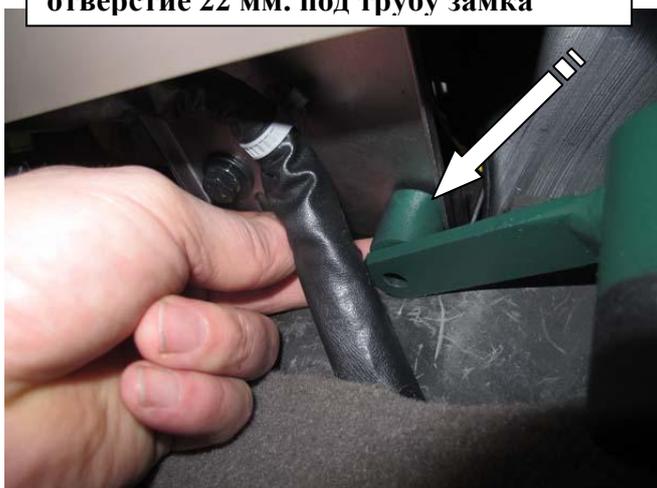

21 Подложить под лапку замка цилиндрический столбик



22 Зафиксировать лапку замка срывным болтом (не срывать!!!)



23 Перевести рычаг переключения передач в положение «Р», произвести и проверить блокировку, сорвать болты



24 Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка



**Просверлить и расширить
до 32 мм. отверстие**

25



Собрать консоль

26