



## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152747/01.

Марка а/м	Mercedes-Benz	
Модель а/м	Sprinter	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2006	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	фургон	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	В	
Артикул МПУ "Fortus"	152747/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1040	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 152747/01.

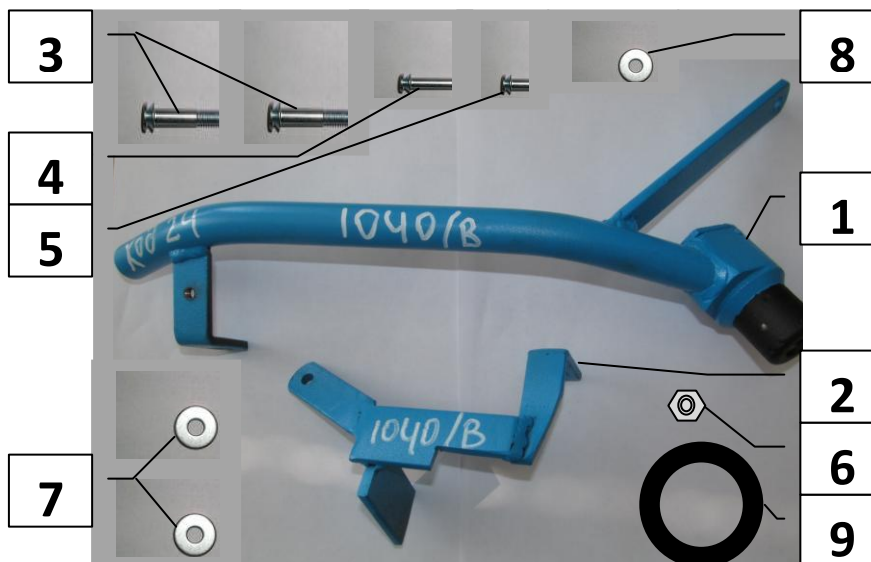


п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1040/B	Замок МПУ	1
2	KR-1040/B	Кронштейн МПУ №1	1
3	BS-G-N-T-08035	Болт срывной М8х35	2
4	BS-G-N-T-06020	Болт срывной М6х20	1
5	BS-G-N-T-06010	Болт срывной М6х10	1
6	G-06	Гайка несрывная М6	1
7	SHV-08	Шайба Volvo ф8	2
8	SHV-06	Шайба Volvo ф6	1
9	MA-30	Декоративная манжета	1

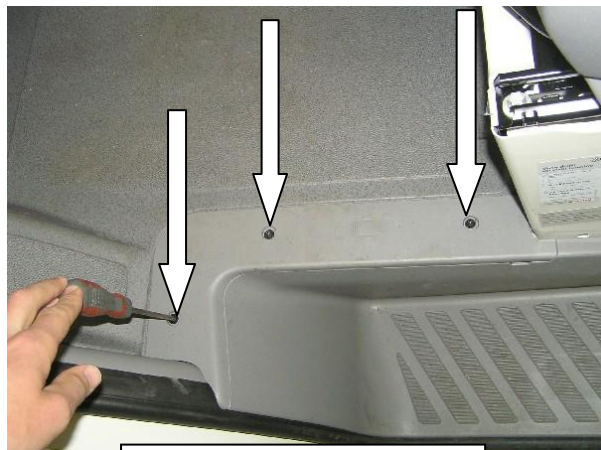

Открутить 3 самореза

1

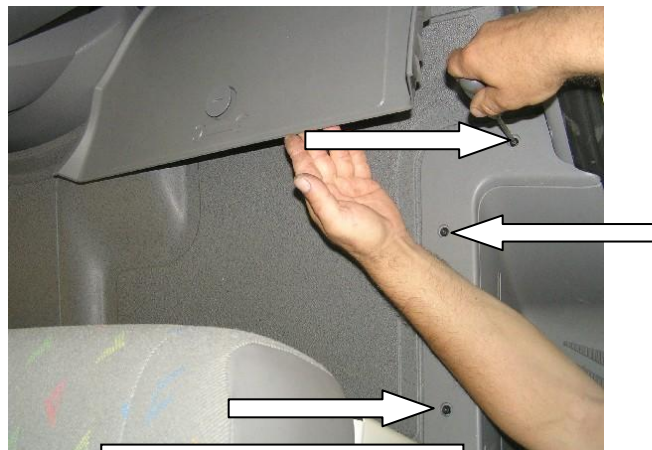


Открутить 3 самореза

2



Снять крышку

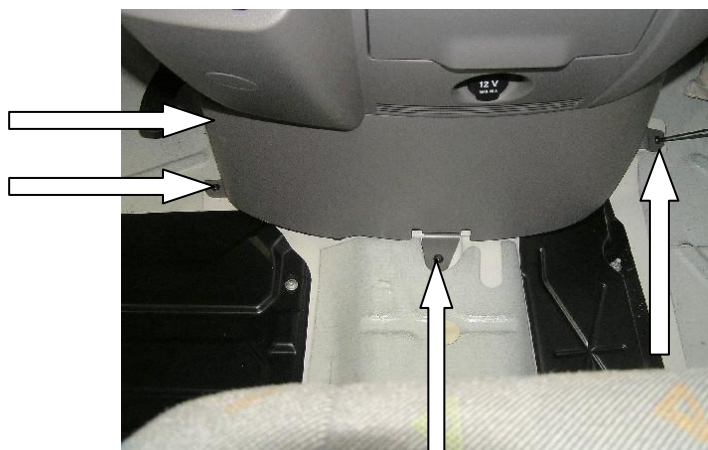

Открутить 5 саморезов


3

4



Снять крышку


5

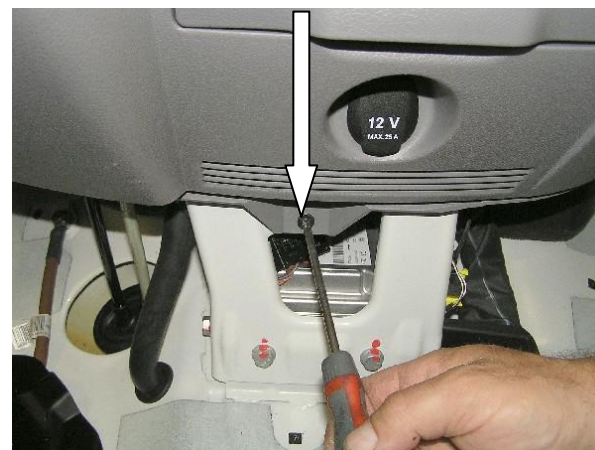

Открутить саморез


6



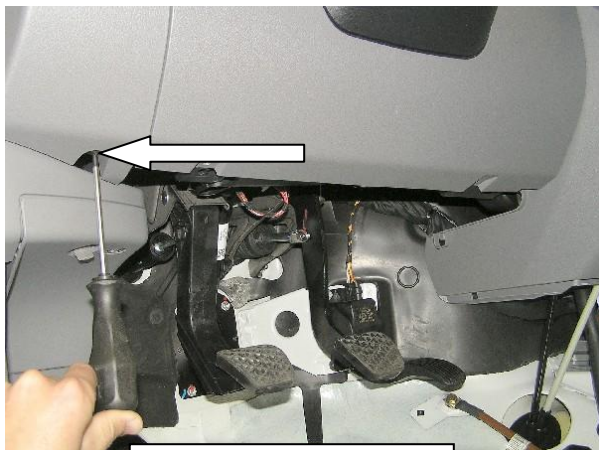

Открутить саморез

7

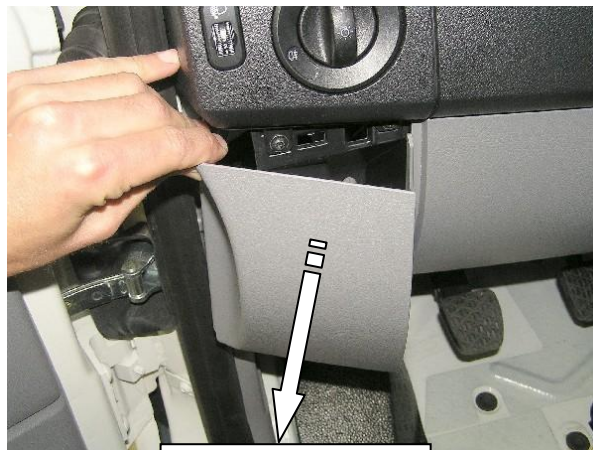


Снять крышку

8




Снять крышку

9

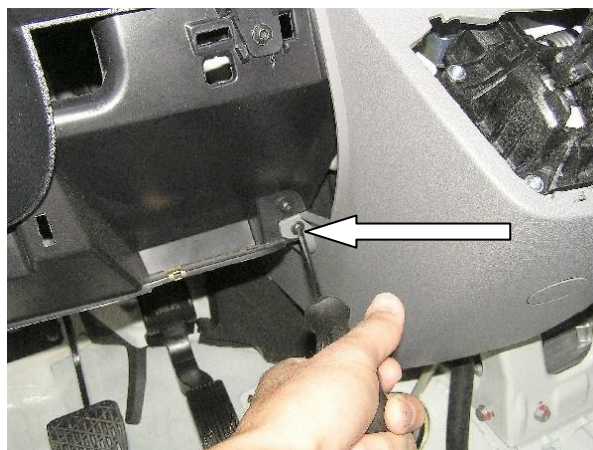

Открутить саморез

10

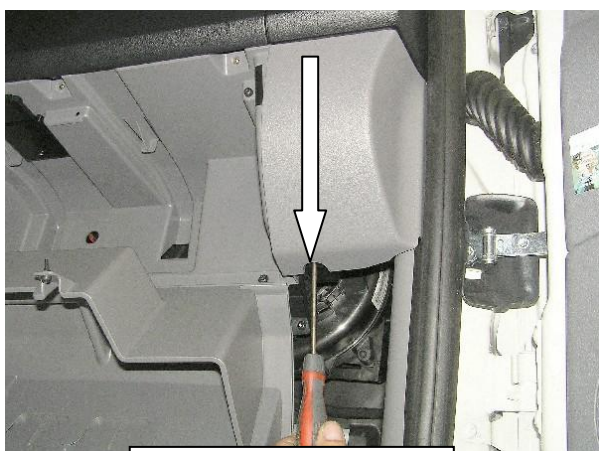

Открутить саморез


11



Снять крышку


12



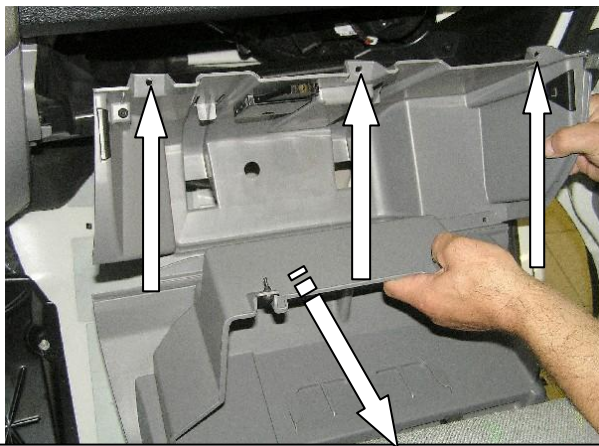


Открутить 3 самореза, снять крышку

13

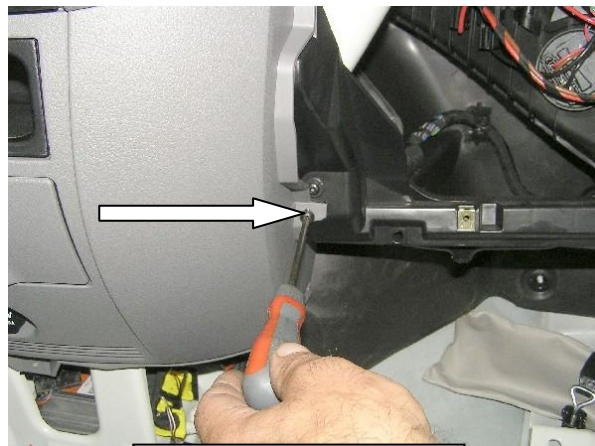


Открутить саморез

14

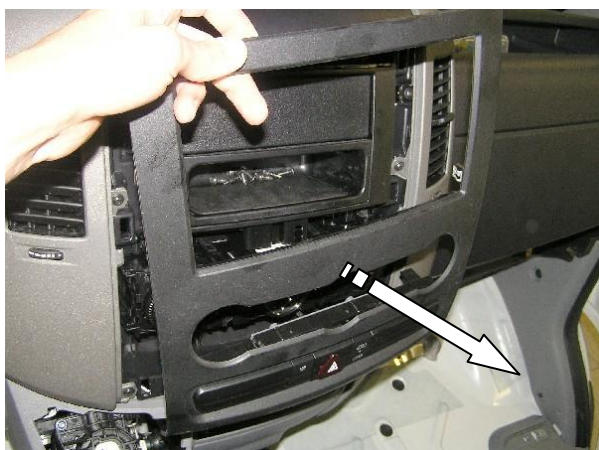

Снять панель

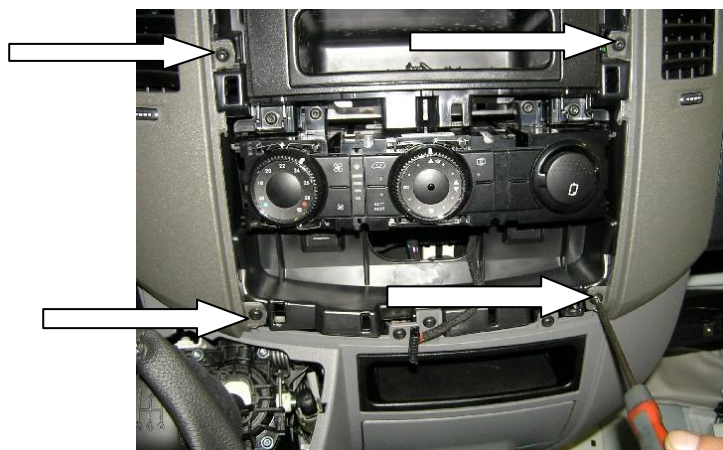


Открутить 4 самореза

15

16



Снять панели

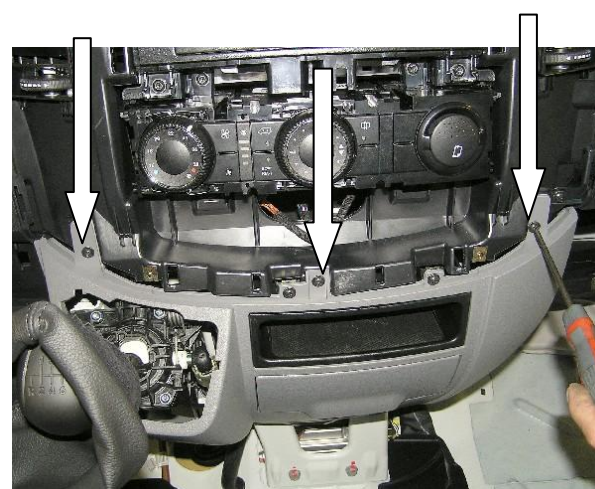


Открутить 3 самореза

17


18



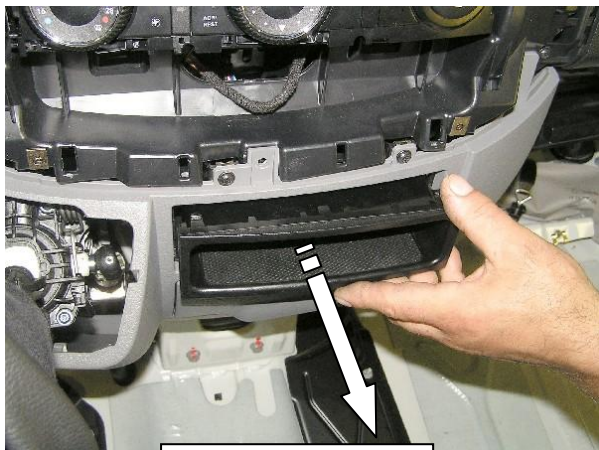

Снять крышку

19

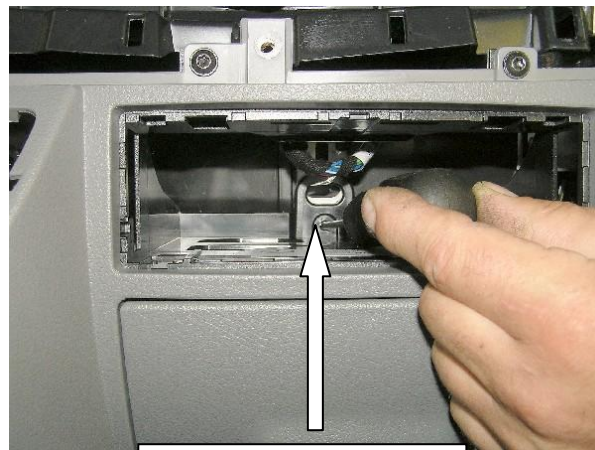


Открутить саморез

20



Снять консоль

21

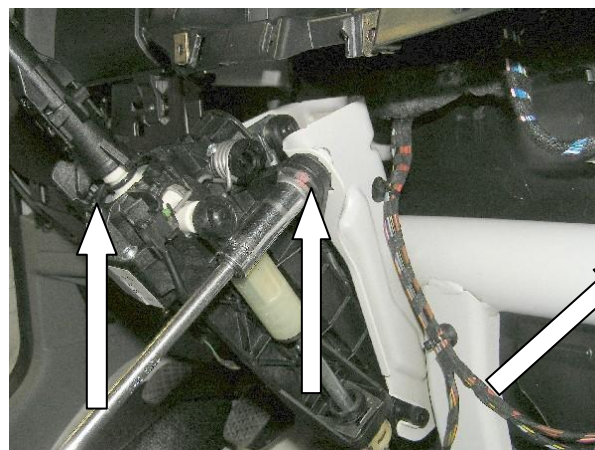


Открутить 3 штатных болта селектора

22



Установить замок,  
закрутить срывной болт


23

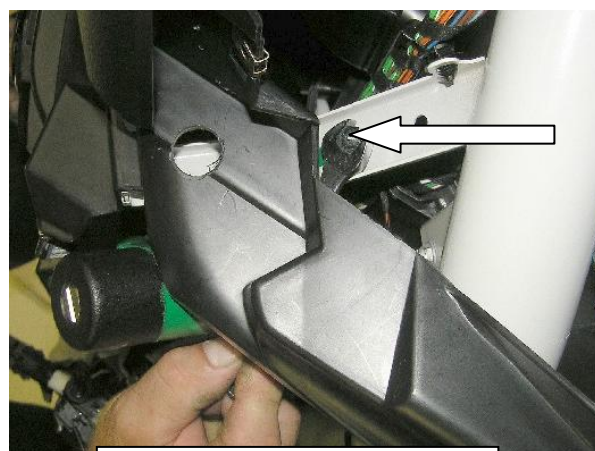

Закрутить срывной болт


24



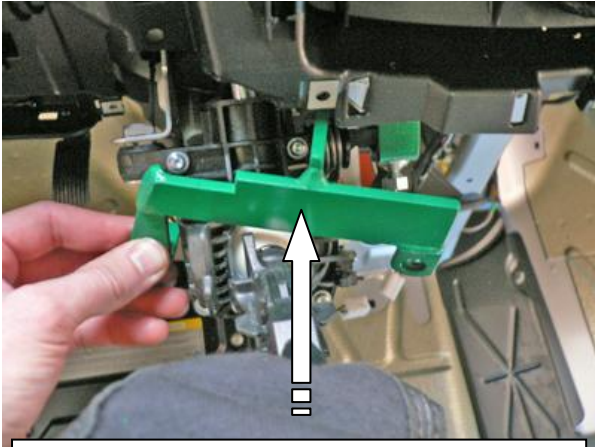


Установить защиту ригеля на замок

25

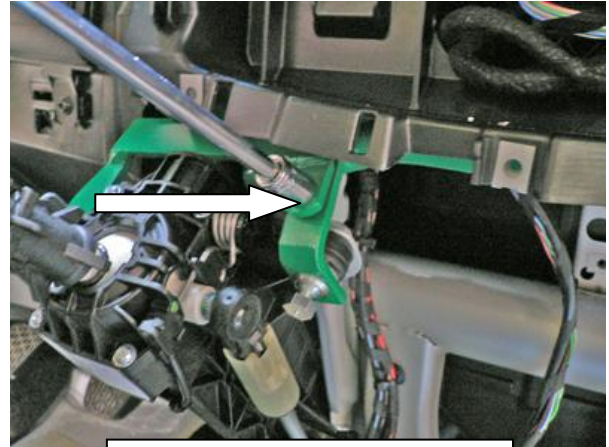

Закрутить срывной болт

26

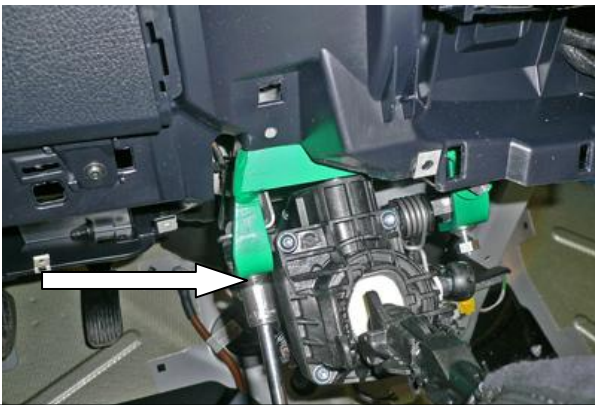

Закрутить срывной болт.  
Перевести рукоятку рычага  
переключения передач в положение «R»,  
произвести и проверить блокировку.

27



Разметить, используя разметочный шаблон,  
отверстие в консоли под корпус замка

28



Просверлить отверстие с отступом  
5 мм. от точки разметки шаблона

29



Расширить отверстие

30



Установить консоль на место

31