
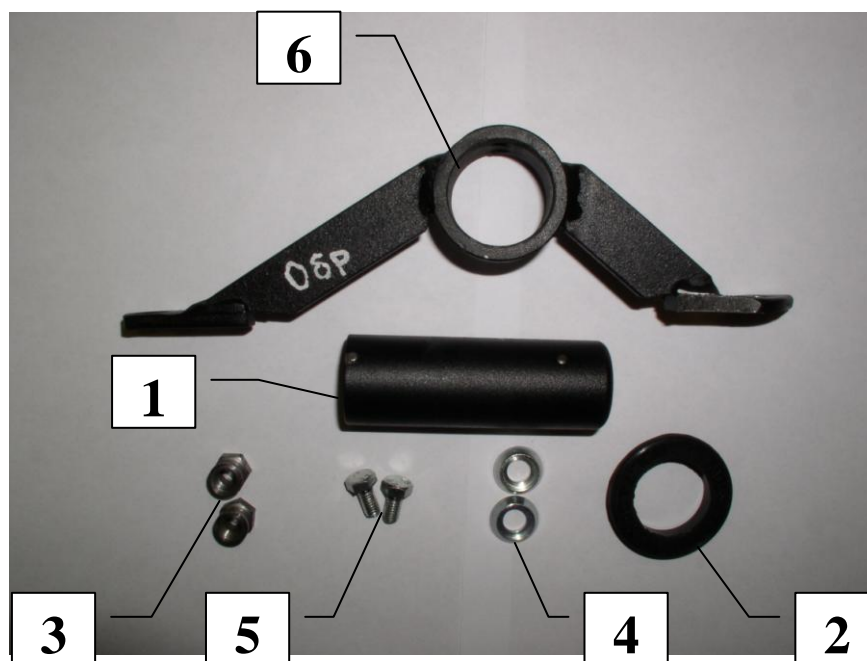


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152275.

Марка а/м	Renault	
Модель а/м	Logan	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2014	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	A	
Артикул МПУ "Fortus"	152275	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2050	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152275.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-P	Копрус прямоходный	1
2	MA-30	Декоративная манжета	1
3	GS-08	Гайка срывная М8	2
4	SHV-08	Шайба ф8	2
5	BSCVT-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	3
6	KR-2050	Кронштейн МПУ	1



Открутите саморез крепления

1

2



Снимите заднюю часть консоли




Открутите два самореза крепления консоли

3

4



Открутите гайку крепления

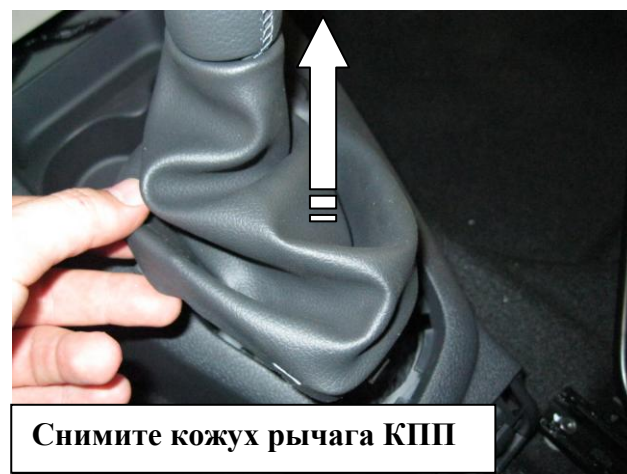

Снимите кожу рычага КПП

5



Снимите консоль

6



Снимите уплотнитель селектора

7



Открутите болт крепления селектора

8



Открутите болт крепления селектора

9



Установите кронштейн (поз. 6),
закрепив гайками (поз. 3) с
шайбами (поз. 4)

10



Просверлите отверстие в селекторе,
используя кронштейн (поз. 6) как
шаблон

11

12

Вставьте корпус (поз. 1) в кронштейн (поз. 6), закрепив болтами (поз. 5)



13



Разметьте отверстие в консоли под замок с помощью шаблона SCH7

14



Просверлите в консоли отверстие под замок, установите консоль на место

15