


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152998.

Марка а/м	Toyota	
Модель а/м	Corolla	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2013	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	A	
Артикул МПУ "Fortus"	152998	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2189	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152998.

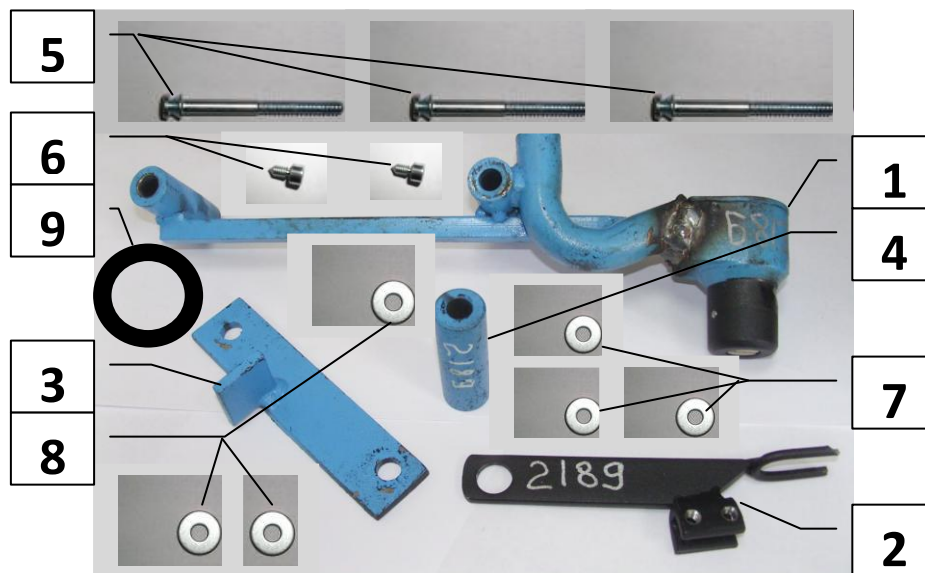

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2189/A	Замок МПУ	1
2	HO-2189/A	Хомут МПУ	1
3	KR-2189/A	Кронштейн МПУ	1
4	ST-C-60-U	Столбик цилиндрический универсальный 60 мм.	1
5	BS-G-N-T-08090	Болт срывной M8x90	3
6	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый M6x8	2
7	SHV-08	Шайба Volvo ф8	3
8	SH-08-24	Шайба ф8	3
9	MA-30	Декоративная манжета	1



Снять декоративный кожух рычага КПП 1



Снять верхнюю крышку 2



Снять декоративную панель 3



Снять декоративную панель 4



Снять боковую крышку 5



Снять боковую крышку 6



Открутить саморез

7




Открутить саморез

8



Поднять подлокотник, снять
декоративную прокладку

9

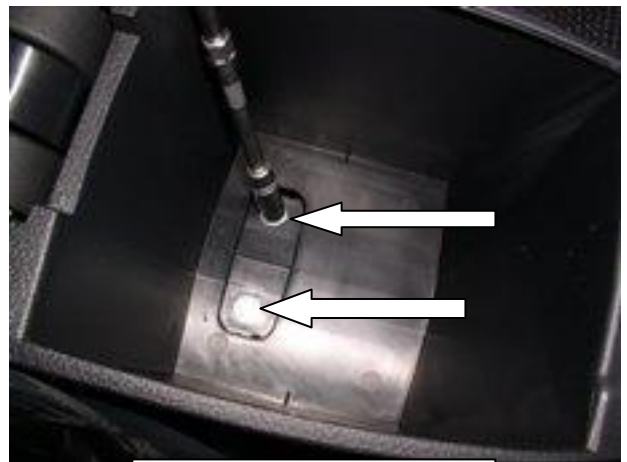


Открутить 2 самореза

10



Снять консоль

11

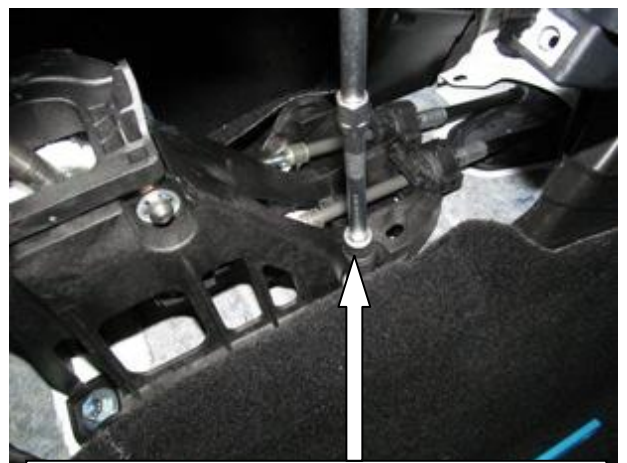


Открутить штатный болт селектора

12



Открутить штатный болт селектора

13

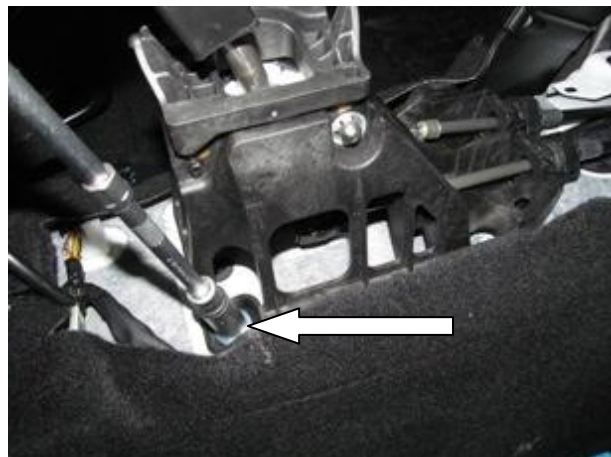


Открутить штатный болт селектора

14




Разметить и удалить пластик селектора, мешающий установке хомута

15

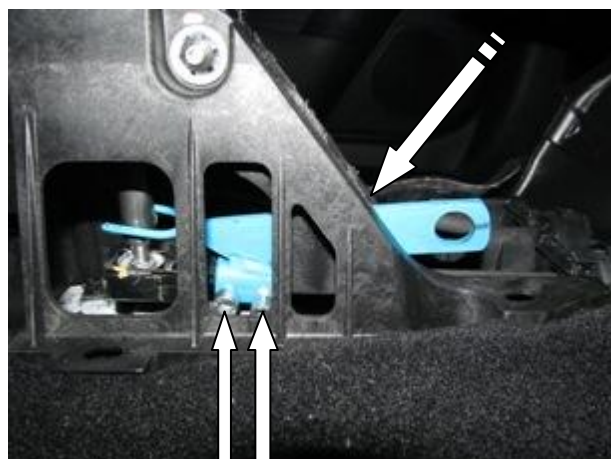

Установить хомут на тягу, зафиксировать 2 винтами (не срывать!!!)

16

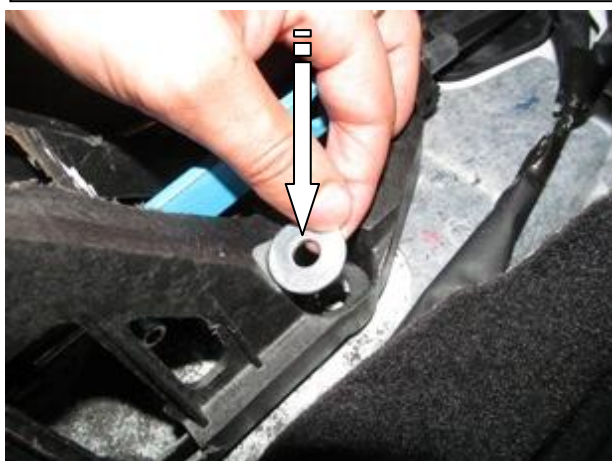

Подложить шайбу

17




Подложить шайбу


18



Подложить шайбу

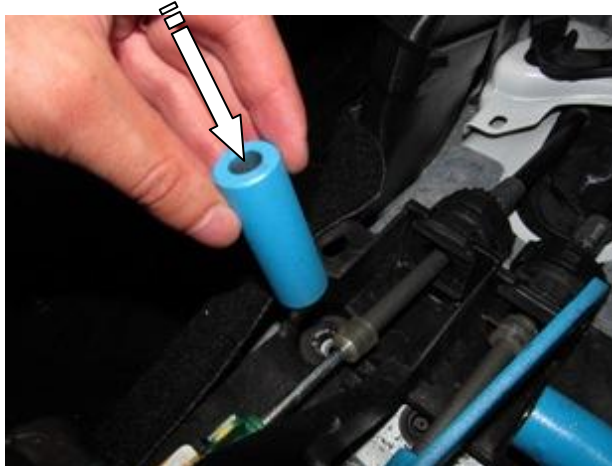

Установить столбик

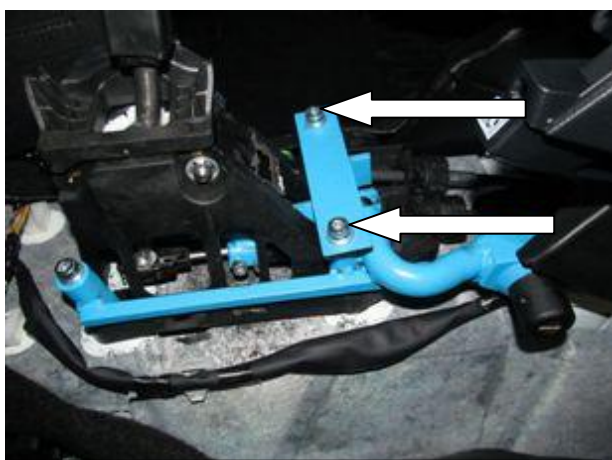

Зафиксировать 2 срывными болтами



Снять воздуховод, установить замок, зафиксировать срывным болтом

19

20



Установить защиту ригеля на столбик и замок

21

22



Перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на тяге, сорвать винты

23

24



Вырезать в воздуховоде выемку под корпус замка, загерметизировать скотчем, установить на место

25



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в боковой крышке под корпус замка, просверлить и расширить отверстие, собрать консоль

26