

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152961.

Марка а/м	Toyota	
Модель а/м	Highlander	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2014	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152961	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2259	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	


Комплектация МПУ «FORTUS» 152961.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2259	Замок МПУ	1
2	KR-2259	Кронштейн МПУ	2
3	ST-G-14-M8-2259-34	Столбик шестигранный 34x14xM8	2
4	SH-08-24	Шайба ф8 широкая	2
5	SHV-08	Шайба Volvo ф8	3
6	GS-08	Гайка срывная M8	1
7	BS-C-N-T-08015	Болт срывной M8x15	1
8	BS-G-N-T-08015	Болт срывной M8x15, только наружный шестигранник!!!	1
9	MA-30	Декоративная манжета	1



1

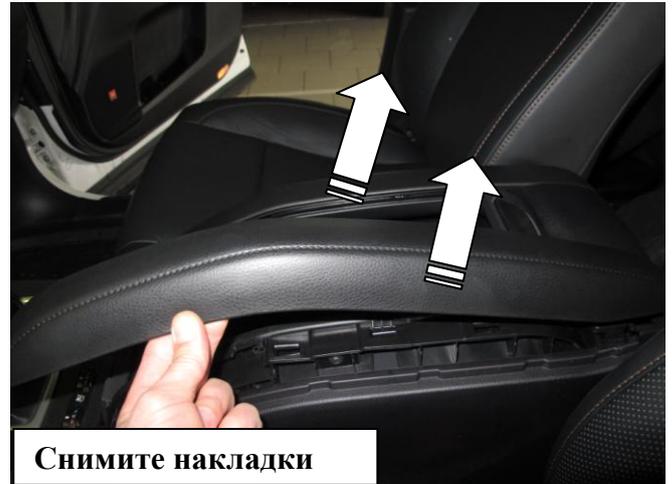

2



3




4



5




6

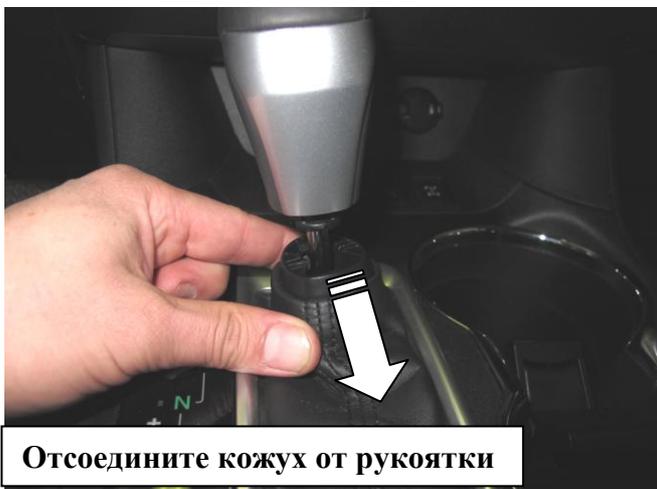

Отсоедините кожу от рукоятки

7

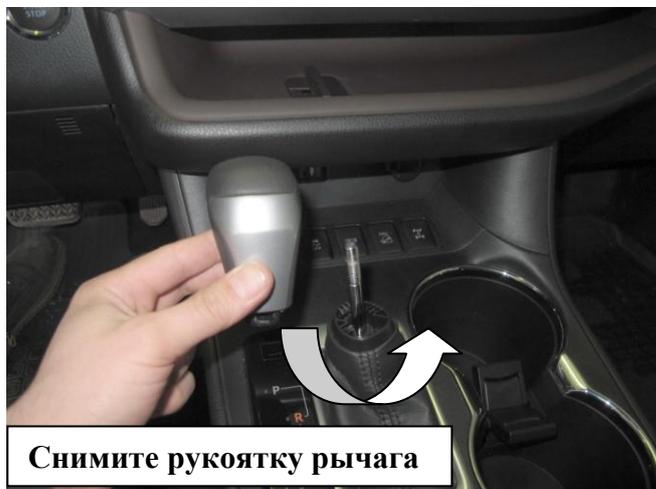

Снимите рукоятку рычага

8



Снимите накладки

9



Снимите верхнюю панель консоли

10




Открутите два самореза

11



Открутите два самореза


12

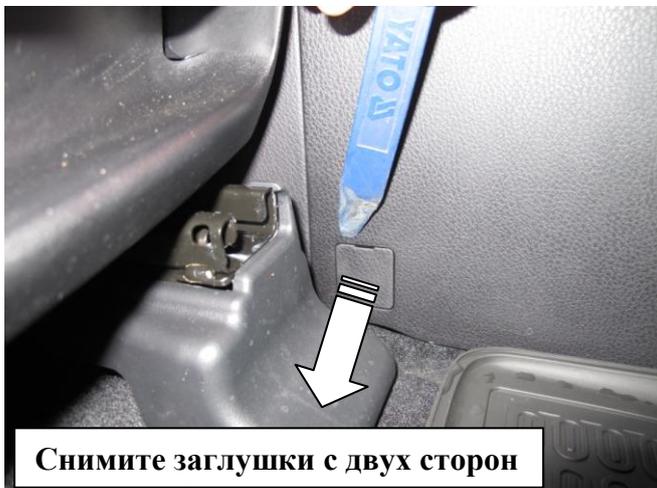

13




14

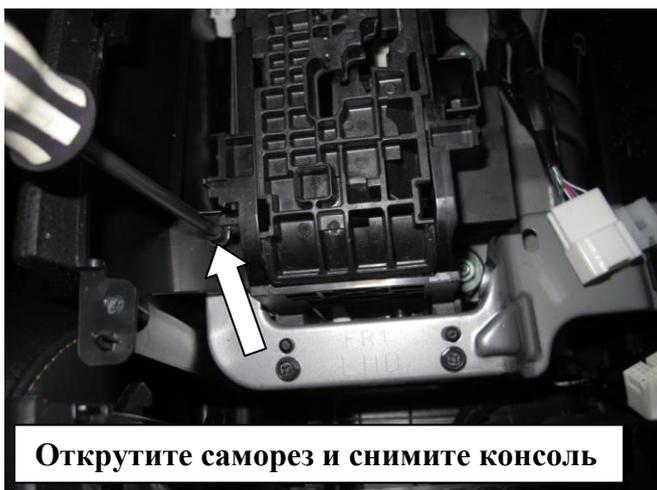

15



16

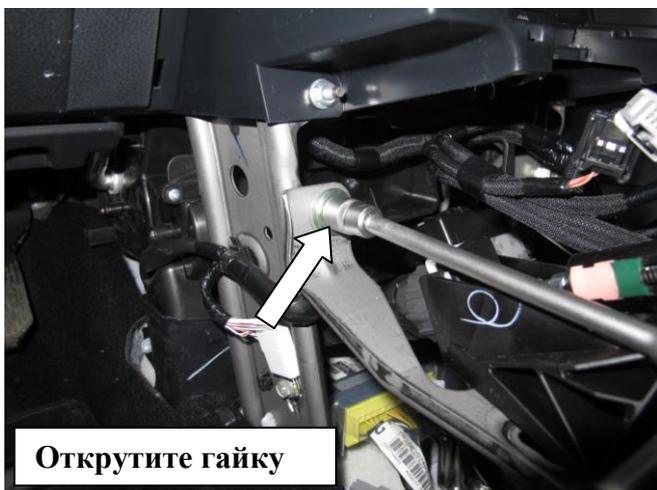


17



18



19

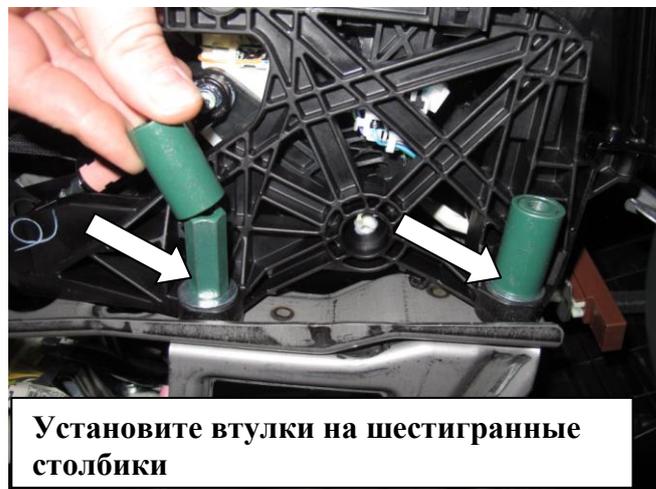

20



21



22



23



24



Просверлите отверстие в консоли

25



**Проверьте работоспособность замка,
сорвите крепеж, соберите консоль**

26