

## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102906/03.

Марка а/м	Renault	
Модель а/м	Symbol	
Страна производства а/м	Франция	
Год начала производства а/м	2002	
Год окончания производства а/м	2008	
Тип кузова автомобиля а/м	седан	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	102906/03	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2083	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 102906/03.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-P-2083	Корпус прямоходный	1
2	KR-2083	Кронштейн МПУ	1
3	BS-G-N-T-06020	Болт срывной М6х20	2
4	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	2
5	GZ-06	Гайка заклёпочная М6	2
6	SH-06	Шайба ф6	4
7	MA-30	Декоративная манжета	1



1




2

Снять декоративный чехол  
рычага переключения передач



Снять верхнюю крышку

3

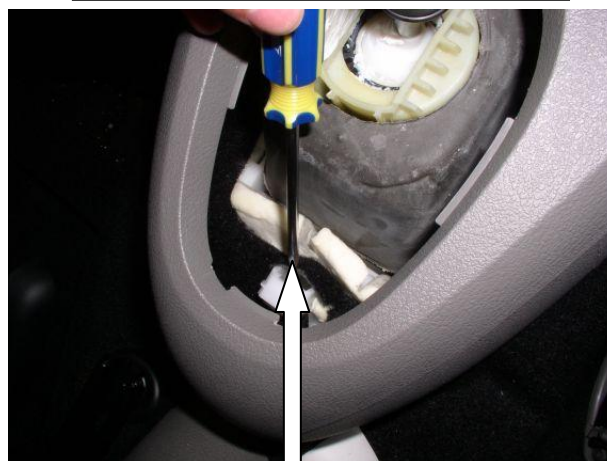


Открутить саморез

4




Снять консоль

5

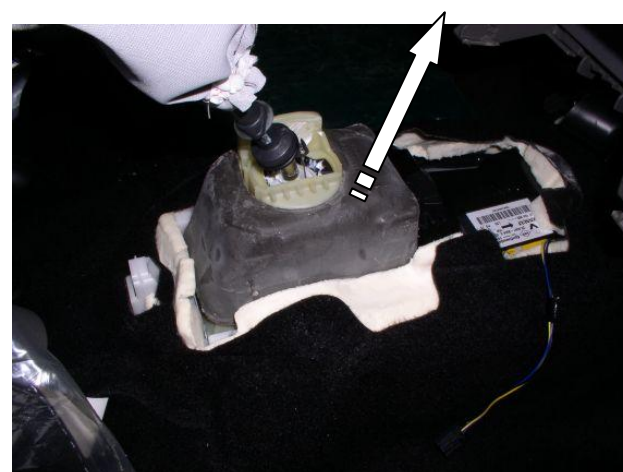


Снять звукоизоляционный чехол селектора

6

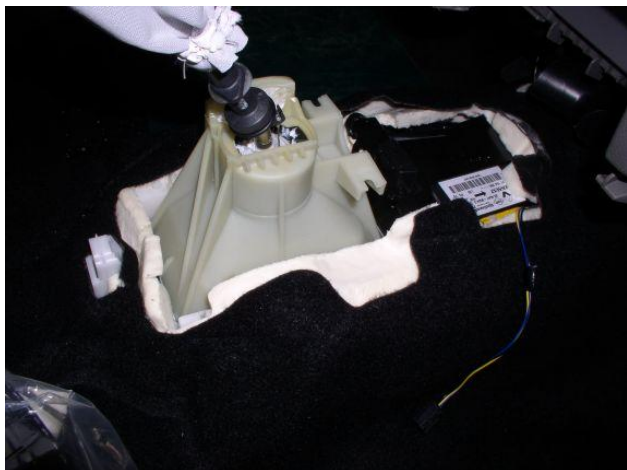


7

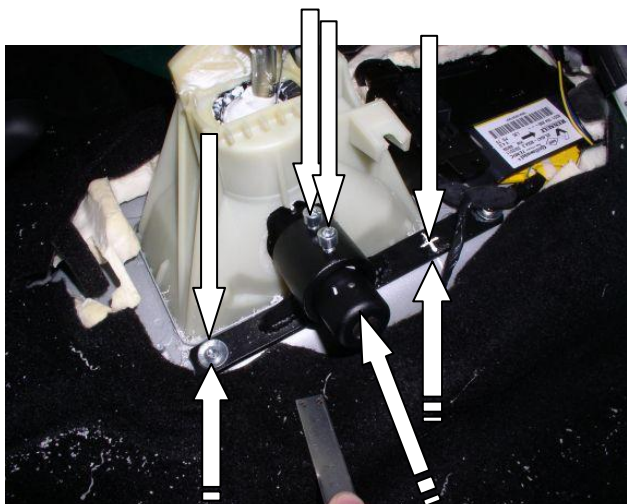

9

- 1) Установить в крепёжные отверстия заклёпочные гайки с помощью клёпальника
- 2) Зафиксировать кронштейн замка на днище 2 срывными болтами (не срывать!!!)
- 3) Установить прямоходный цилиндр в кронштейн замка, зафиксировать 2 винтами (не срывать!!!)
- 4) Перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести и проверить блокировку рычага
- 5) Отрегулировать положение кронштейна замка на селекторе и прямоходного цилиндра в кронштейне, сорвать винты и болты

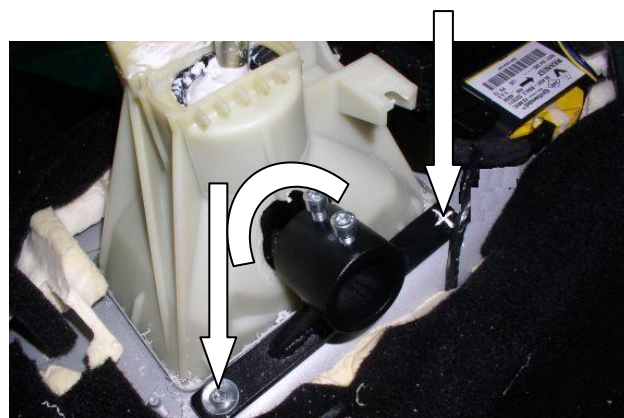

8

Просверлить отверстие в селекторе под прямоходный цилиндр и 2 крепёжных отверстия 7 мм. в днище под кронштейн замка сквозь отверстия в кронштейне



10

Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие в консоли под прямоходный цилиндр, установить консоль на место