

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102558/01.

Марка а/м	Saab
Модель а/м	93
Страна производства а/м	Швеция
Год начала производства а/м	2003
Год окончания производства а/м	2007
Тип кузова автомобиля а/м	седан, универсал, хэтчбек
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	механика
Количество ступеней КПП а/м	5
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	102558/01
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1038
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-




Комплектация МПУ «FORTUS» 102558/01.






Снять декоративную панель

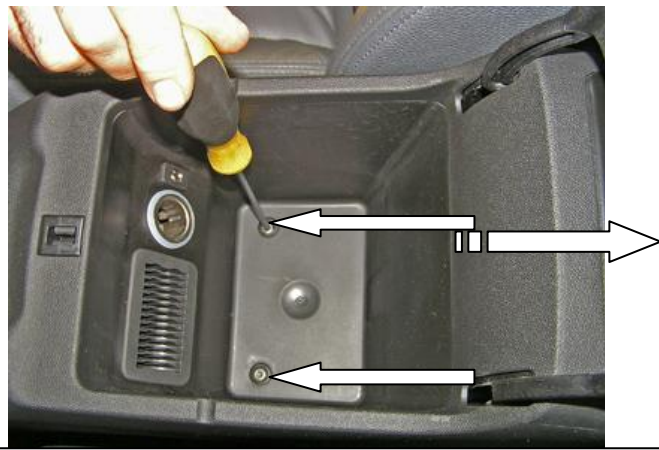

Поднять подлокотник, открутить 2 самореза

1

2

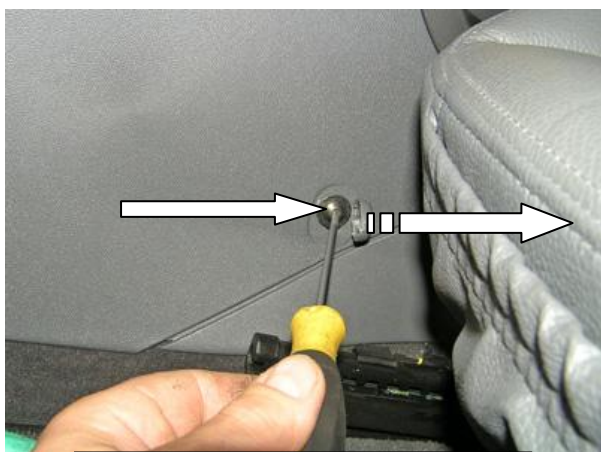


Снять заглушки, открутить саморезы с обеих сторон

3




Снять крышку

4

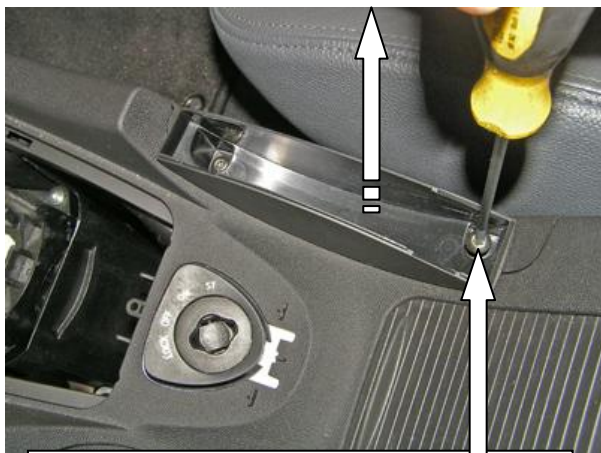

Открутить саморез, снять крушку

5

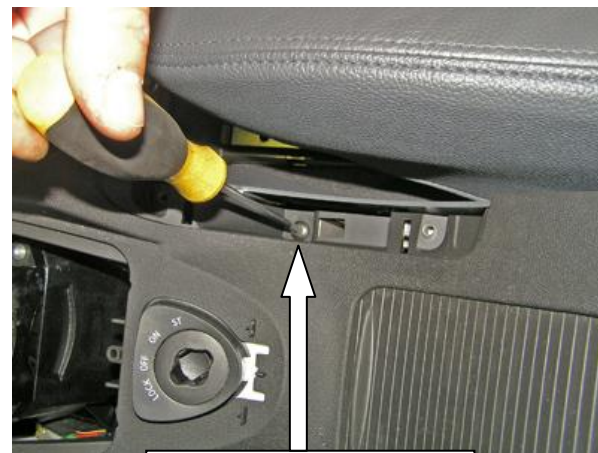

Открутить саморез

6




Открутить 2 самореза

7




Снять крышку

8

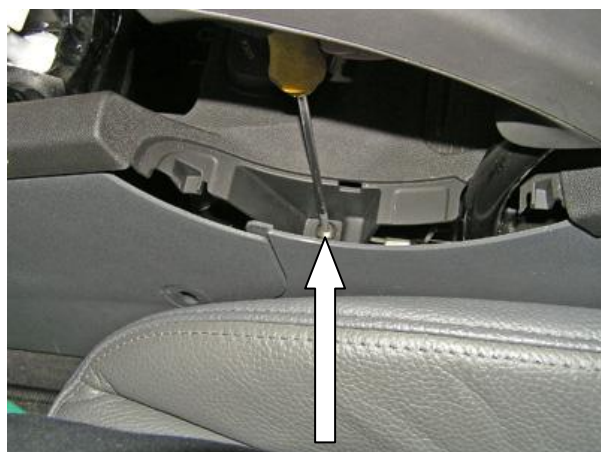

Открутить саморез

9

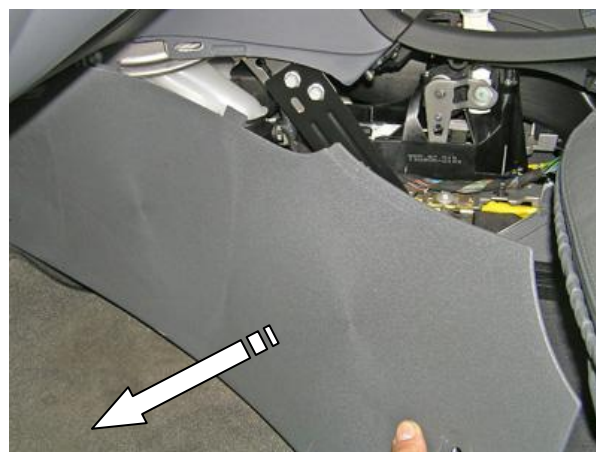

Снять боковые передние крышки с обеих сторон

10



Открутить 2 самореза

11



Снять заднюю крышку

12




Снять боковые задние крышки с обеих сторон

13



Снять консоль

14

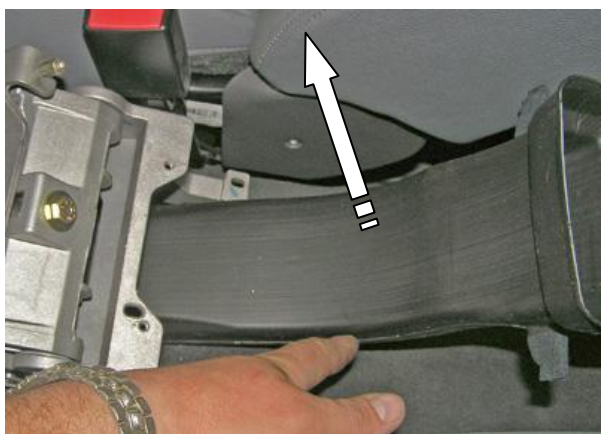


Снять воздуховод

15




Снять воздуховод

16

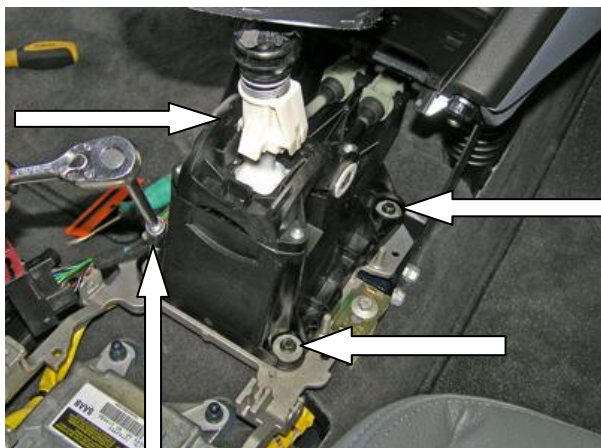

Открутить 4 штатных болта селектора

17

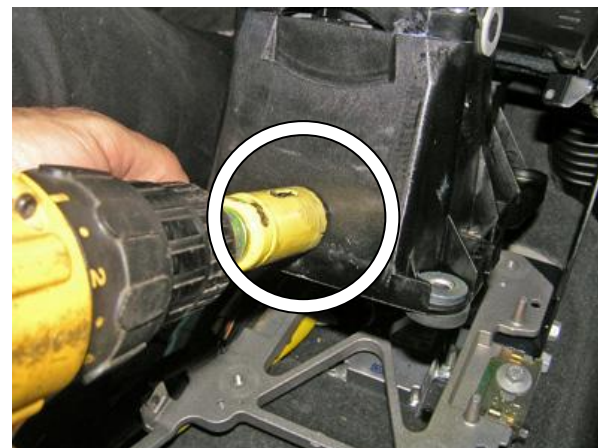


Просверлить отверстие в селекторе под блокировочный элемент

18




Доработать отверстие

19

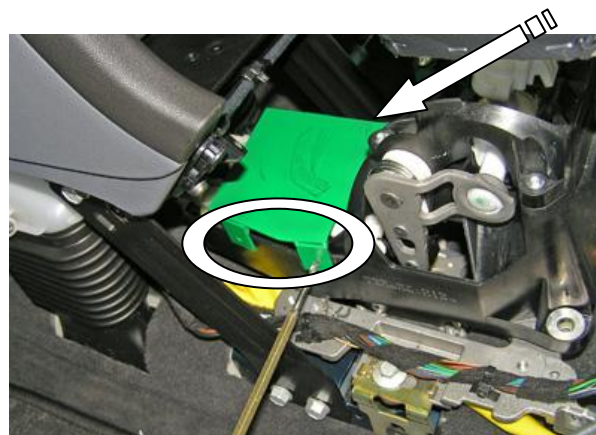

Установить защиту тяг на селектор, просверлить крепёжные отверстия в селекторе сквозь отверстия в защите


20

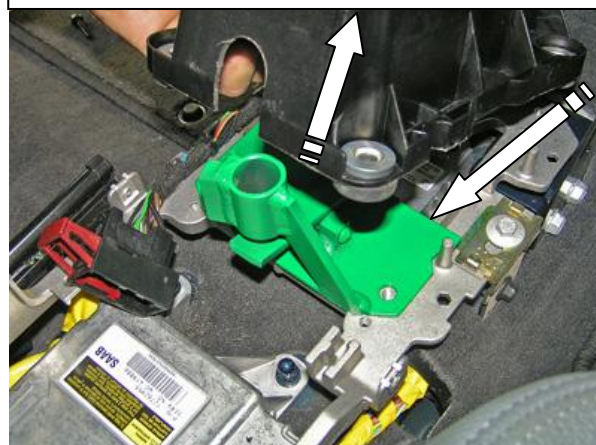

Снять селектор, установить под него кронштейн замка

21

22

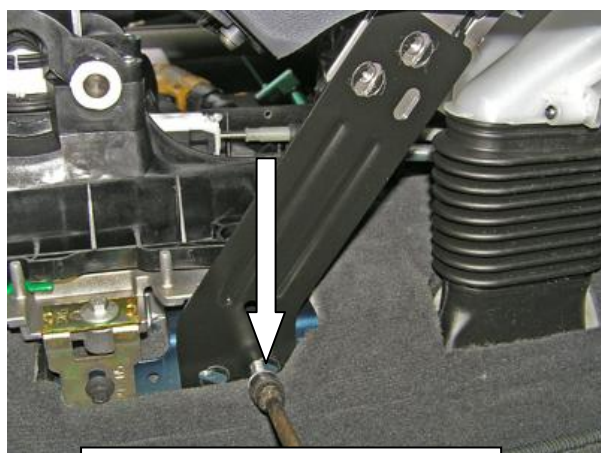


Открутить штатный болт

23




Зафиксировать защиту тяг на селекторе через крепёжные отверстия с помощью заклёпок и клёпальника

24

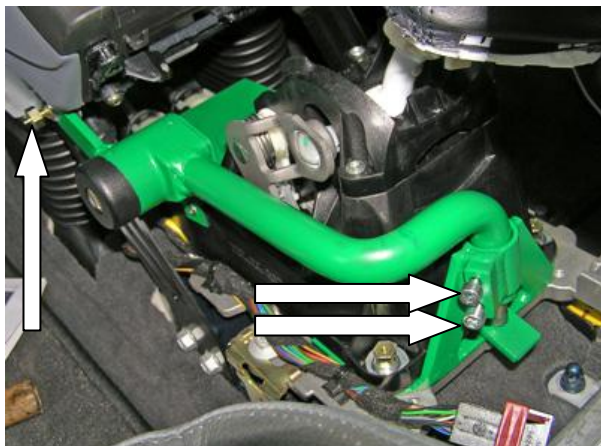

Установить замок трубой в кольцо кронштейна замка, зафиксировать трубу 2 винтами и лапку срывным болтом

25

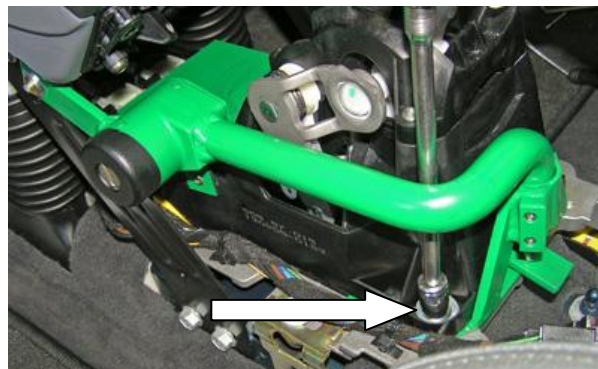


Заменить штатные болты селектора на срывные, перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести и проверить блокировку рычага переключения передач

26



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

27

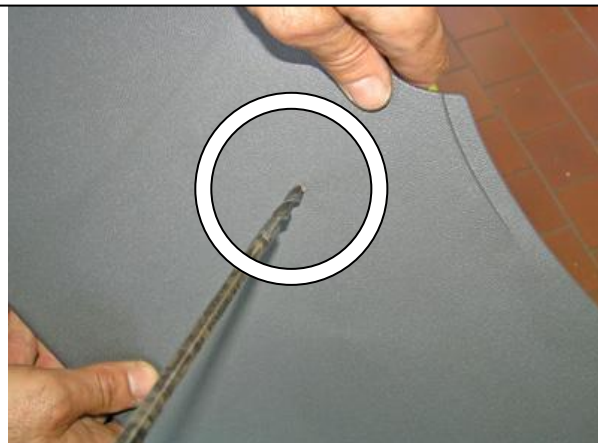

Просверлить отверстие

28



Расширить отверстие

29



Установить консоль на место

30