



## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152070/01.

Марка а/м	Seat	
Модель а/м	Alhambra	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2010	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152070/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2010	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 152070/01.

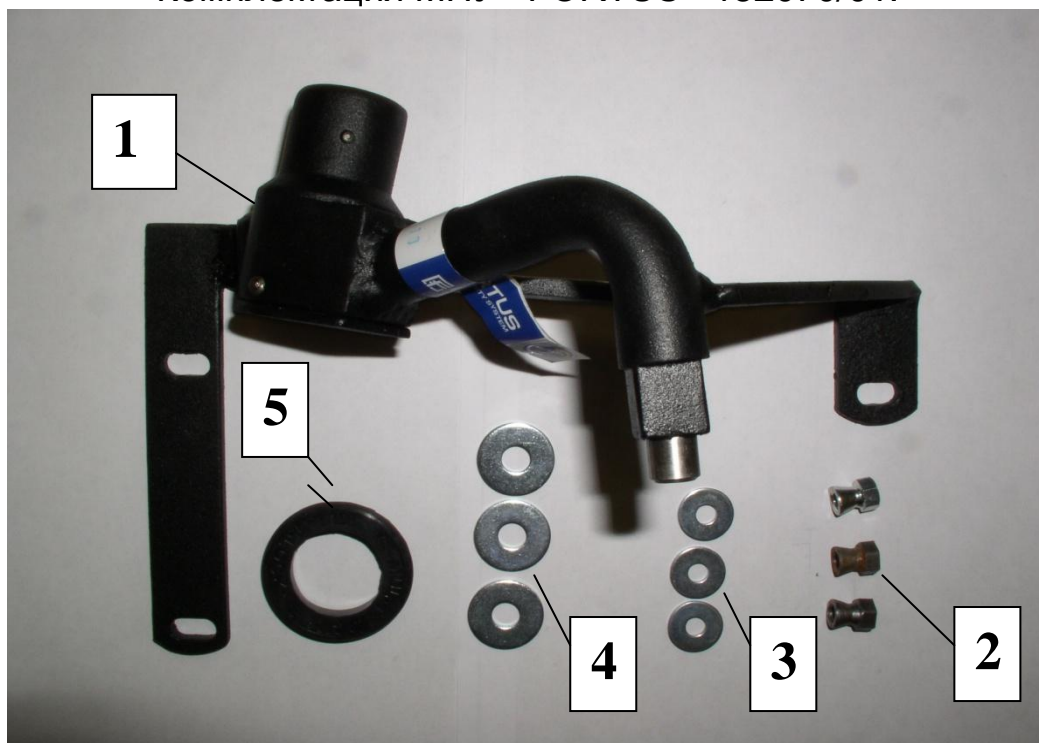

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2010	Замок МПУ	1
2	GS-06	Гайка срывная М6	4
3	SH-06	Шайба ф6	4
4	SH-08	Шайба ф8	2
5	MA-30	Декоративная манжета	1

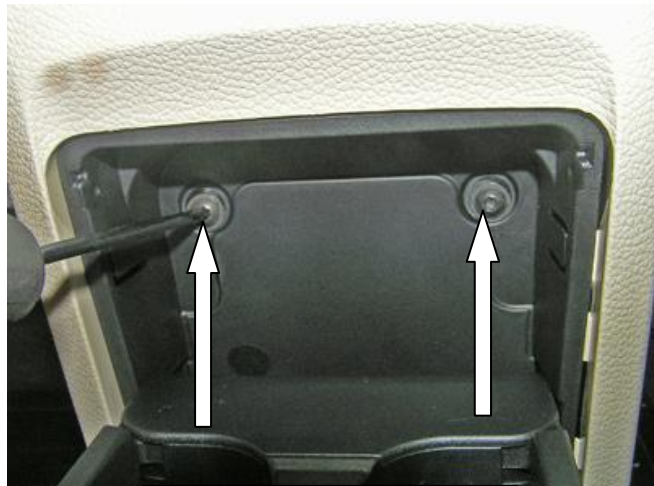

Открутить 2 самореза

1



Снять заднюю крышку

2



Снять заднюю крышку

3




Открутить 2 самореза

4



Снять заглушку

5

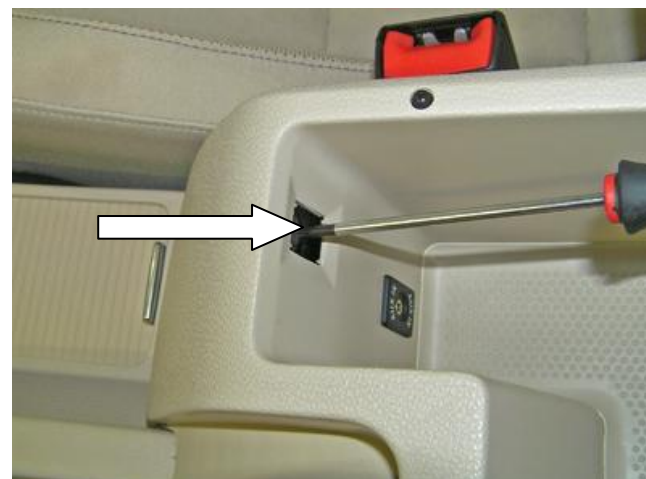


Открутить саморез

6



Отсоединить прикуриватель

7

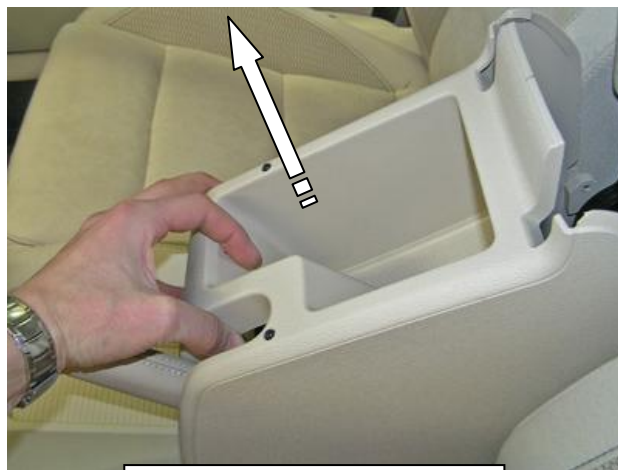

Снять заднюю консоль

8



Снять декоративную крышку

9




Открутить саморез

10



Открутить 2 самореза с 2 сторон

11

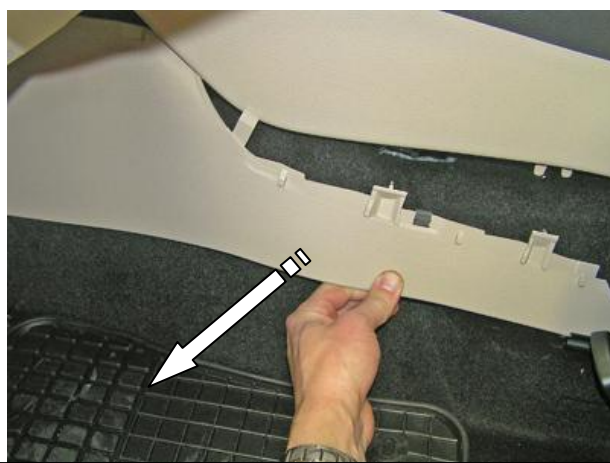

Снять боковые крышки с обеих сторон

12



Снять декоративную планку

13



Снять переднюю крышку

14



Открутить 2 самореза

15



Снять декоративный чехол  
рычага переключения передач

16




Снять декоративную панель

17



Открутить 2 самореза

18

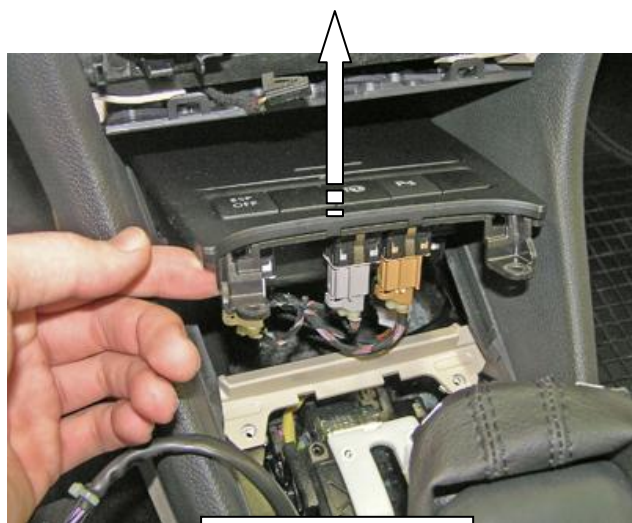


Снять крышку

19



Снять декоративную панель

20

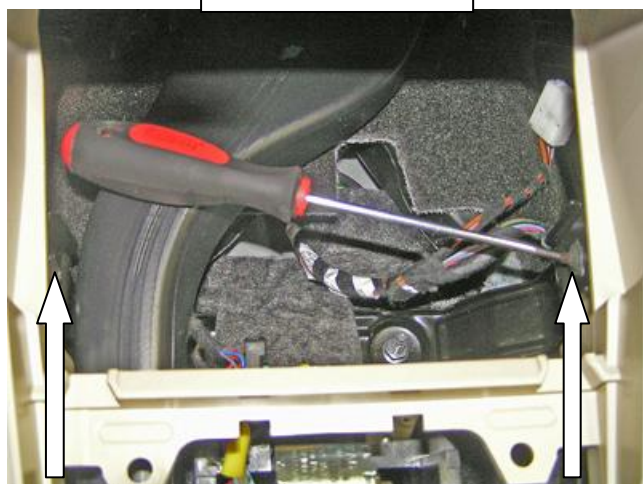


Открутить 2 самореза

21




Снять переднюю консоль

22

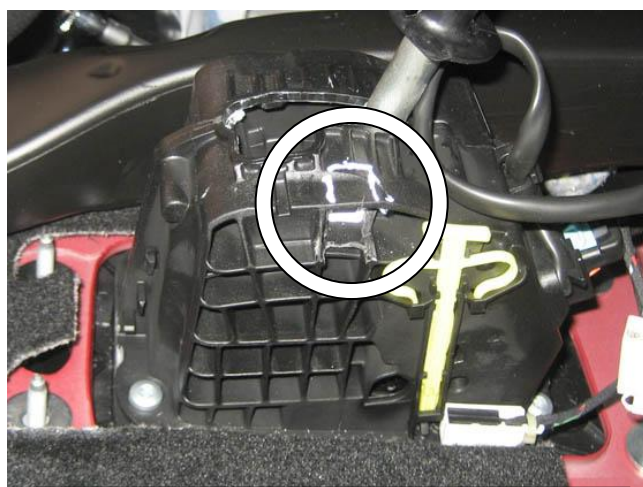


Разметить и просверлить в селекторе отверстие 22 мм. под трубу замка

23

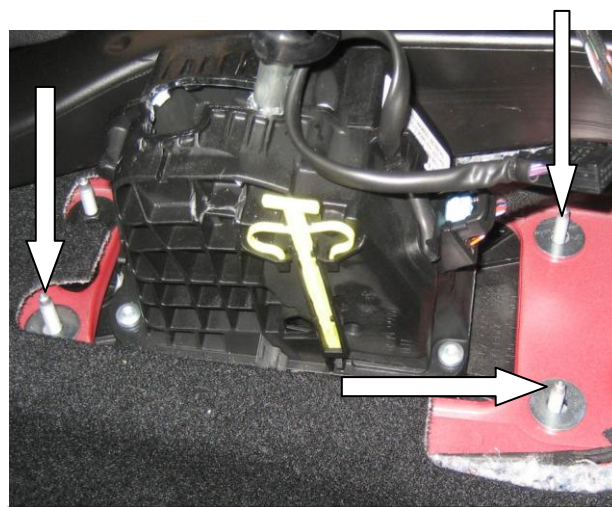


Открутить 3 штатные гайки селектора

24

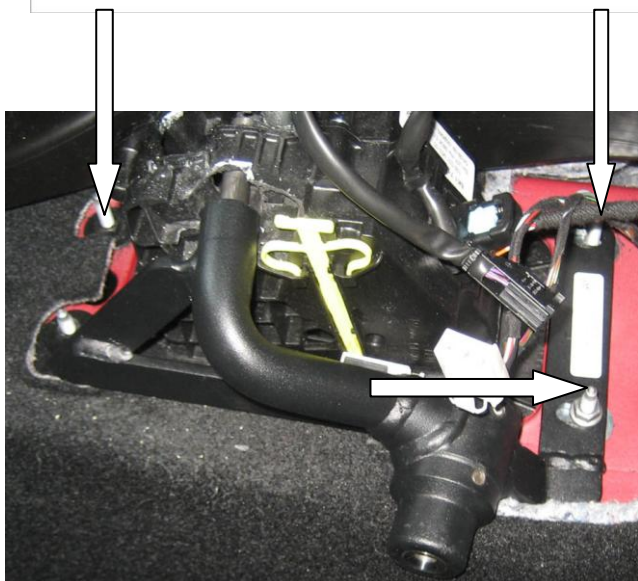

Установить замок на шпильки трубой в отверстие, зафиксировать 3 срывными гайками (не срывать!!!)

25

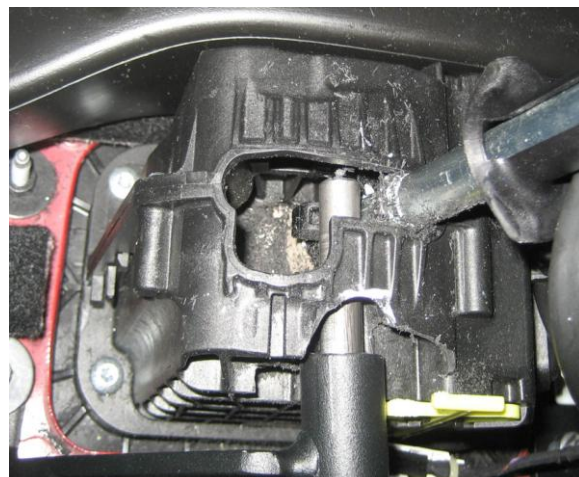

Перевести рычаг переключения передач в положение «Р», произвести и проверить блокировку, при необходимости отрегулировать положение замка, сорвать гайки

26



Удалить мешающий пластик

27



Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить до 32 мм. отверстие в консоли под корпус замка, установить консоль на место

28