


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152316/01.

Марка а/м	Suzuki
Модель а/м	SX-4
Страна производства а/м	Япония
Год начала производства а/м	2006
Год окончания производства а/м	2013
Тип кузова автомобиля а/м	внедорожник
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	механика
Количество ступеней КПП а/м	5
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	A
Артикул МПУ "Fortus"	152316/01
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1155
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



### Комплектация МПУ «FORTUS» 152316/01.

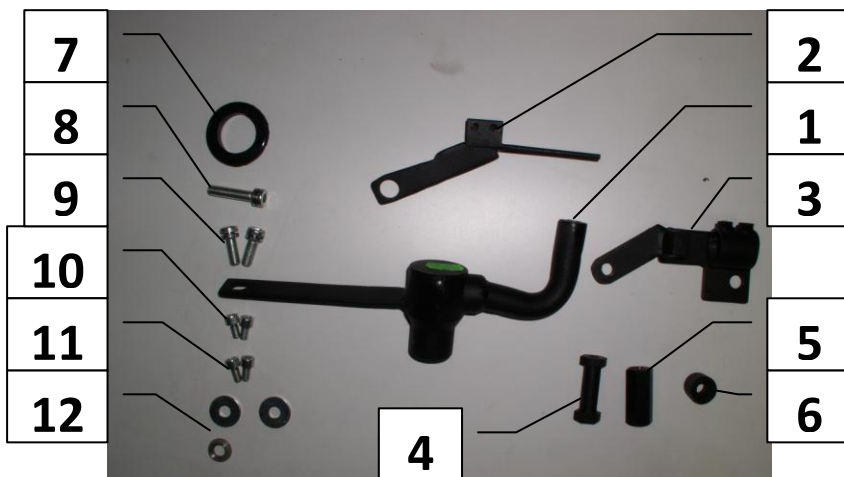

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1155/A	Замок МПУ	1
2	KR-1155/A-1	Кронштейн МПУ №1	1
3	KR-1155/A-2	Кронштейн МПУ №2	1
4	ST-GC-17-M8-1155/A-46	Столбик шестигранный-цилиндрический 46x17xM8	1
5	ST-G-17-M8-40-U	Столбик шестигранный 40x17xM8 универсальный	1
6	ST-C-1155/A-15	Столбик цилиндрический 15 мм.	1
7	MA-30	Декоративная манжета	1
8	BS-G-N-T-08035	Болт срывной M8x35	1
9	BS-G-N-T-08020	Болт срывной M8x20	2
10	BS-C-V-F-06010	Болт внутренний срывной острый M6x10	2
11	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой M6x10	2
12	SH-08	Шайба ф8	3



1



2



3



4



5



6



Снять консоль

7




Удалить мешающий пластик селектора

8



Удалить мешающее ребро жёсткости консоли

9

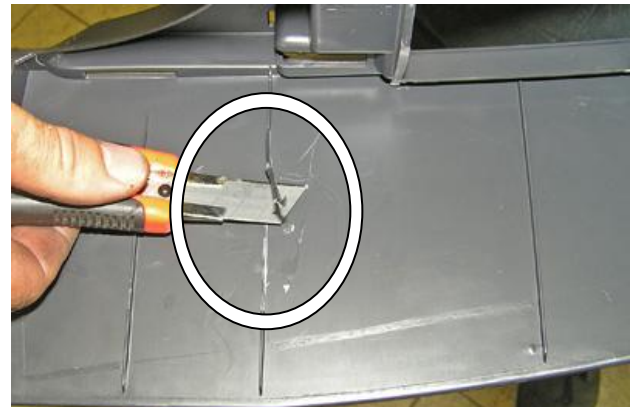


Удалить мешающее ребро жёсткости консоли

10



Открутить 2 гайки и болт

11

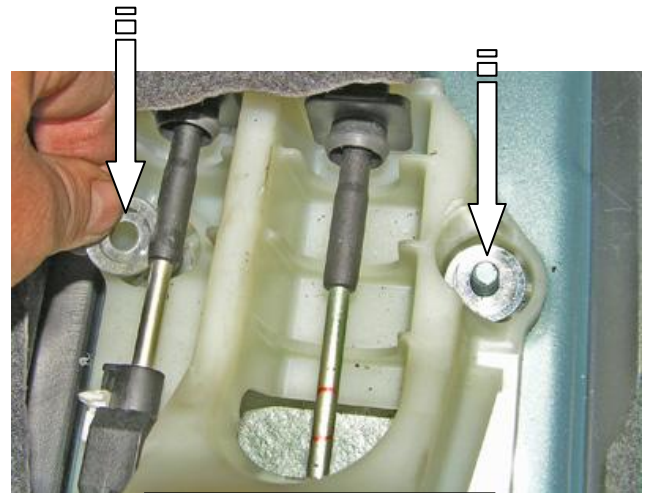

Подложить 2 шайбы

12




Установить 2 столбика на шпильки

13



Установить хомут на тягу

14

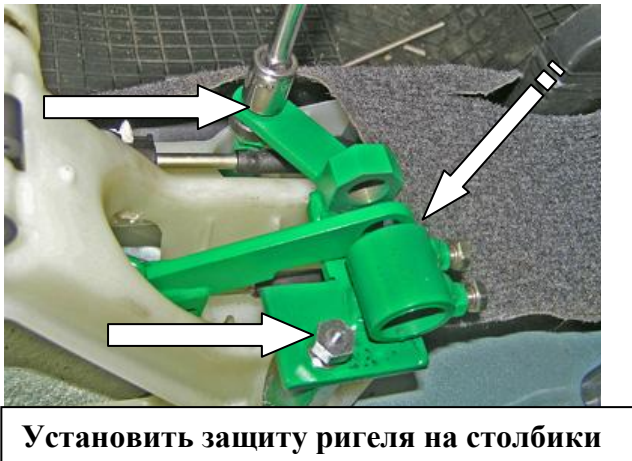

Установить защиту ригеля на столбики

15



Установить замок на защиту ригеля, подложить столбик под лапку замка

16



Закрутить болт, зафиксировать трубу замка в кольце защиты ригеля

17



Зафиксировать хомут на тяге

18



Разметить, используя разметочный шаблон,  
отверстие в консоли под корпус замка

19



Просверлить отверстие

20



Расширить отверстие

21



Установить консоль на место

22