


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152930/01.

Марка а/м	Suzuki	
Модель а/м	SX-4	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2013	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152930/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2247	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152930/01.

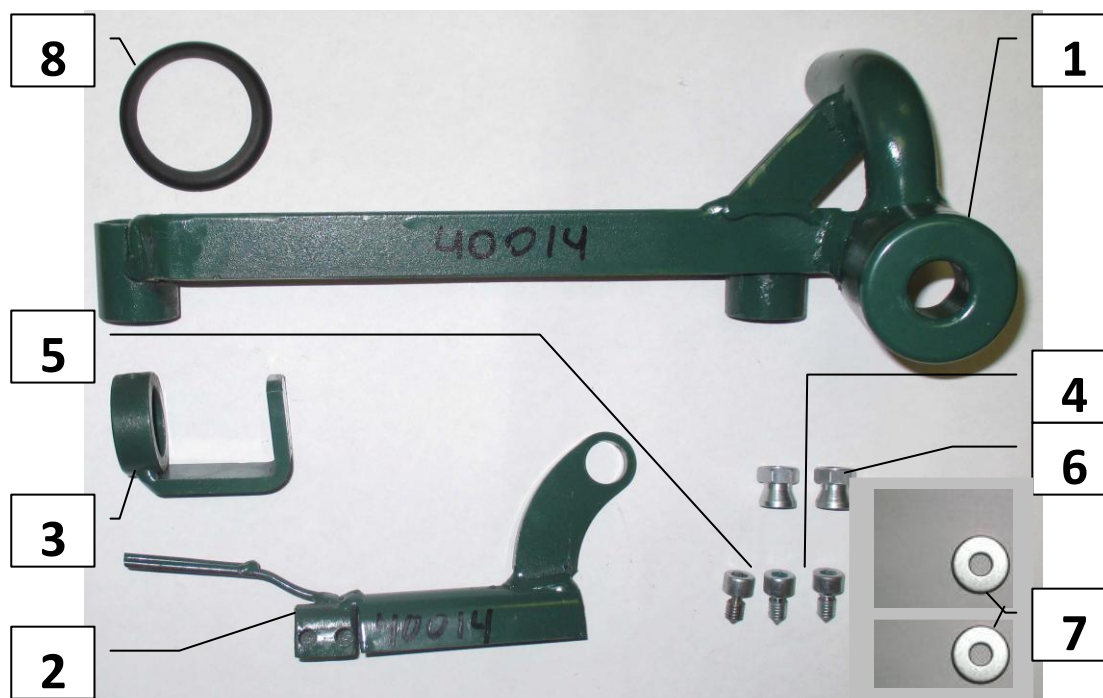

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2247	Замок МПУ	1
2	HO-2247	Хомут МПУ	1
3	ZA-2247	Защита МПУ	1
4	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой M6x10	1
5	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый M6x8	2
6	GS-08	Гайка срывная M8	2
7	SH-08-24	Шайба ф8	2
8	MA-30	Декоративная манжета	1



Снять декоративную планку

1



Снять верхнюю крышку

2




Открутить 2 самореза

3



Открутить 2 самореза

4

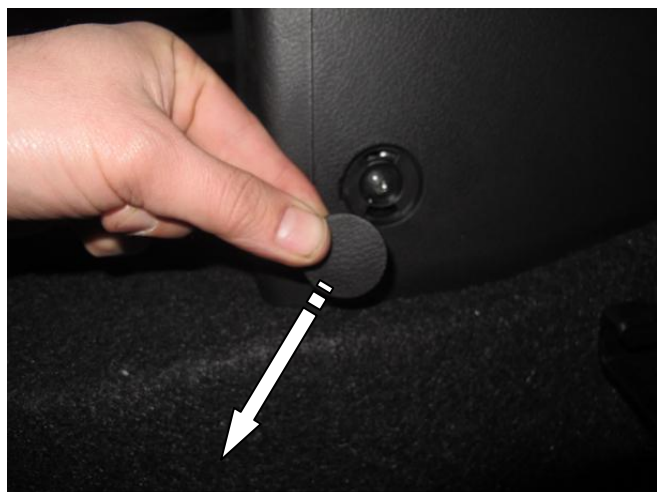

Вынуть заглушки с обеих сторон

5



Открутить саморезы с обеих сторон

6



Снять заднюю консоль

7




Открутить саморезы с обеих сторон

8




Снять переднюю консоль

9

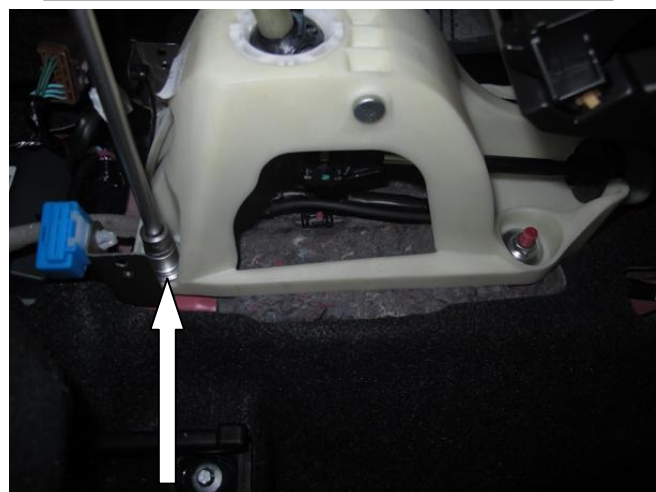


Открутить штатную гайку селектора

10

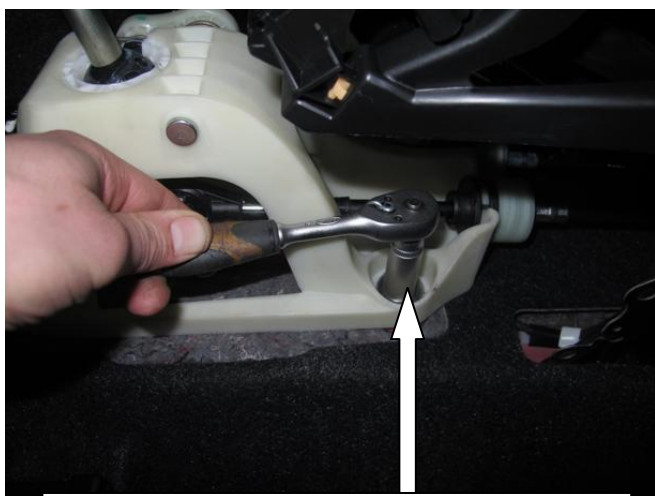


Открутить штатную гайку селектора

11

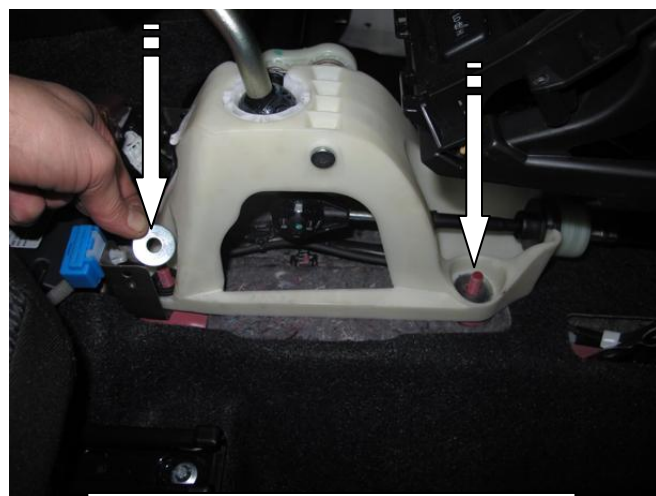


Положить шайбы на шпильки

12

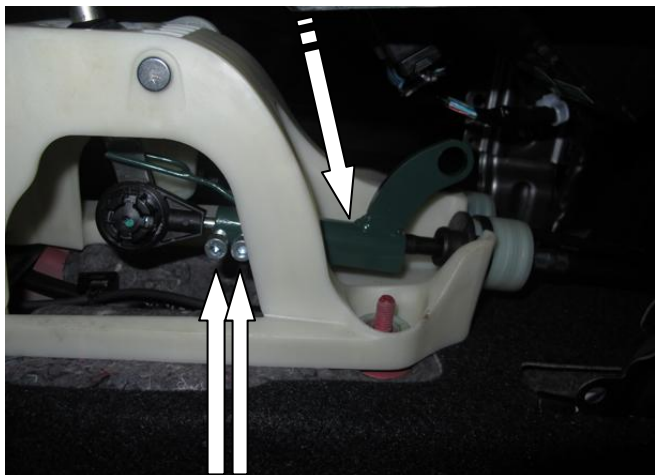

Установить хомут на тягу, зафиксировать 2 винтами (не срывать!!!)

13

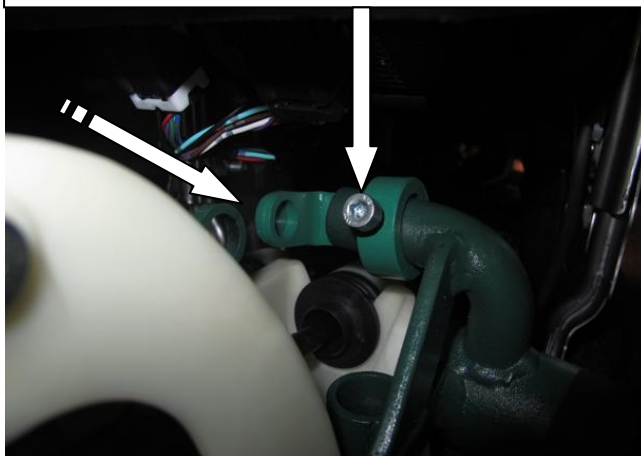


Установить защиту ригеля на трубу замка, зафиксировать винтом

15



Просверлить отверстие и расширить до 32 мм.

17

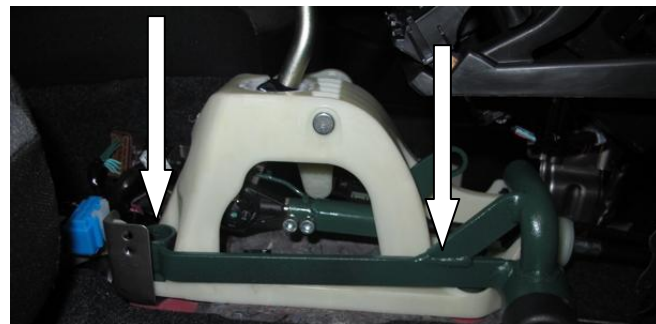

Установить замок на шпильки, закрутить 2 срывных гайки.
Перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести блокировку, при необходимости отрегулировать положение хомута на тяге, сорвать винты.

14



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

16



Собрать консоль

18