


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152929.

Марка а/м	Suzuki	
Модель а/м	SX-4	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2013	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	автомат	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152929	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2246/A	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152929.

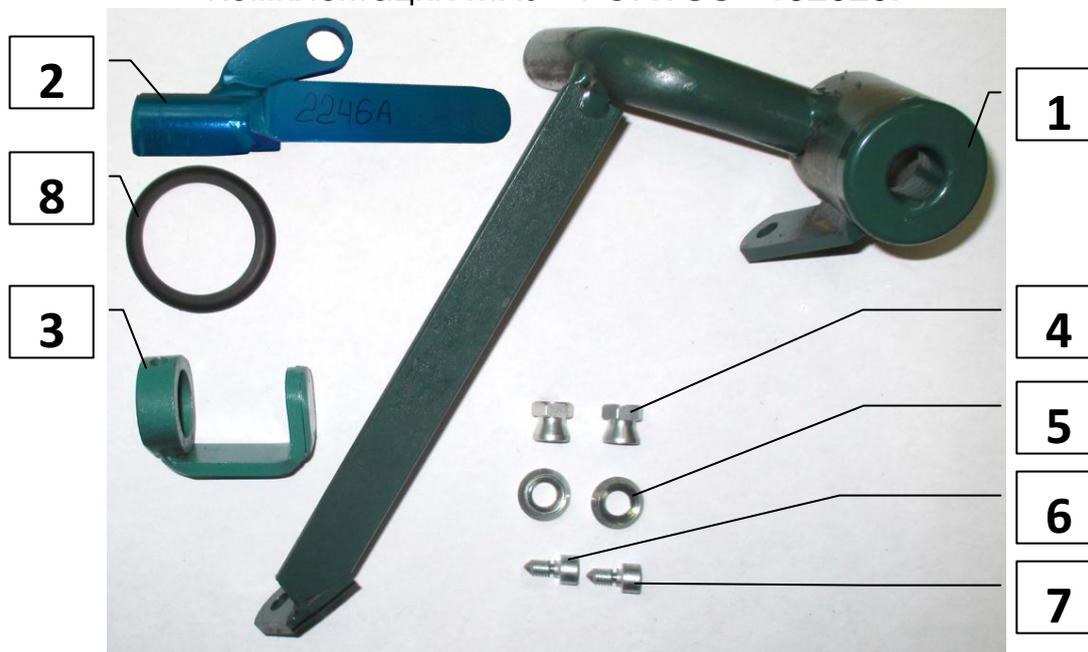

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2246/A	Замок МПУ	1
2	HO-2246/A	Хомут МПУ	1
3	ZA-2246/A	Защита МПУ	1
4	GS-08	Гайка срывная М8	2
5	SHV-08	Шайба Volvo ф8	2
6	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	1
7	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х8	1
8	MA-30	Декоративная манжета	1



Снять декоративную планку

1



Снять крышку

2




Открутить саморез

3



Снять верхнюю крышку

4

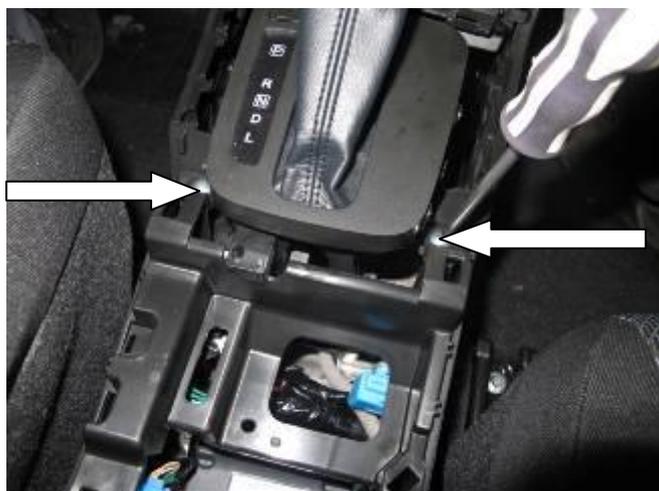

Открутить 2 самореза

5



Снять клипсы с обеих сторон

6



Открутить саморезы с обеих сторон

7



Снять заднюю консоль

8



Открутить 2 самореза

9



Открутить саморезы с обеих сторон

10



Снять переднюю консоль

11



Удалить мешающие рёбра жёсткости консоли

12



Снять тягу

13




Удалить часть оплётки тяги 2 мм., мешающую установке хомута

14



Установить хомут на тягу, зафиксировать винтом (крепеж не срывать!!!)

15

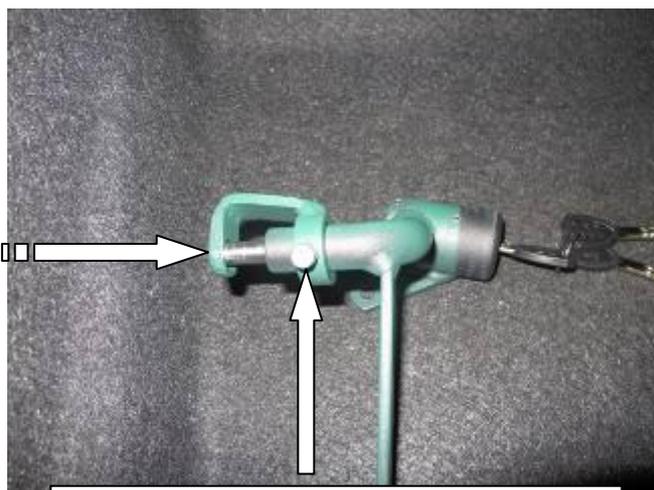

Установить защиту ригеля на трубу замка, зафиксировать винтом

16



Открутить 2 штатные гайки селектора, установить замок на шпильки, закрутить 2 срывных гайки (не срывать!!!)

17




Перевести рычаг переключения передач в положение «Р», произвести блокировку, при необходимости отрегулировать положение хомута на тяге, сорвать гайки и винты.

18



Просверлить и расширить отверстие до 32 мм.

19

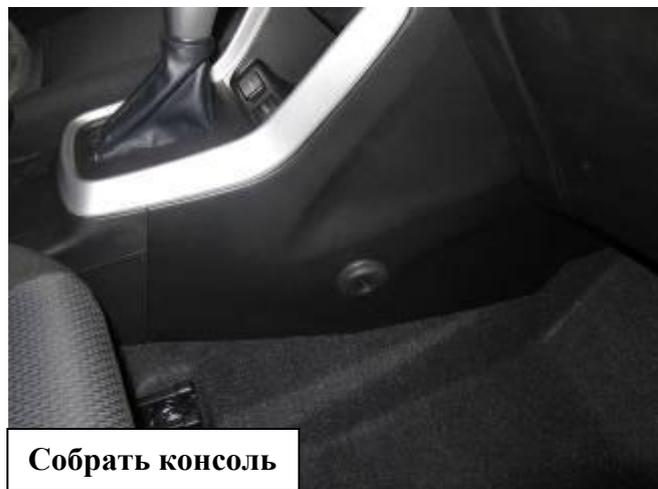

Собрать консоль

20