


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102759/01.

Марка а/м	Ford	
Модель а/м	C-MAX	
Страна производства а/м	США	
Год начала производства а/м	2004	
Год окончания производства а/м	2007	
Тип кузова автомобиля а/м	минивэн	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	автомат	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	102759/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	843	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 102759/01.

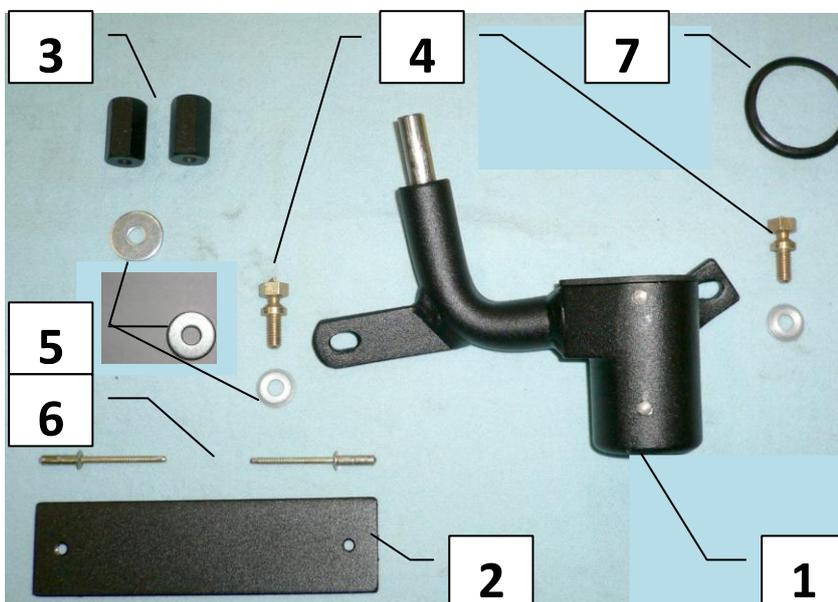

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-843	Замок МПУ	1
2	KR-843	Кронштейн МПУ	1
3	ST-G-14-M6-843-25	Столбик шестигранный 14xM6x25 мм.	2
4	BS-G-N-T-06013	Болт срывной M6x13	2
5	SH-06	Шайба ф6	4
6	ZK-04	Заклёпка	2
7	MA-30	Декоративная манжета	1



Вынуть контакт прикуривателя,
снять заднюю крышку

1



Открутить 2 самореза

2



Сдвинуть передние кресла вперёд,
открутить саморезы с обеих сторон

3



Снять переднюю консоль

4



Снять декоративную планку и крышку

5



Открутить 2 самореза

6



Открутить саморез



Открутить саморез, снять переднюю консоль

7

8




Открутить 2 штатные гайки

9



Установить шестигранные столбики на шпильки

10

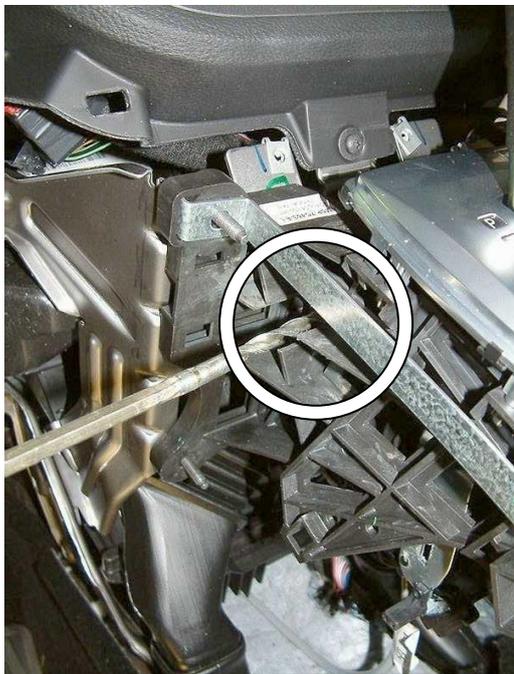


Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка

11




Расширить отверстие

12

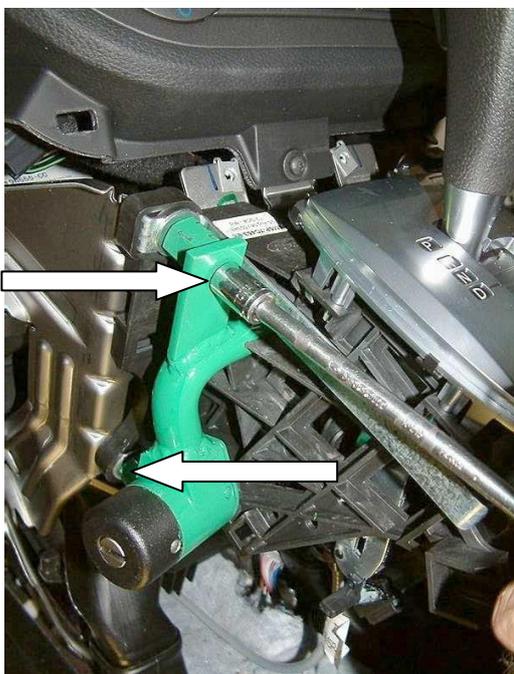

Установить замок на столбики, зафиксировать 2 болтами

13

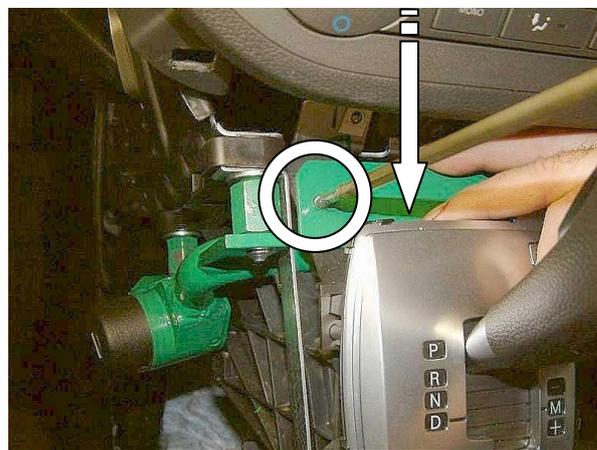


Установить защиту тяг на селектор, просверлить 2 крепёжных отверстия сквозь отверстия в пластине защиты

14



Зафиксировать защиту на селекторе с помощью заклёпок и клёпальника

15

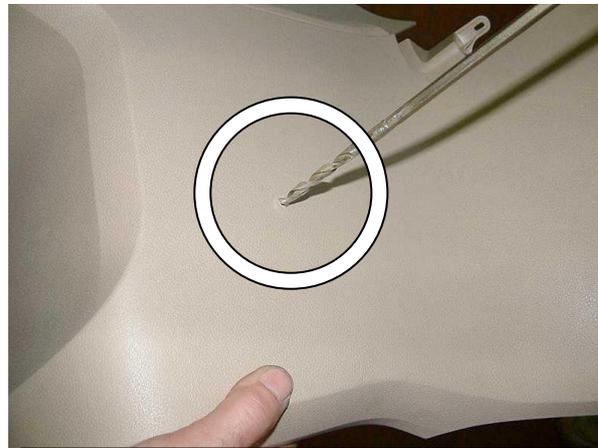

Разметить, используя разметочный шаблон, и просверлить отверстие в консоли под корпус замка

16



Расширить отверстие

17



Установить консоль на место

18