



Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 182066.

Марка а/м	Ford	
Модель а/м	Fiesta	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2015	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	182066	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2323	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 182066.

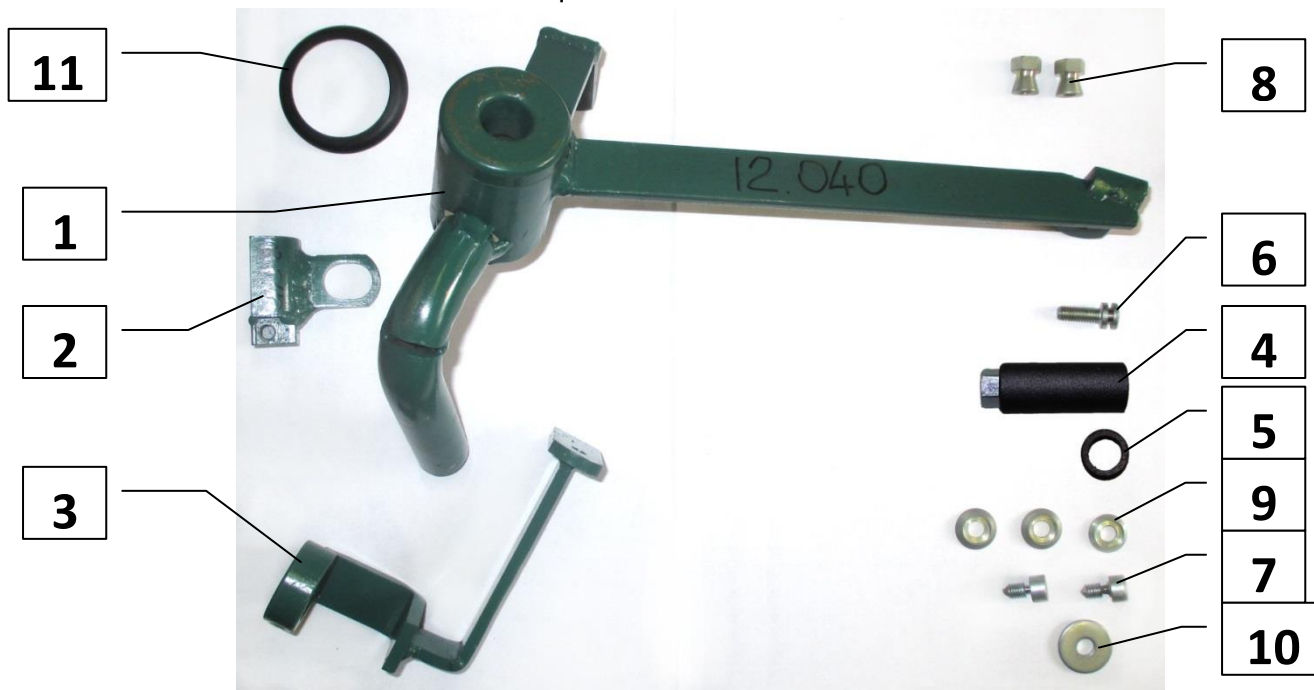

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2323	Замок МПУ	1
2	HO-2323	Хомут МПУ	1
3	ZA-2323	Защита МПУ	1
4	ИТ 40.045-01	Проставка М6	1
5	ИТ 40.046	Втулка защитная	1
6	BSCNT-06018	Болт срывной М6х18	1
7	BSCVF-06008	Болт срывной острый М6х08	2
8	GS-06	Гайка срывная М6	2
9	SHV-06	Шайба ф6 Volvo	3
10	SH-08-24	Шайба ф8 широкая	1
11	MA-30	Декоративная манжета	1

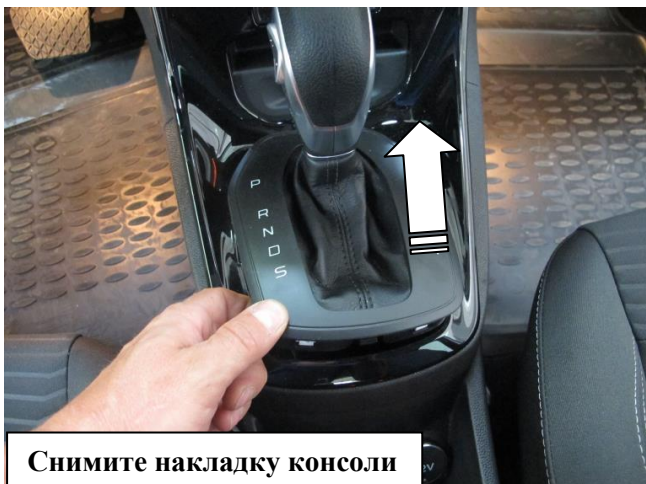

Снимите накладку консоли

1




Снимите накладку консоли

2




Снимите накладку консоли

3

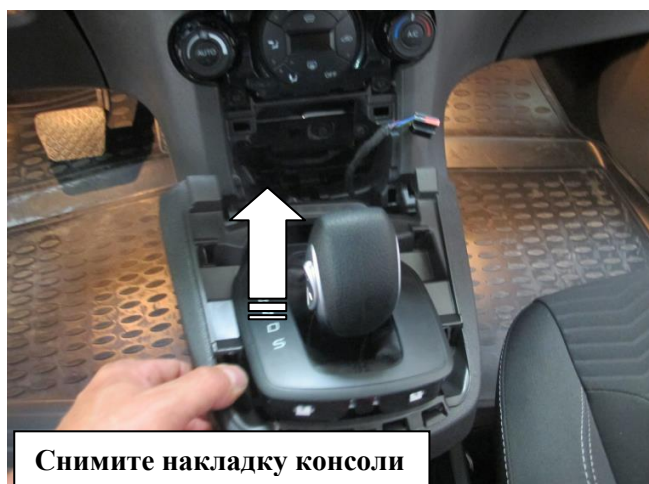


Снимите накладку консоли

4

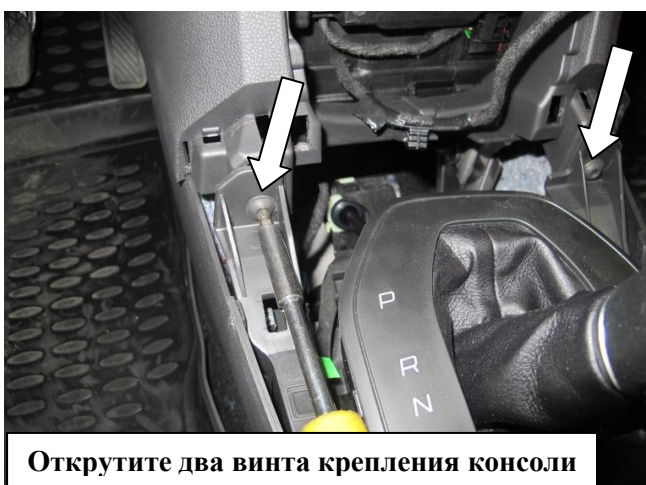


Открутите два винта крепления консоли

5

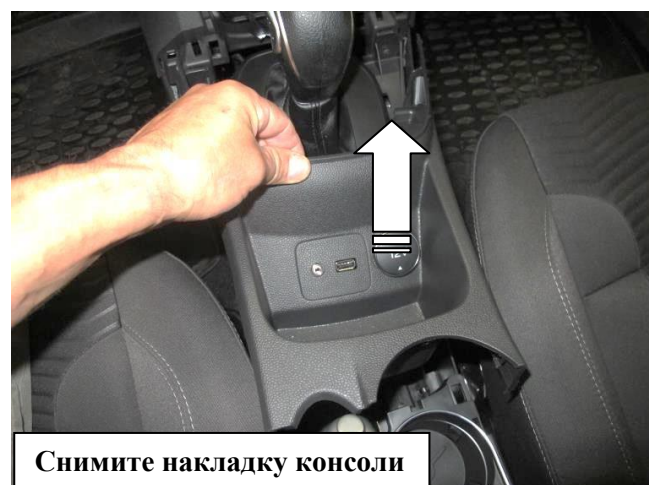

Снимите накладку консоли

6

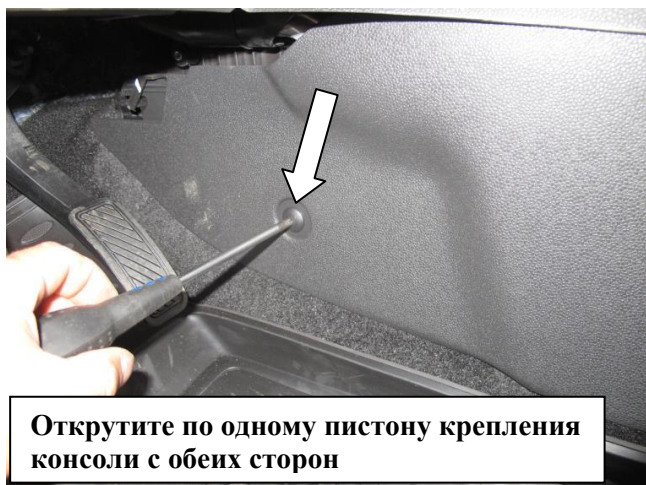

7




8



9



10

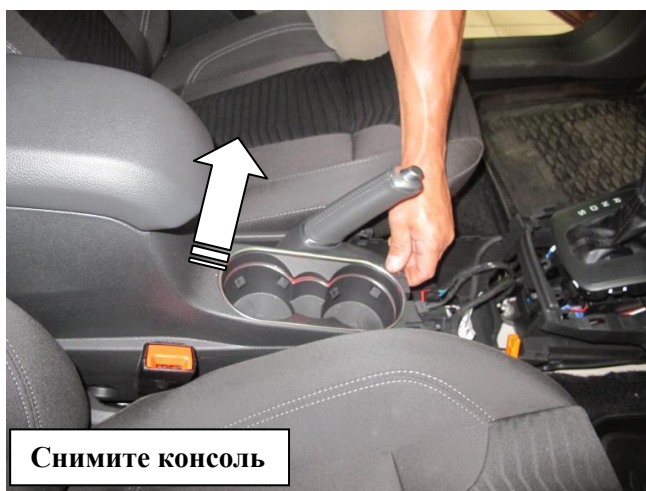


11



12



13

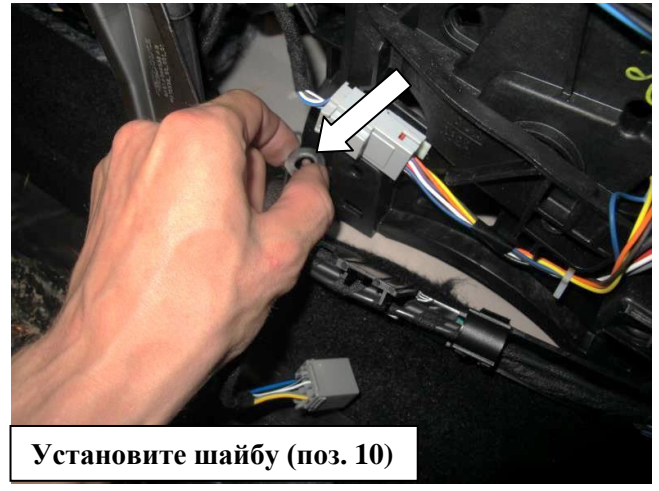

14



15



16



17




18



Установите замок (поз. 1), закрепив гайками (поз. 8) с шайбами (поз. 9)

19

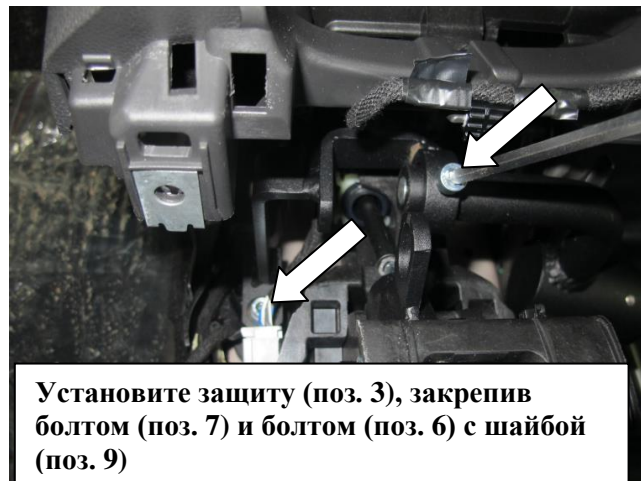


Установите защиту (поз. 3), закрепив болтом (поз. 7) и болтом (поз. 6) с шайбой (поз. 9)

20



Установите шаблон SCH7 на корпус замка

21

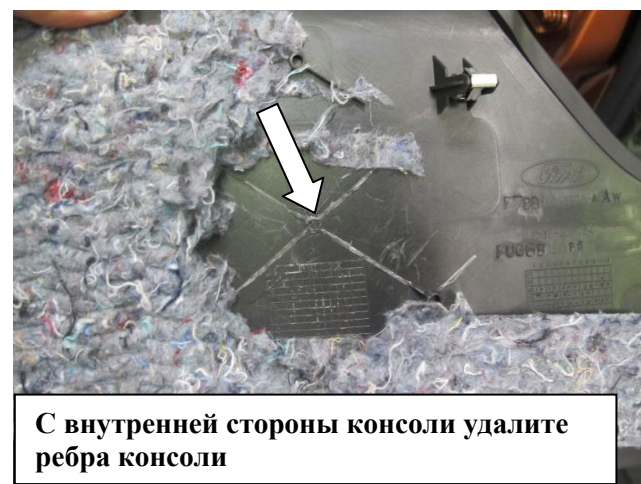

С внутренней стороны консоли удалите ребра консоли

22



Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка ф32 мм

23



Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль

24