

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 182064.

| | | |
|--|----------|--|
| Марка а/м | Ford | |
| Модель а/м | Focus 3 | |
| Страна производства а/м | - | |
| Год начала производства а/м | 2015 | |
| Год окончания производства а/м | - | |
| Тип кузова автомобиля а/м | - | |
| Тип двигателя автомобиля а/м | - | |
| Объем двигателя а/м | - | |
| Тип КПП а/м | механика | |
| Количество ступеней КПП а/м | 5 | |
| Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад) | - | |
| Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП) | - | |
| Артикул МПУ "Fortus" | 182064 | |
| Модель (номер) МПУ "Fortus" | 2321 | |
| Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация) | - | |

Комплектация МПУ «FORTUS» 182064.



| п/п | Артикул | Наименование | Кол-во |
|-----|-------------|-----------------------------|--------|
| 1 | F-KO-L-2321 | Замок МПУ | 1 |
| 2 | HO-2321 | Хомут МПУ | 1 |
| 3 | ZA-2321 | Защита МПУ | 1 |
| 4 | KR-2321 | Прокладка резиновая 20x10x2 | 2 |
| 5 | BSCVF-06008 | Болт срывной острый М6x08 | 3 |
| 6 | BSCNT-06025 | Болт срывной М6x25 | 1 |
| 7 | BSCNT-06030 | Болт срывной М6x30 | 1 |
| 8 | BSCNT-06085 | Болт срывной М6x85 | 1 |
| 9 | SHV-06 | Шайба ф6 Volvo | 3 |
| 10 | SH-08-24 | Шайба ф8 широкая | 2 |
| 11 | MA-30 | Декоративная манжета | 1 |




Открутите по одному винту крепления консоли с обеих сторон

1




Снимите накладки консоли с обеих сторон

2

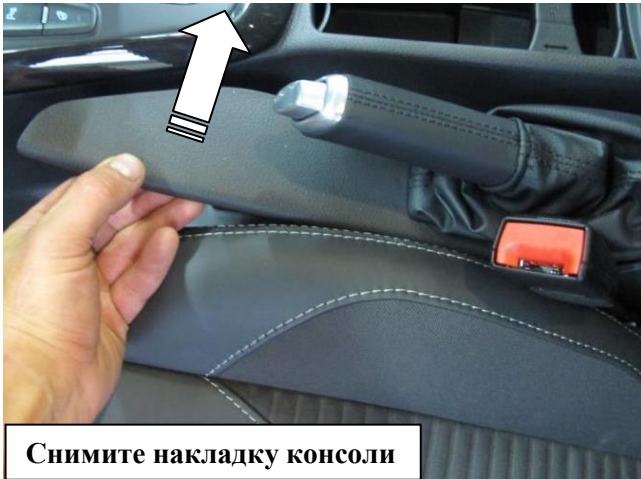


Снимите накладку консоли

3

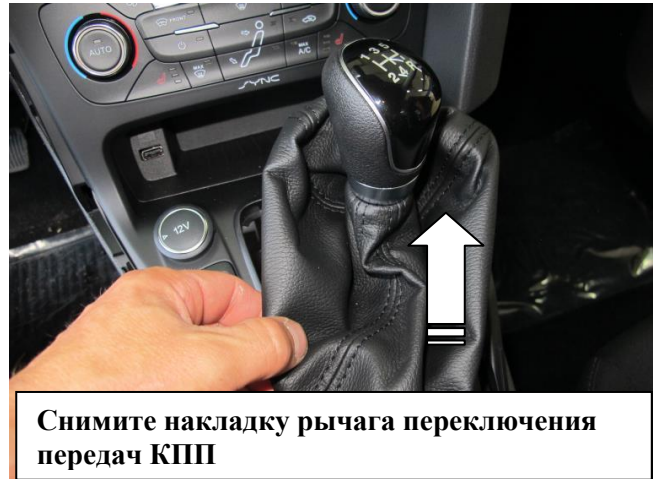


Снимите накладку рычага переключения передач КПП

4

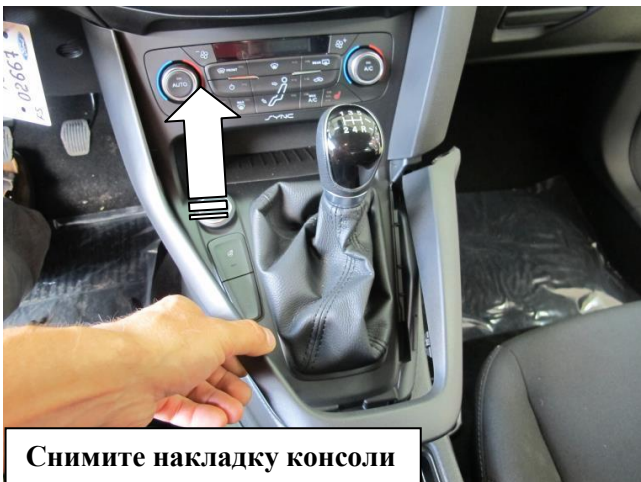


Снимите накладку консоли

5

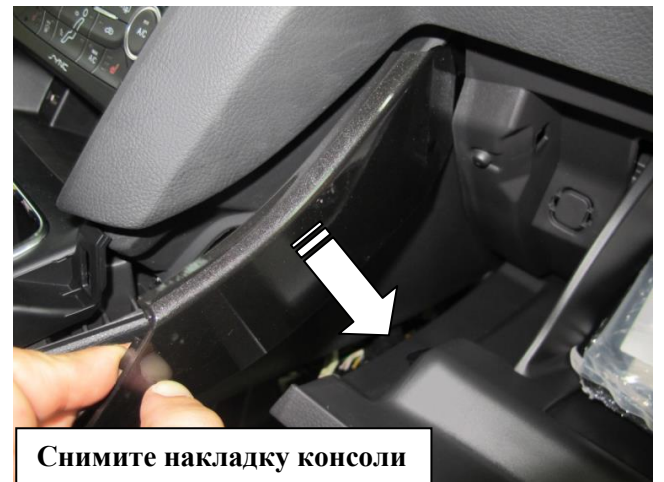

Снимите накладку консоли

6

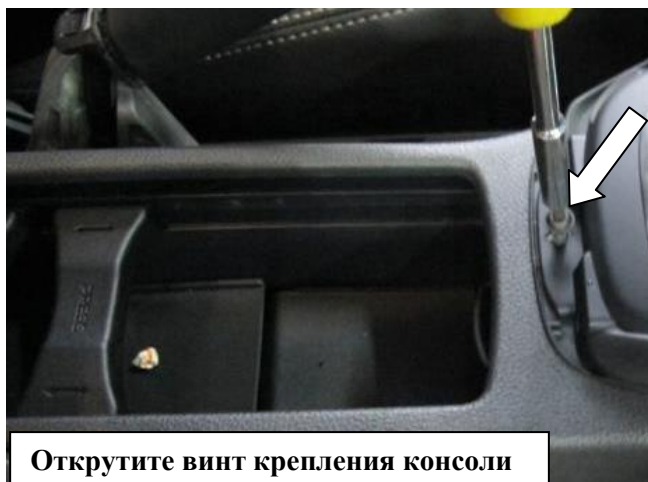

Открутите винт крепления консоли

7




Снимите накладку консоли

8



Открутите винты крепления консоли

9

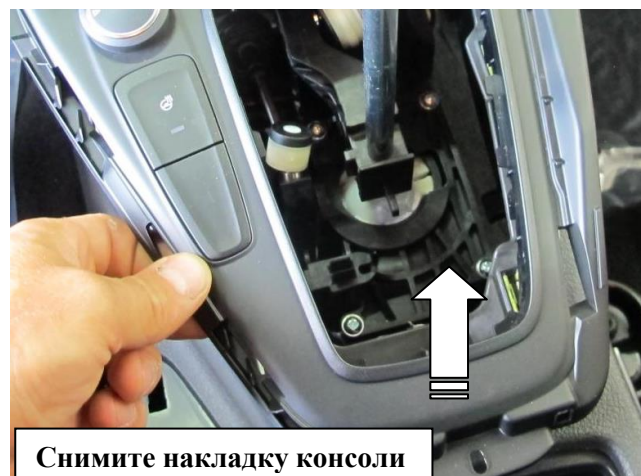

Снимите накладку консоли

10



Открутите болты крепления консоли

11



Открутите винт крепления консоли

12




Снимите консоль

13



Открутите три болта крепления селектора

14

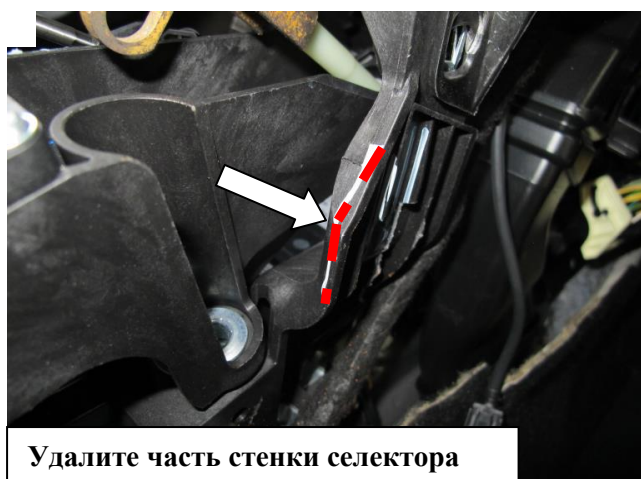

Удалите часть стенки селектора

15



Установите шайбу (поз. 10)

16



Установите замок (поз. 1), закрепив нижнюю точку крепления болтом (поз. 7) с шайбой (поз. 9)

17



Закрепите верхнюю переднюю точку крепления замка (поз. 1) болтом (поз. 6) с шайбой (поз. 9) через шайбу (поз. 10), а верхнюю заднюю точку болтом (поз. 8) с шайбой (поз. 9)

18



19



20



21




22



23



24

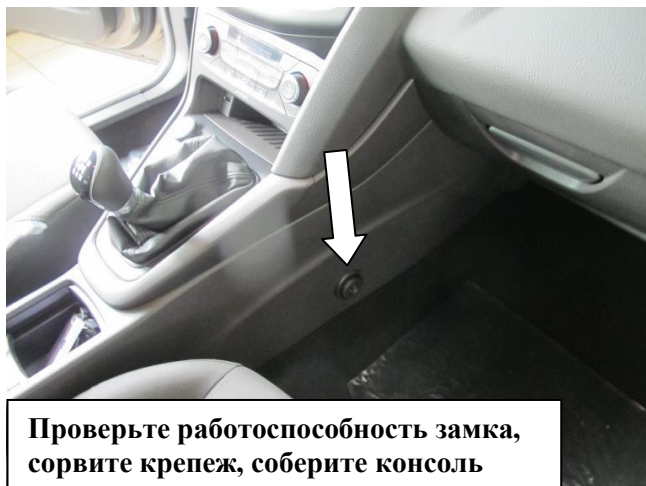

25