


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152196.

Марка а/м	Mitsubishi	
Модель а/м	ASX	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2010	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	A/ селектор 2010-2013	
Артикул МПУ "Fortus"	152196	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1134	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 152196.

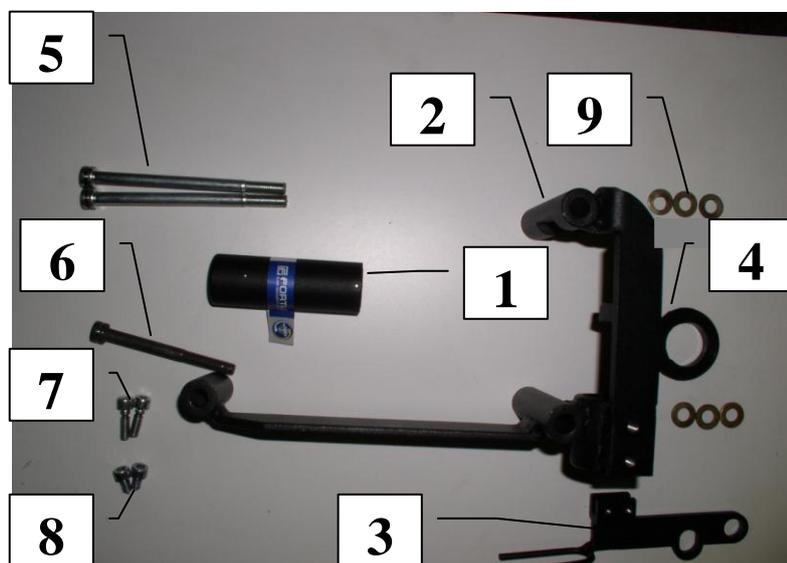

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	KO-P	Замок МПУ	1
2	KR-1134/A	Кронштейн МПУ	1
3	HO-1134/A	Хомут МПУ	1
4	MA-30	Декоративная манжета	1
5	BS-C-N-T-08115	Болт срывной М8х115	2
6	BS-C-N-T-08080	Болт срывной М8х80	1
7	BS-C-V-T-06015	Болт внутренний срывной М6х15	2
8	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной М6х08	2
9	SH-08	Шайба ф8	6




1




2



3

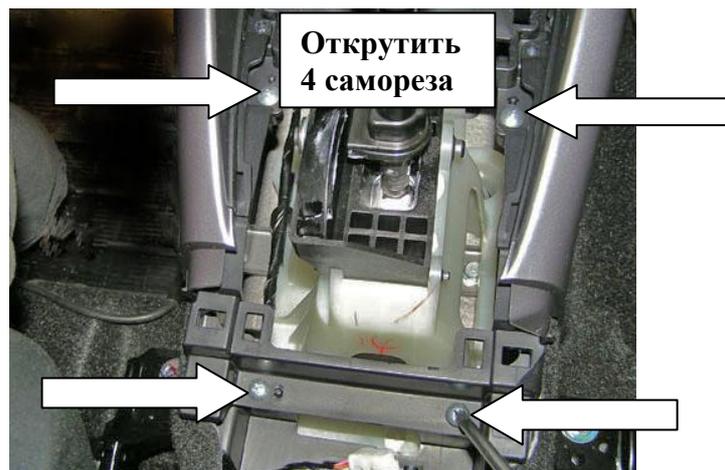

4

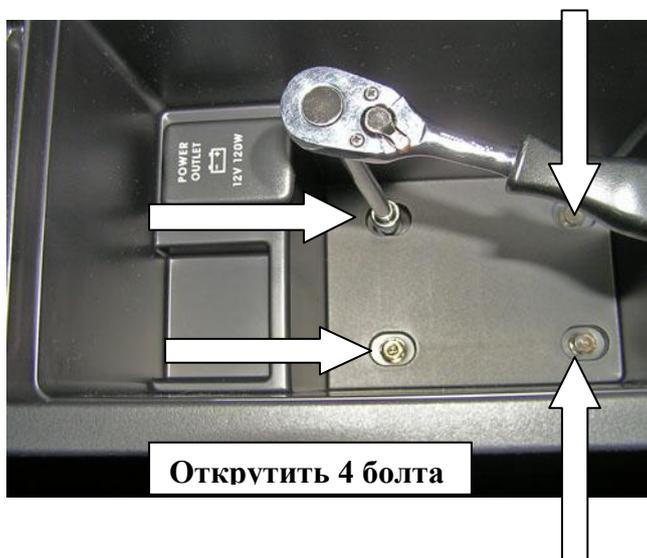

5



6



7



8



9




10



11




12

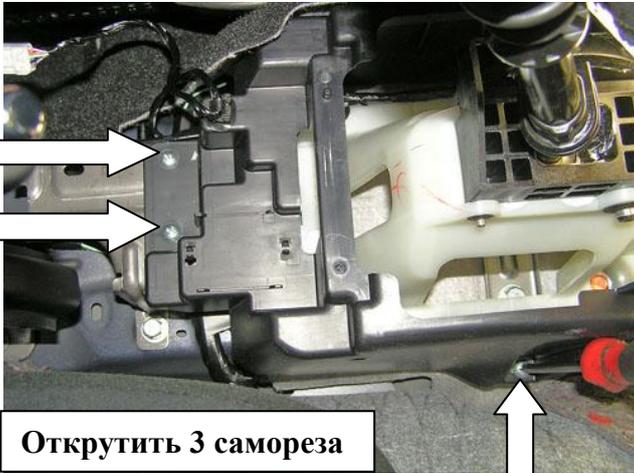


13



14

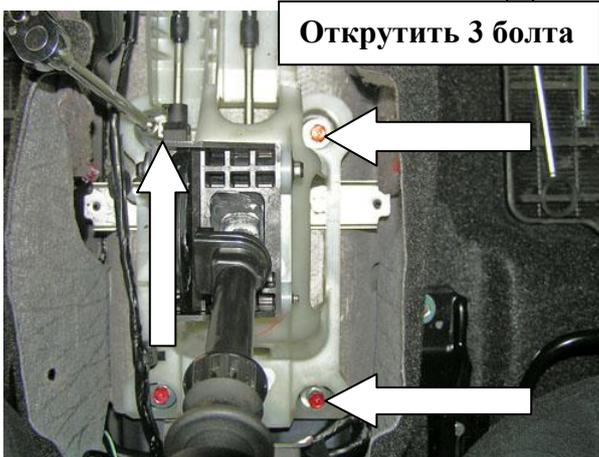

15

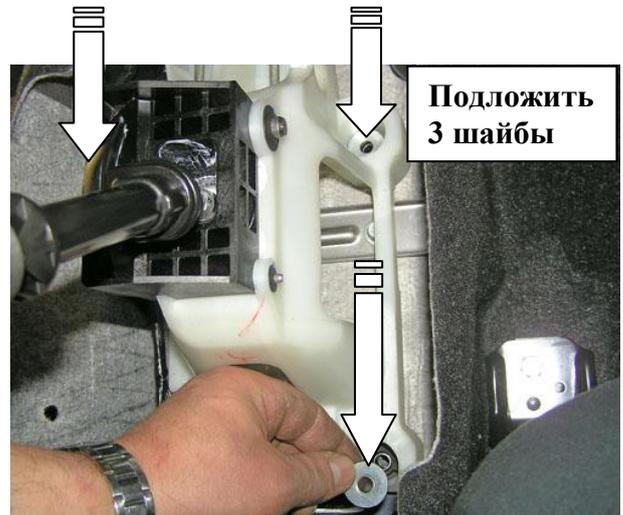

16




17



18

Расширить отверстие в селекторе

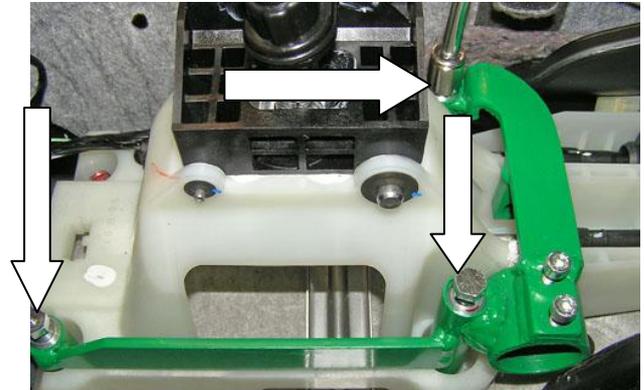

Повторно установить кронштейн замка


19

20

Вставить  
цилиндр замка  
в кронштейн,  
зафиксировать



Установить хомут на тягу

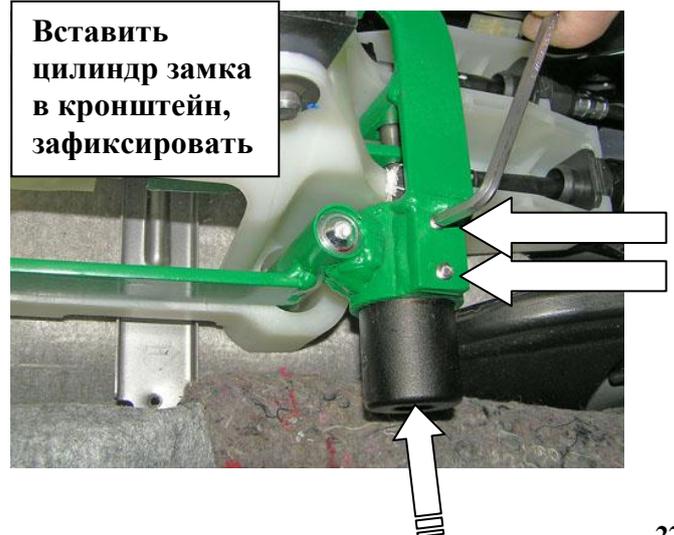

21

22

Зафиксировать хомут на тяге



23

Удалить мешающие ребра жёсткости



24



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в ковровине под корпус замка

25



Просверлить отверстие

26



Расширить отверстие

27



Установить консоль на место

28