


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 182063.

Марка а/м	Ford	
Модель а/м	Focus 3	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2015	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	182063	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2320	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 182063.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2320	Замок МПУ	1
2	HO-2320	Хомут МПУ	1
3	KR-2320	Кронштейн МПУ	1
4	ИТ40.015-01	Проставка	1
5	BSCNT-06025	Болт срывной М6х25	3
6	BSCNT-06070	Болт срывной М6х70	2
7	SHV-06	Шайба ф6 Volvo	3
8	SH-06	Шайба ф6	4
9	MA-30	Декоративная манжета	1

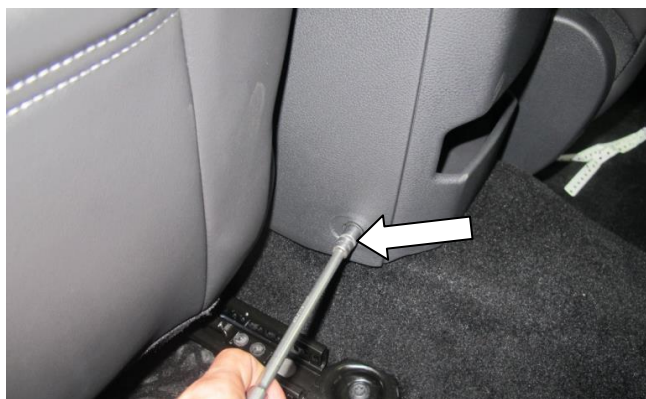


Открутите по одному винту крепления консоли с обеих сторон

1



Снимите накладки консоли с обеих сторон

2

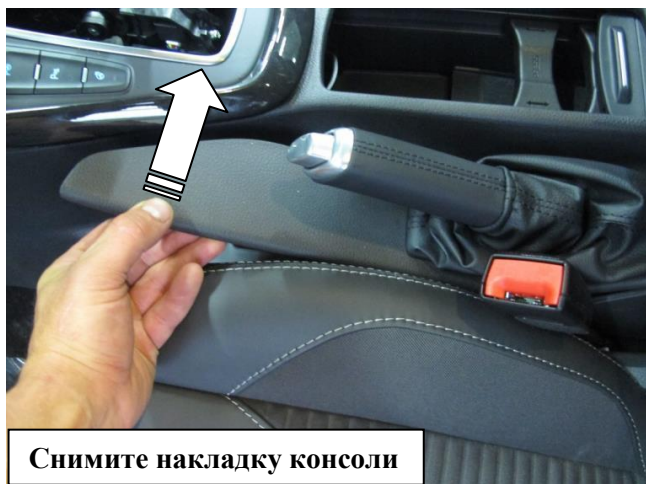


Снимите накладку консоли

3




Снимите накладку рычага переключения передач КПП

4

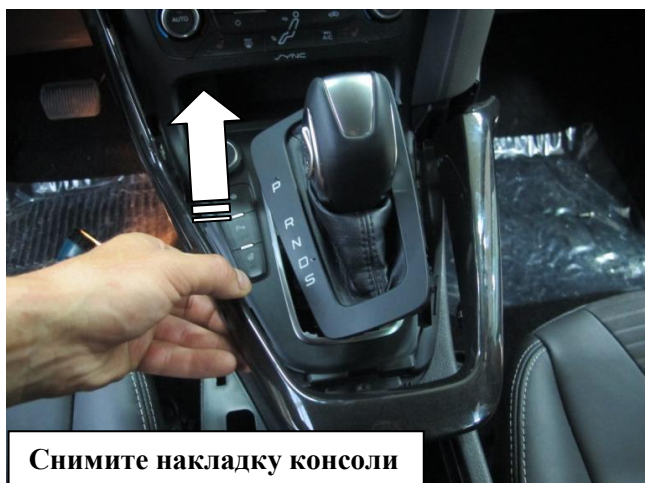

Снимите накладку консоли

5

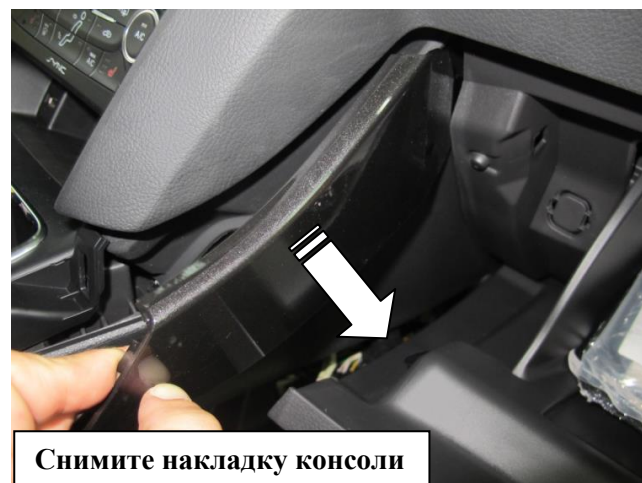

Снимите накладку консоли

6



Открутите винт крепления консоли

7



Снимите накладку консоли

8



Открутите винты крепления консоли

9




Снимите накладку консоли

10



Открутите болты крепления консоли

11

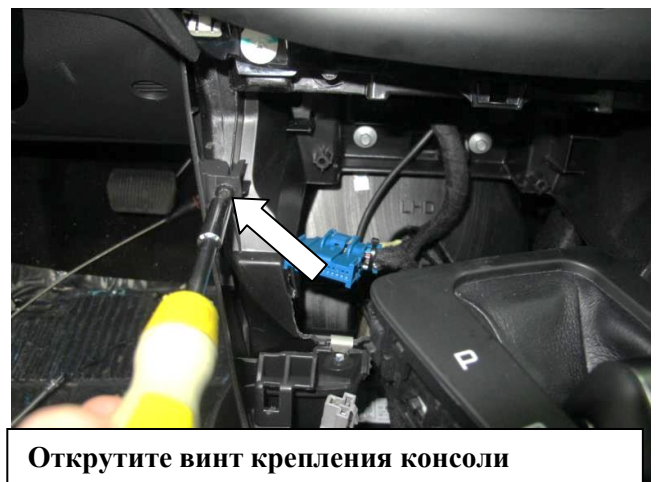

Открутите винт крепления консоли

12



13



14



15




16



17




18

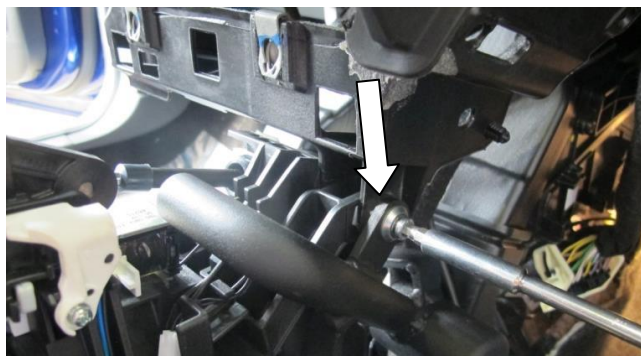

Установите замок (поз. 1), закрепив переднюю точку крепления болтом (поз. 5) с шайбой (поз. 7) через проставку (поз. 4)

19

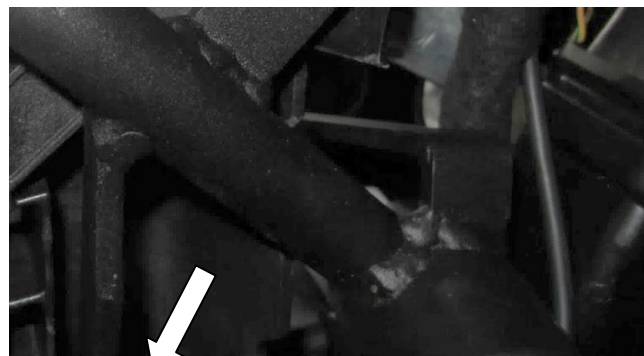

Закрепите заднюю точку крепления замка (поз. 1) болтом (поз. 6) с шайбой (поз. 7)

20




Установите хомут (поз. 2) с кронштейном (поз. 3) и прикрутите болтами (поз. 5)

21




Установите шаблон SCH7 на корпус замка

22

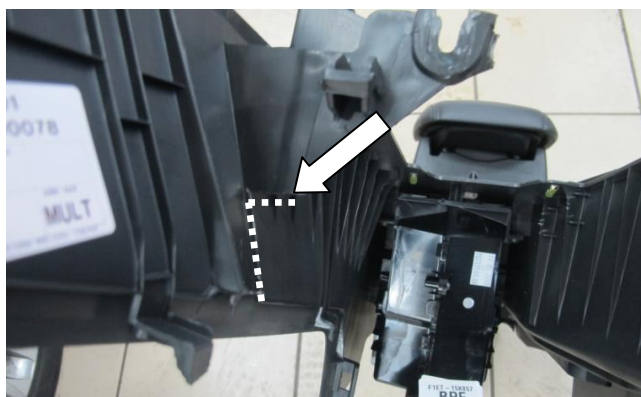

Подрежьте ребро консоли в месте касания замка

23

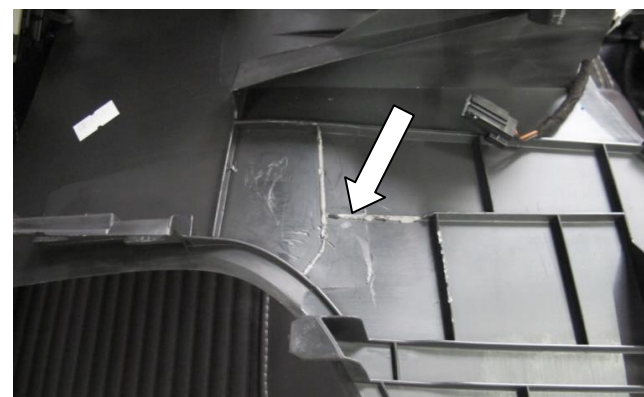

Подрежьте ребро консоли в месте касания замка

24



25



26