


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152733/01.

Марка а/м	Ford	
Модель а/м	Kuga	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2013	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152733/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2207	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152733/01.

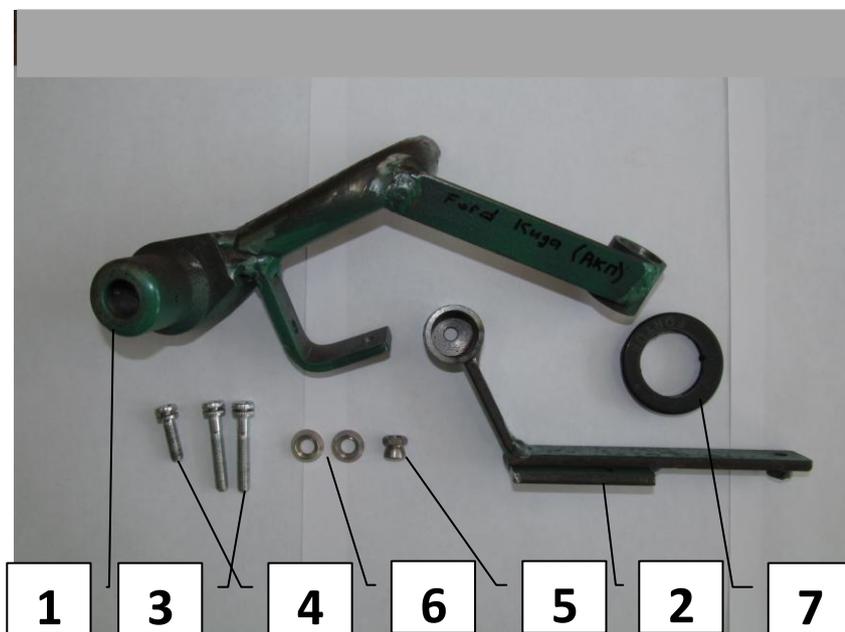

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2207	Замок МПУ	1
2	KR-2207	Кронштейн МПУ	1
3	BS-G-N-T-06035	Болт срывной М6х35	2
4	BS-G-N-T-06015	Болт срывной М6х15	1
5	GS-06	Гайка срывная М6	1
6	SHV-06	Шайба Volvo ф6	2
7	MA-30	Декоративная манжета	1



1



2

Снять декоративную крышку
рычага переключения передач




3

Снять крышку



4

Снять крышки, открутить
саморезы с обеих сторон

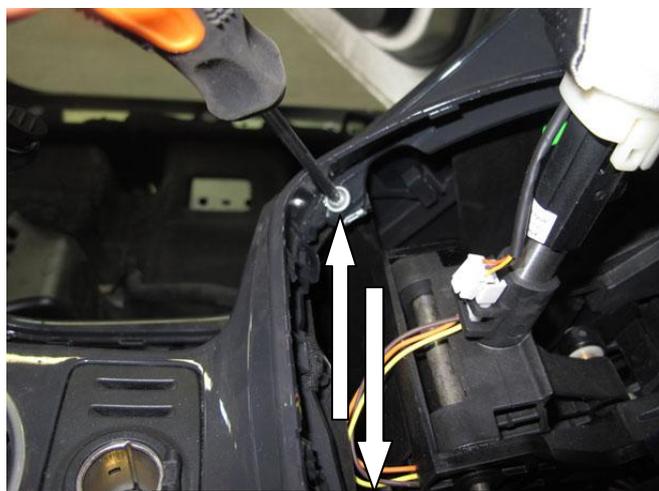


5

Открутить 2 самореза



6

Снять переднюю панель

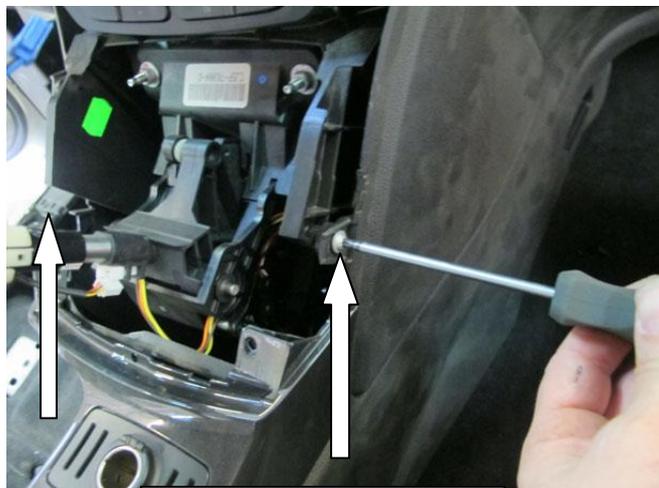

Открутить 2 самореза

7



Снять верхнюю панель

8



Снять консоль

9



Просверлить отверстие 12 мм.
в селекторе под ригель замка

10




Удалить мешающую часть воздуховода,
загерметизировать отверстие скотчем

11



Открутить 2 штатных болта и
штатную гайку селектора, установить
замок, закрутить срывной болт


12

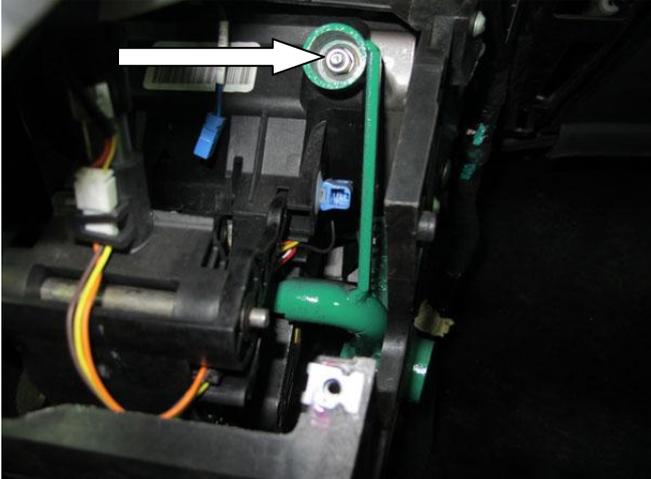


13 Закрутить срывную гайку в «стакане» замка



14 Установить деталь-переходник, зафиксировать срывным болтом на замке

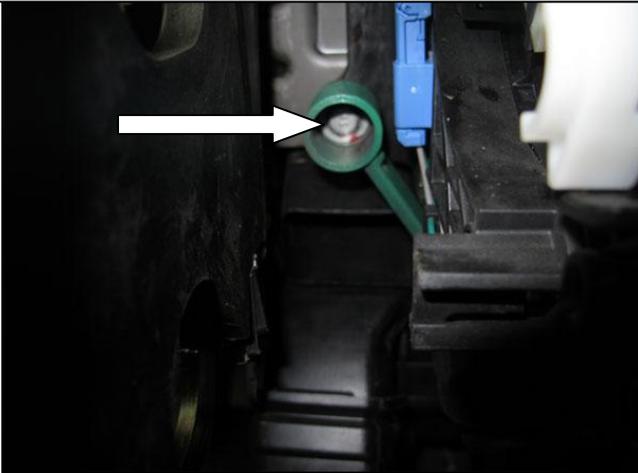

15 Закрутить срывной болт в «стакане» детали-переходника

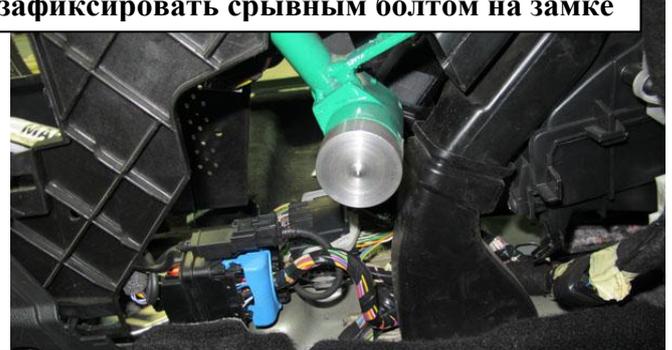

16 Перевести рычаг переключения передач в положение «Р», произвести и проверить блокировку
Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка



17 Просверлить и расширить отверстие



18 Установить консоль на место