


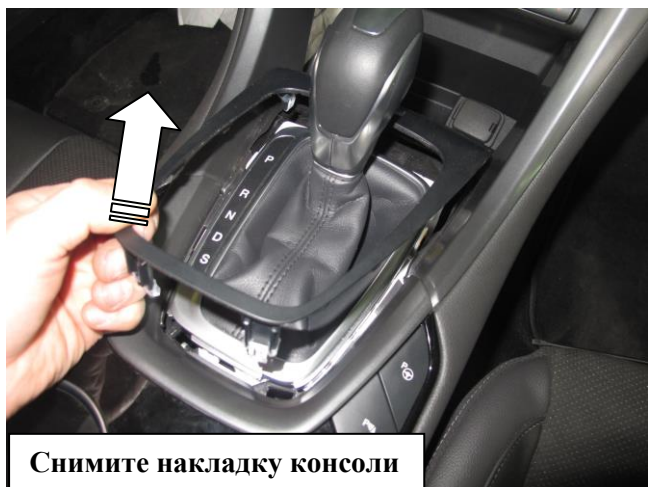
## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 182042.

Марка а/м	Ford	
Модель а/м	Mondeo	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2015	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	182042	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2310	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	


### Комплектация МПУ «FORTUS» 182042.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2310	Замок МПУ	1
2	HO-2310	Хомут МПУ	1
3	ZA-2310	Защита МПУ	1
4	ИТ 40.045-02	Проставка М6	1
5	ИТ 40.046	Втулка защитная	1
6	BSCNT-06015	Болт срывной М6х15	1
7	BSCVF-06008	Болт срывной острый М6х08	2
8	GS-06	Гайка срывная М6	2
9	SHV-06	Шайба ф6 Volvo	1
10	SH-06	Шайба ф6	3
11	MA-30	Декоративная манжета	1



1

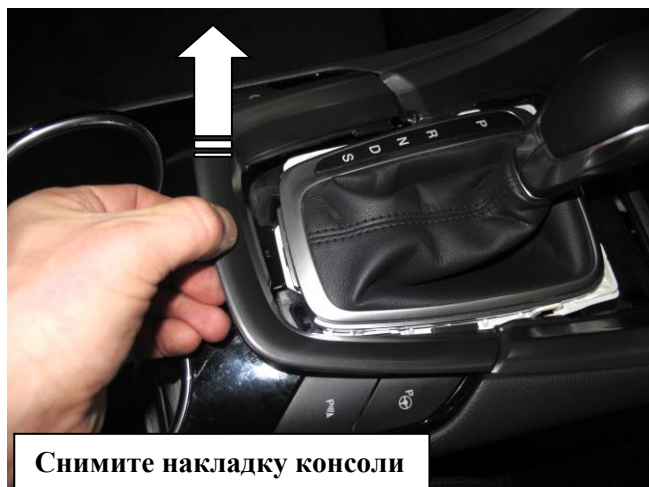

2



3




4



5




6

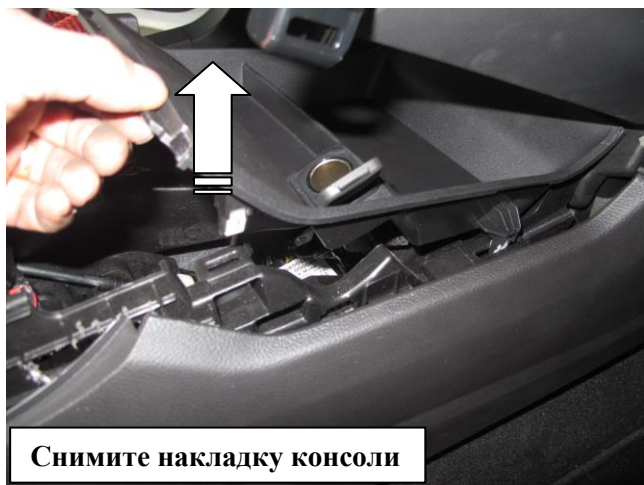

Снимите накладку консоли

7

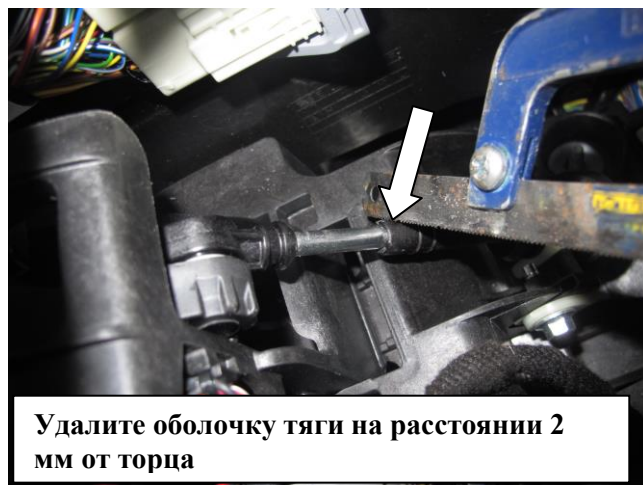


Удалите оболочку тяги на расстоянии 2 мм от торца

8



Открутите три гайки крепления селектора

9

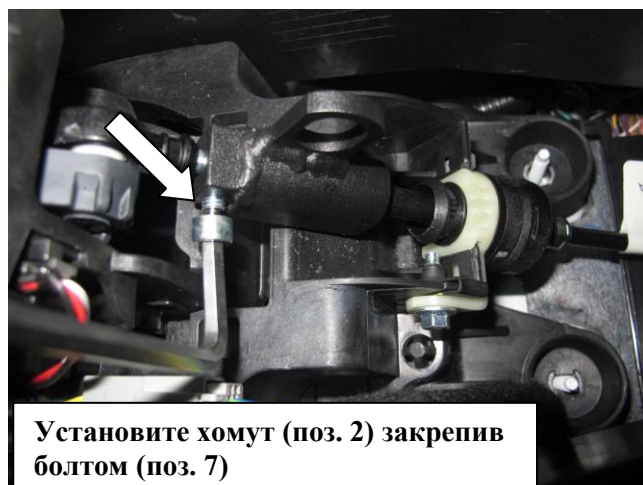


Установите хомут (поз. 2) закрепив болтом (поз. 7)

10



Установите шайбы (поз. 10) на точки крепления селектора

11

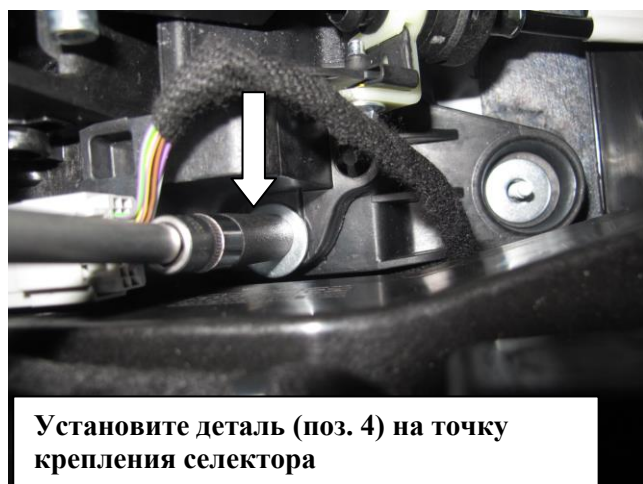


Установите деталь (поз. 4) на точку крепления селектора

12




Установите деталь (поз. 5) на деталь (поз. 4)

13

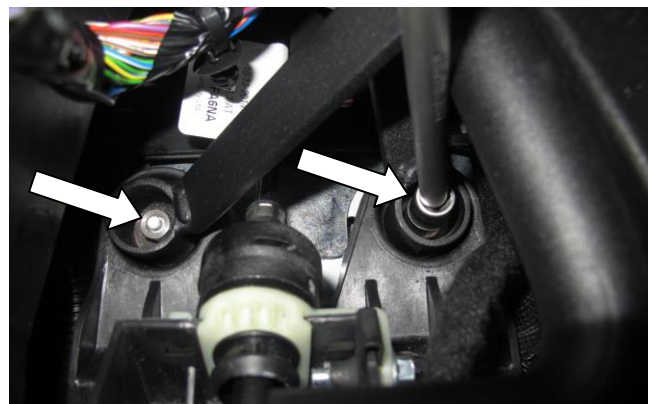

Установите замок (поз. 1), закрепив передние точки крепления гайками (поз. 8)

14

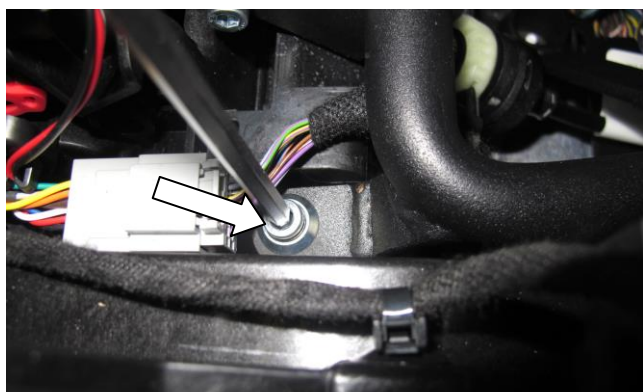

Закрепите заднюю точку крепления замка болтом (поз. 6) с шайбой (поз. 9)

15



Установите защиту (поз. 3), закрепив болтом (поз. 7)

16



Установите шаблон SCH7 на корпус замка.

17



Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка ф32 мм.

18



**Проверьте работоспособность замка,  
сорвите крепеж, соберите консоль**

19