


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152641.

Марка а/м	Lada	
Модель а/м	2190 Granta	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2013	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152641	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2175	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 152641.

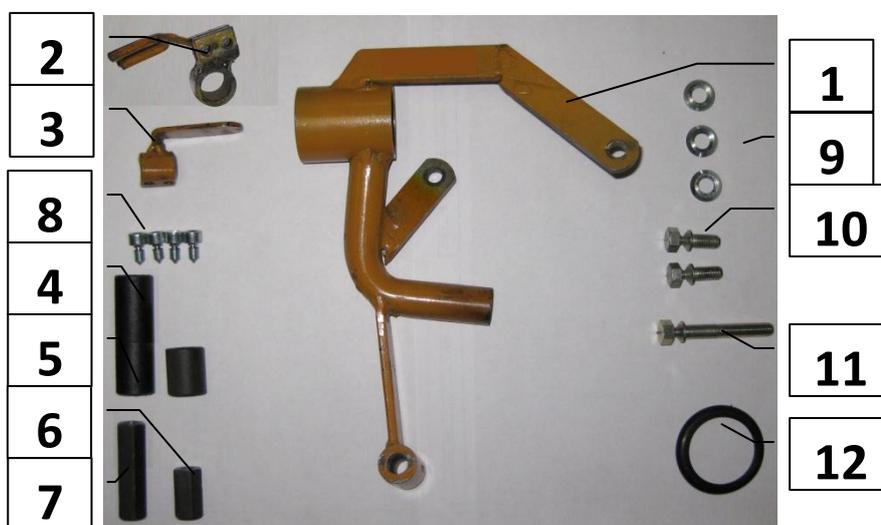

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2175	Замок МПУ	1
2	HO-2175	Хомут МПУ	1
3	ZA-2175	Защита МПУ	1
4	ИТ 40.023-02	Проставка 20x2	1
5	ИТ 40.022-10	Проставка 20x2	1
6	ИТ 40.022-02	Проставка М8	1
7	ИТ 40.022-10	Проставка М8	1
8	B-S-C-V-F-06008	Болт срывной М6x08	4
9	SHV-08	Шайба защитная ф8	3
10	B-S-C-N-T-08020	Болт срывной М8 х 20	2
11	B-S-C-N-T-08055	Болт срывной М8 х 55	1
12	MA-30	Декоративная манжета	1



1



2

Снять декоративный чехол  
рычага переключения передач




3

Открутить 3 самореза




4

Снять крышку

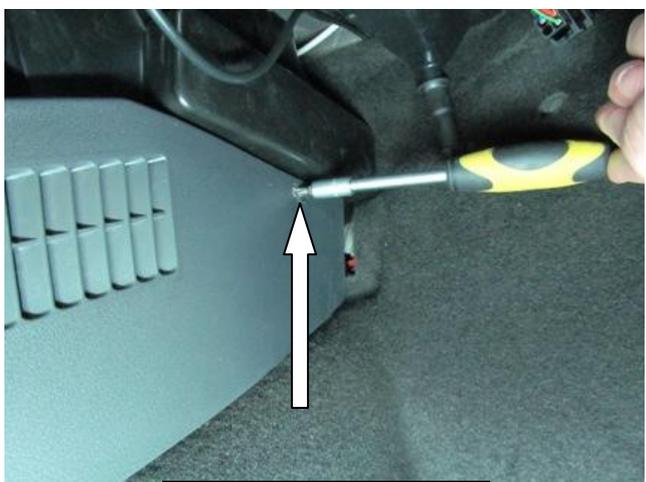


5

Открутить саморез

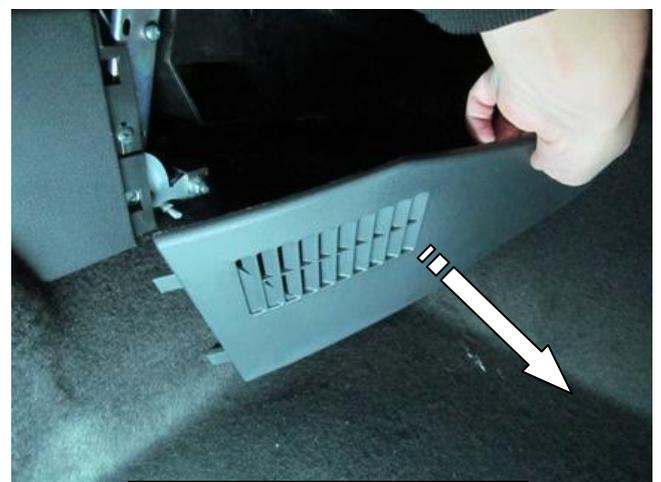

6

Снять боковую крышку

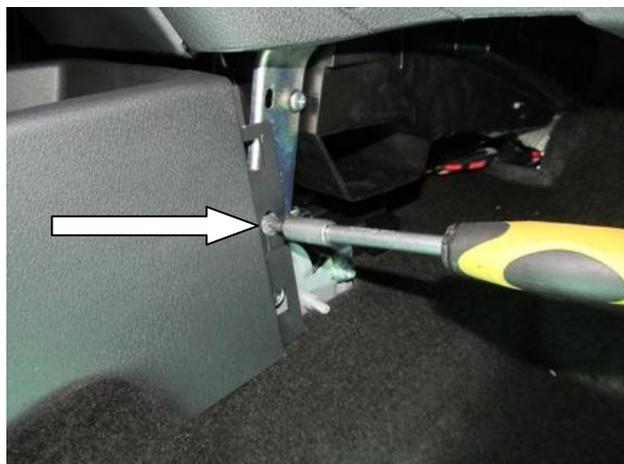


Открутить саморез

7




Открутить саморез

8

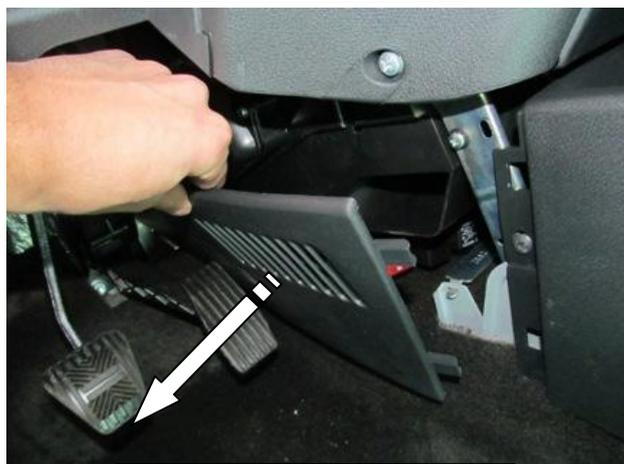


Снять боковую крышку

9

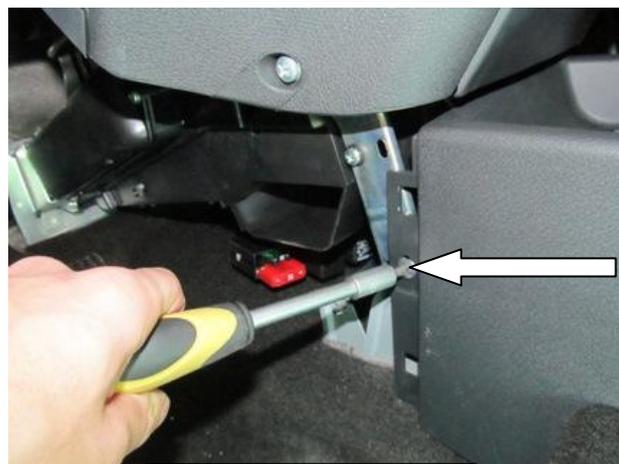


Открутить саморез

10

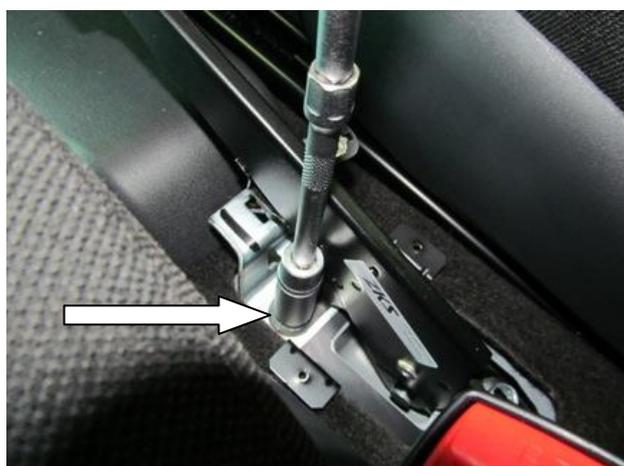

Открутить саморез

11

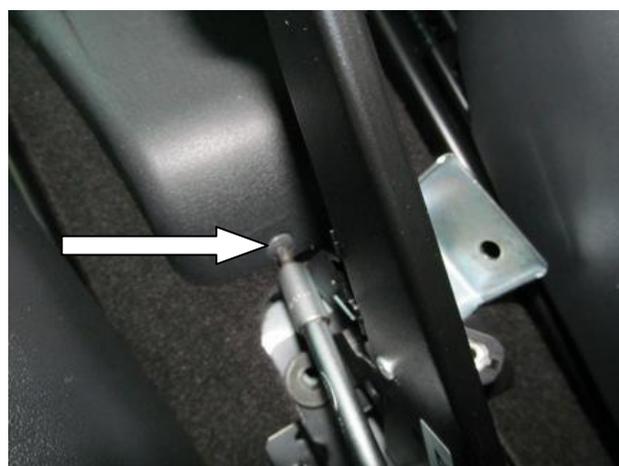

Открутить саморез

12



Снять консоль

13




14



Открутить штатную гайку селектора

15

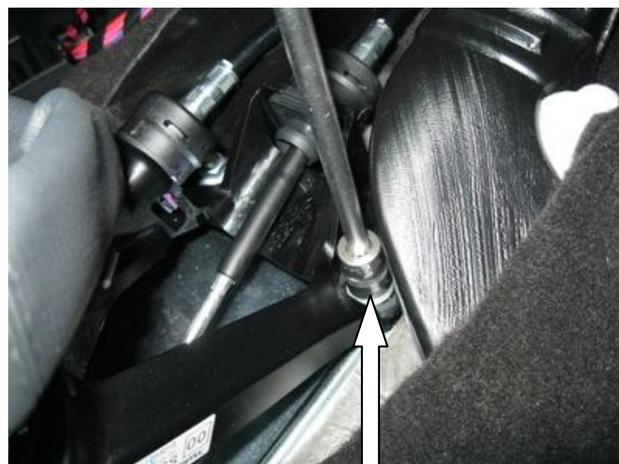


Открутить штатную гайку селектора

16



Установить шестигранные столбики на шпильки

17

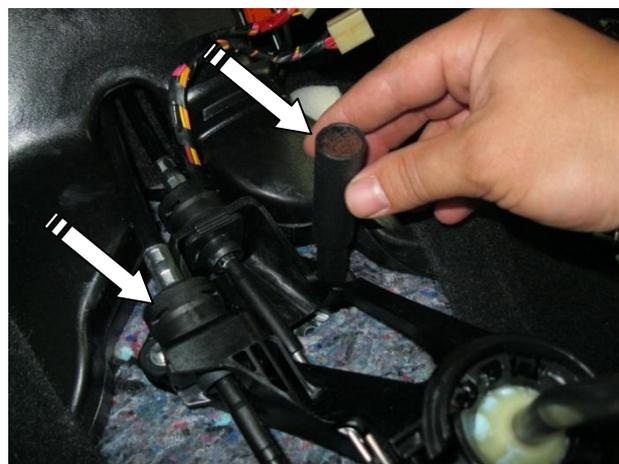

Установить защиты на столбики

18




Установить замок на столбики,  
закрутить 3 срывных болта

19



Установить хомут на тягу,  
зафиксировать 2 винтами

20

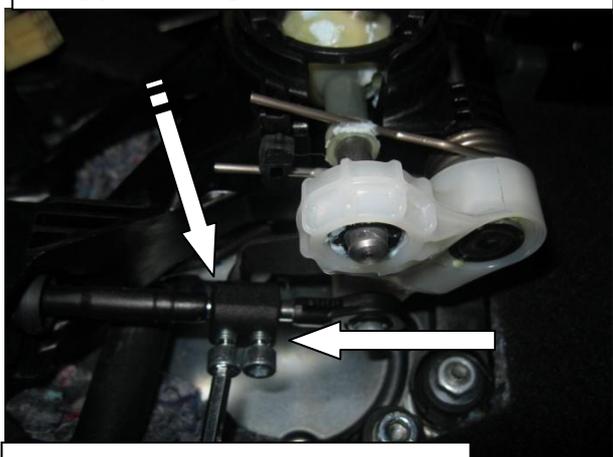

Установить защиту на тягу  
зафиксировать 2 винтами

21



Перевести рычаг переключения передач в  
положение «R», произвести блокировку,  
отрегулировать положение хомута на  
тяге, зафиксировать хомут 2 винтами

22



Разметить, используя разметочный  
шаблон, просверлить и расширить  
отверстие в консоли под прямоходный  
цилиндр, установить консоль на место

23