




ЗАЩИТА ИЗНУТРИ™



# CLARUS XPR

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## СОСТАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ CLARUS

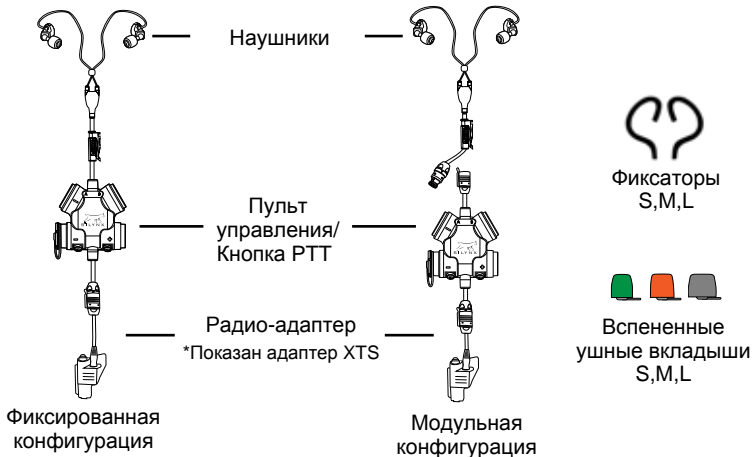


# НАЧАЛО РАБОТЫ

[2]


(1) Подключите основной радио-адаптер к пульту управления

(2) Подключите наушники к пульту управления  
(Только для быстросъемных наушников XPR с QDC)

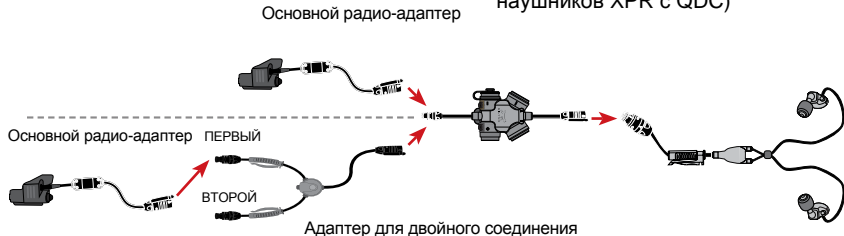

(1а) При использовании адаптера для двойного соединения подключите радио-адаптер ко входу с пометкой ПЕРВЫЙ, а сам адаптер двойного соединения – к пульту управления.


## СБОРКА НАУШНИКОВ

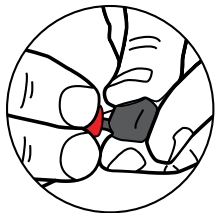

(1) Сожмите вкладыш и наденьте его на сопло наушника



(2) Поместите вкладыш в ушной канал

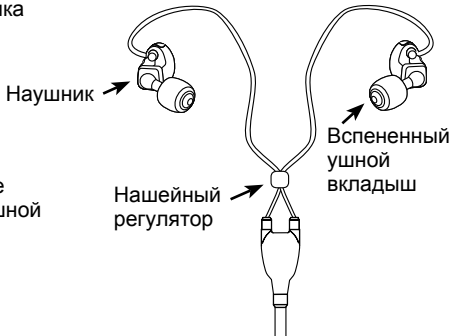

Наушник


Нашейный регулятор

Вспененный ушной вкладыш


# ВКЛЮЧЕНИЕ

[4]


(1) Подключите к радио кабель радио-адаптера, после чего включите радио

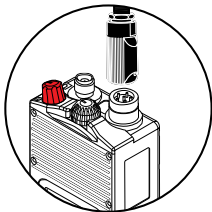


(2) Вставьте одну батарейку AAA

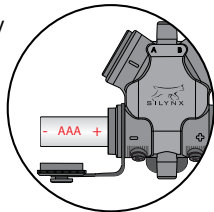


(3) Чтобы включить устройство, нажмите и в течение 5 секунд удерживайте кнопку "+"

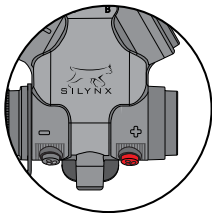

(4) Чтобы выключить устройство, нажмите и в течение 5 секунд удерживайте кнопку "+"

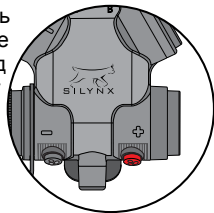

# ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

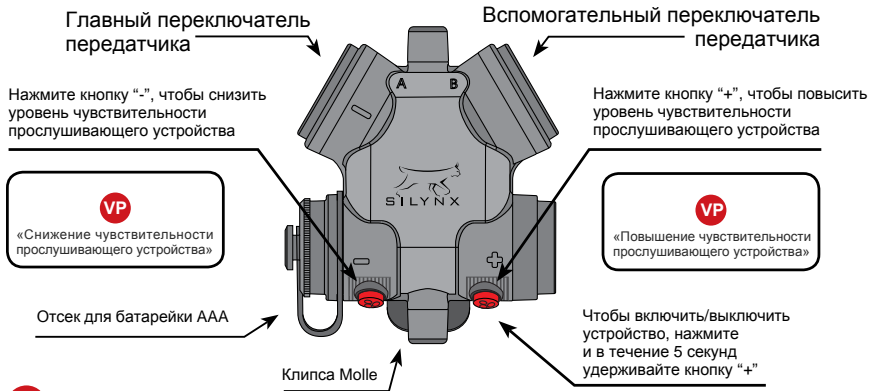

**VP** = Голосовые подсказки

# ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО МЕНЯТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



**MB1TR/PRC-117/152 6 пин**  
РАДИО-АДАПТЕР



**Motorola APX Radio**  
РАДИО-АДАПТЕР



**Motorola XTS/Jeday/AN-PRC-153**  
РАДИО-АДАПТЕР



**Motorola HT-1250**  
РАДИО-АДАПТЕР



**\*Двойное соединение**  
РАДИО-АДАПТЕР



**\*\*Наушники Peltor/Sordin**  
КАБЕЛЬНЫЙ АДАПТЕР



**Смартфон**  
КАБЕЛЬНЫЙ АДАПТЕР

\* Соединение совместимо только с радио и мобильными телефонами при использовании с наушниками CLARUS XPR

\*\* Адаптер совместим только с конфигурациями CLARXPR-QH



[www.silynxcom.com](http://www.silynxcom.com)

20850, США, Мэриленд, Роквилл, 9901 Belward Campus Drive Suite 150  
Тел. 1.866.325.1731 | [info@silynxcom.com](mailto:info@silynxcom.com) | [customersupport@silynxcom.com](mailto:customersupport@silynxcom.com)

[www.allmulticam.ru](http://www.allmulticam.ru)

121351, Россия, г.Москва, Ул.Коцюбинского д.4, подъезд 3, 1-й этаж, офис 144  
Тел. 8-800-700-43-56 | [info@allmulticam.ru](mailto:info@allmulticam.ru) | [sales@allmulticam.ru](mailto:sales@allmulticam.ru)